



**EchoLife HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247
GPON 终端**

V100R002C06&C07

服务手册

文档版本 02

发布日期 2011-12-08

版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <http://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

前言

概述

EchoLife HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 GPON 终端（以下简称 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247）是面向家庭和 SOHO（Small Office and Home Office）用户设计的一款 ONT（Optical Network Terminal）设备。本文档主要介绍了 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的外观、技术规格，以及配置和使用 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的方法，可以让您尽快熟悉 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
EchoLife HG8010/HG8110/ HG8240/HG8245/HG8247	V100R002C06&C07

读者对象

本文档适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 维护工程师

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	以本标志开始的文本表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害。
 警告	以本标志开始的文本表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

通用格式约定

格式	说明
宋体	正文采用宋体表示。
黑体	一级、二级、三级标题采用黑体。
楷体	警告、提示等内容一律用楷体，并且在内容前后增加线条与正文隔离。
“Terminal Display” 格式	“Terminal Display” 格式表示屏幕输出信息。此外，屏幕输出信息中夹杂的用户从终端输入的信息采用加粗字体表示。

命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用 “[]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。

格式	意义
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。

图形界面元素引用约定

格式	意义
“ ”	带双引号“ ”的格式表示各类界面控件名称和数据表，如单击“确定”。
>	多级菜单用“>”隔开。如选择“文件>新建>文件夹”，表示选择“文件”菜单下的“新建”子菜单下的“文件夹”菜单项。

键盘操作约定

格式	意义
加“ ”的字符	表示键名。如“Enter”、“Tab”、“Backspace”、“a”等分别表示回车、制表、退格、小写字母 a。
“键 1+键 2”	表示在键盘上同时按下几个键。如“Ctrl+Alt+A”表示同时按下“Ctrl”、“Alt”、“A”这三个键。
“键 1， 键 2”	表示先按第一键，释放，再按第二键。如“Alt, F”表示先按“Alt”键，释放后再按“F”键。

鼠标操作约定

格式	意义
单击	快速按下并释放鼠标的的一个按钮。
双击	连续两次快速按下并释放鼠标的的一个按钮。
拖动	按住鼠标的的一个按钮不放，移动鼠标。

修改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 02（2011-12-08）

刷新 Web 页面参考语音配置部分界面截图。

文档版本 01 (2011-01-20)

针对 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 V100R002C06&C07，手册第一次发行。

目录

前言.....	ii
1 安全注意事项.....	1
2 系统概述.....	3
2.1 产品简介.....	4
2.1.1 产品外观介绍.....	4
2.1.2 接口介绍.....	7
2.1.3 指示灯介绍.....	13
2.2 典型组网.....	19
3 配置指南.....	24
3.1 配置前必读.....	25
3.2 通过网管配置业务.....	27
3.2.1 数据规划.....	27
3.2.2 网管配置 GPON FTTH 二层上网业务.....	32
3.2.3 网管配置 GPON FTTH 三层上网业务.....	43
3.2.4 网管配置 GPON FTTH 语音业务（基于 H.248 协议）.....	56
3.2.5 网管配置 GPON FTTH 语音业务（基于 SIP 协议）.....	73
3.2.6 网管配置 GPON FTTH 二层组播业务.....	89
3.2.7 网管配置 GPON FTTH 三层桥接组播业务.....	104
3.3 通过 OLT 命令行配置业务.....	122
3.3.1 数据规划.....	122
3.3.2 OLT 命令行配置 GPON FTTH 二层上网业务.....	124
3.3.3 OLT 命令行配置 GPON FTTH 三层上网业务.....	130
3.3.4 OLT 命令行配置 GPON FTTH VoIP 语音业务（基于 H.248 协议）.....	141
3.3.5 OLT 命令行配置 GPON FTTH VoIP 语音业务（基于 SIP 协议）.....	157
3.3.6 OLT 命令行配置 GPON FTTH 二层组播业务.....	171
3.3.7 OLT 命令行配置 GPON FTTH 三层桥接组播业务.....	178
3.4 通过 Web 页面配置业务.....	190
3.4.1 配置准备.....	190
3.4.2 数据规划.....	199
3.4.3 本地登录 Web 页面.....	201
3.4.4 Web 页面配置上网业务.....	202
3.4.5 Web 页面配置 SIP 协议语音业务.....	204

3.4.6 Web 页面配置 H.248 协议语音业务.....	208
3.4.7 Web 页面配置 Wi-Fi 无线接入业务.....	212
3.5 通过 U2560 配置业务.....	217
3.5.1 配置准备.....	217
3.5.2 数据规划.....	221
3.5.3 U2560 配置上网业务.....	223
3.5.4 U2560 配置 SIP 协议语音业务.....	226
3.5.5 U2560 配置配置 H.248 协议语音业务.....	233
3.5.6 U2560 配置 Wi-Fi 无线接入业务.....	240
3.6 XML 文件操作指导.....	246
3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）.....	247
3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）.....	248
4 维护和故障处理.....	255
4.1 常用故障定位方式介绍.....	256
4.2 常用故障定位的流程和方法.....	256
4.3 故障处理使用仪表.....	259
4.3.1 数字万用表.....	259
4.3.2 光功率计.....	260
4.4 维护和故障处理（远程 Web 方式）.....	262
4.4.1 远程登录 Web 页面.....	262
4.5 维护和故障处理（网管方式）.....	265
4.5.1 PPPoE 拨号仿真.....	265
4.5.2 查询 POTS 端口物理状态.....	267
4.5.3 查询语音用户状态.....	269
4.5.4 查询和清除语音统计信息.....	270
4.5.5 主叫仿真测试.....	272
4.5.6 被叫仿真测试.....	273
4.5.7 自动仿真测试.....	275
4.5.8 POTS 端口近端和远端环回.....	277
4.5.9 语音外线测试.....	279
4.6 维护和故障处理（OLT 命令行方式）.....	280
4.6.1 查询和清除以太端口统计.....	280
5 Web 页面参考.....	282
5.1 状态.....	284
5.1.1 WAN 信息.....	284
5.1.2 VoIP 信息.....	284
5.1.3 无线网络信息.....	285
5.1.4 以太端口信息.....	285
5.1.5 DHCP 信息.....	286
5.1.6 光模块信息.....	286
5.1.7 电池信息.....	287

5.1.8 设备信息.....	287
5.1.9 远程管理.....	287
5.2 WAN.....	288
5.2.1 WAN 配置.....	288
5.3 LAN.....	291
5.3.1 LAN 口工作模式.....	291
5.3.2 LAN 主机配置.....	291
5.3.3 DHCP 服务配置.....	292
5.4 无线网络.....	295
5.4.1 无线网络参数配置.....	295
5.5 安全.....	297
5.5.1 IP 过滤配置.....	297
5.5.2 MAC 过滤配置.....	299
5.5.3 URL 过滤配置.....	300
5.5.4 DoS 配置.....	300
5.5.5 ONT 访问控制配置.....	301
5.6 路由.....	302
5.6.1 默认路由配置.....	302
5.6.2 静态路由配置.....	302
5.6.3 策略路由配置.....	303
5.7 转发规则.....	303
5.7.1 DMZ 配置.....	303
5.7.2 端口映射配置.....	304
5.7.3 端口触发配置.....	306
5.8 网络应用.....	307
5.8.1 家庭存储.....	307
5.8.2 ALG 配置.....	308
5.8.3 UPnP 配置.....	309
5.8.4 ARP 配置.....	309
5.8.5 Portal 配置.....	310
5.8.6 DDNS 配置.....	310
5.8.7 组播配置.....	311
5.8.8 QoS 配置.....	312
5.8.9 终端个数限制.....	312
5.9 语音.....	313
5.9.1 语音基本设置.....	313
5.9.2 语音高级设置.....	317
5.10 系统工具.....	319
5.10.1 重启.....	319
5.10.2 配置文件.....	319
5.10.3 USB 备份恢复配置.....	320
5.10.4 固件升级.....	320

5.10.5 恢复默认配置.....	321
5.10.6 维护.....	321
5.10.7 日志.....	322
5.10.8 ONT 认证.....	322
5.10.9 时间设置.....	323
5.10.10 TR-069.....	324
5.10.11 高级节能管理.....	326
5.10.12 修改登陆密码.....	326
6 技术规格.....	328
6.1 物理规格.....	329
6.2 协议和标准.....	329
7 缩略语.....	330

1 安全注意事项

为正确、安全地使用设备，请您在使用前仔细阅读本安全注意事项，并在使用时严格遵循。

基本要求

- 在存储、运输和使用设备的过程中，必须严格保持干燥。
- 在存储、运输和使用设备的过程中，必须避免激烈碰撞。
- 请严格按照厂商要求安装设备。
- 请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。
- 未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。
- 使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权利。

环境要求

- 请将设备安放在通风、无强光直射的环境中。
- 请保持设备清洁，避免灰尘污染。
- 请勿将设备靠近水源或置于潮湿区域。
- 请勿在设备上放置任何物体，以免因设备过热或挤压变形而损坏。
- 请在设备四周和顶部留出 10cm 以上的散热空间。
- 安放设备时请远离热源或裸露的火源，例如电暖器、蜡烛等。
- 安放设备时请远离具有强磁场或强电场的电器，例如微波炉、电冰箱、手机等。

使用须知

- 请使用产品配套的附件以及厂商推荐的配件，例如电源适配器、电池等。
- 设备供电电压必须满足设备的输入电压要求。
- 请保持电源插头清洁、干燥，以免引起触电或其它危险。
- 插拔设备线缆，应保持双手干燥。
- 插拔设备线缆前，请先停止使用设备，并断开电源。
- 雷电天气请断开设备电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，以免设备遭雷击损坏。
- 长时间不使用设备时，请断开电源，并拔出电源插头。

- 请勿让水或其他液体流进设备。若有液体意外流入设备，请立即断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，设备发生故障时请联系指定的维修点。
- 请勿踩踏、拉扯或过度弯折设备线缆，以免引起设备故障。
- 请勿使用已破损或老化的线缆。
- 请勿直视设备上的光纤接口，以免视力受损。
- 如有不正常现象出现，如设备冒烟、声音异常、有异味等，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等，设备发生故障时请联系指定的维修点。
- 请防止异物（如金属）通过散热孔进入设备。
- 请勿刮擦或磨损设备外壳，否则，脱落的涂料会导致设备异常（如落入主机内会引起短路），还可能会引起人体过敏。
- 请勿让儿童玩耍设备及小配件，避免因吞咽等行为产生危险。

清洁须知

- 清洁之前，请先停止使用设备，并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，如电源线、光纤和网线等。在插拔光纤过程中，请确保光纤接头不被污染。
- 清洁时，请勿使用清洁液或喷雾式清洁剂清洁设备外壳。应使用柔软的布料擦拭设备外壳。

环境保护

- 请勿将废弃设备或电池随意丢弃，请到指定的回收处丢弃。
- 请遵守相关设备包装材料、耗尽电池和废旧设备处理的本地法令，并支持回收行动。

2 系统概述

关于本章

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的产品外观和典型组网。

2.1 产品简介

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的外观、接口和指示灯。

2.2 典型组网

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的典型组网场景。

2.1 产品简介

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的外观、接口和指示灯。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 是面向家庭和 SOHO（Small Office Home Office）用户设计的一款室内型 ONT（Optical Network Terminal）。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 上壳采用自然散热材质，光纤接口采用防尘设计，带有橡胶塞。外形美观，绿色节能。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 支持水平放置在工作台上或者挂墙安装，满足用户不同场景的布放需求。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 利用 GPON（Gigabit-capable Passive Optical Network）技术，通过单根光纤提供高速数据通道，上行速率为 1.244Gbit/s，下行速率为 2.488Gbit/s。使您尽享高速的数据服务，优质的语音和视频服务。除此之外，HG8245 和 HG8247 还提供安全可靠的无线接入业务和方便的家庭网络存储和文件共享服务。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 作为终端产品，提供更加方便、快捷的远程管理功能。支持通过 OMCI（ONT Management and Control Interface）协议和 U2560 网管（华为 TR-069 服务器），对全网家庭终端进行统一管理，实现远程故障诊断、业务发放和性能统计。

2.1.1 产品外观介绍

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的外观。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的外观分别如[图 2-1](#)、[图 2-2](#)、[图 2-3](#)、[图 2-4](#)和[图 2-5](#)所示。

图 2-1 HG8010 外观图



图 2-2 HG8110 外观图



图 2-3 HG8240 外观图



图 2-4 HG8245 外观图



图 2-5 HG8247 外观图



2.1.2 接口介绍

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的接口及各接口相关的功能。

HG8010 面板接口

HG8010 的背面板接口和侧面板接口分别如图 2-6 和图 2-7 所示。

图 2-6 HG8010 的背面板接口



表 2-1 HG8010 的背面板接口说明

接口/按钮	功能
OPTICAL	光纤接口，带有橡胶塞。连接光纤，用于光纤上行接入。连接 OPTICAL 接口处的光纤接头类型为 SC/UPC。
LAN	自适应 10/100/1000M Base-T 以太网接口（RJ-45），用于连接计算机或者 IP 机顶盒的以太网接口。
POWER	电源接口，用于连接电源适配器。

图 2-7 HG8010 的侧面板接口

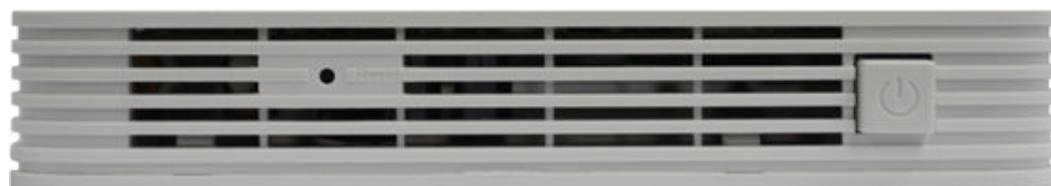


表 2-2 HG8010 侧面板接口说明

接口/按钮	功能
RESET	设备重启按钮。短按为重启设备；长按（大于 10 秒）为恢复出厂设置并重启设备。

接口/按钮	功能
	电源开关，用于控制开启和关闭设备电源。

HG8110 面板接口

HG8110 的背面板接口和侧面板接口分别如图 2-8 和图 2-9 所示。

图 2-8 HG8010 的背面板接口

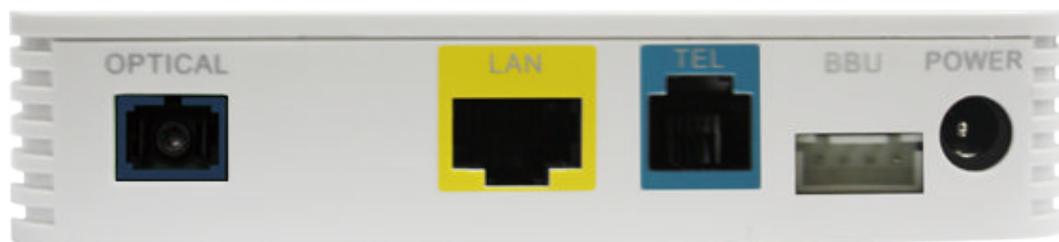


表 2-3 HG8110 的背面板接口说明

接口/按钮	功能
OPTICAL	光纤接口，带有橡胶塞。连接光纤，用于光纤上行接入。连接 OPTICAL 接口处的光纤接头类型为 SC/UPC。
LAN	自适应 10/100/1000M Base-T 以太网接口（RJ-45），用于连接计算机或者 IP 机顶盒的以太网接口。
TEL	VoIP 电话接口（RJ-11），用于连接电话接口。
BBU	外置备用电池监控接口，用于连接备用电池单元，对备用电池单元进行监控。
POWER	电源接口，用于连接电源适配器或者备用电池单元。

图 2-9 HG8110 的侧面板接口

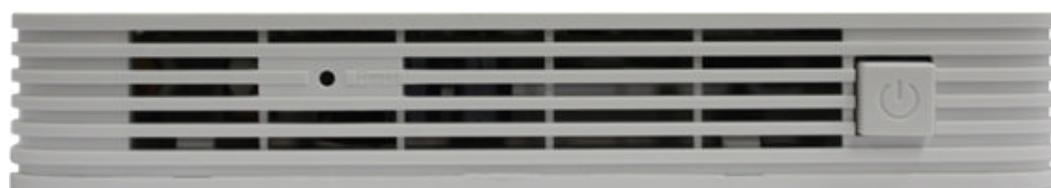


表 2-4 HG8110 侧面板接口说明

接口/按钮	功能
RESET	设备重启按钮。短按为重启设备；长按（大于 10 秒）为恢复出厂设置并重启设备。
	电源开关，用于控制开启和关闭设备电源。

HG8240 面板接口

HG8240 的背面板接口和侧面板接口分别如图 2-10 和图 2-11 所示。

图 2-10 HG8240 的背面板接口



表 2-5 HG8240 的背面板接口说明

接口/按钮	功能
OPTICAL	光纤接口，带有橡胶塞。连接光纤，用于光纤上行接入。连接 OPTICAL 接口处的光纤接头类型为 SC/UPC。
LAN1 ~ LAN4	自适应 10/100/1000M Base-T 以太网接口（RJ-45），用于连接计算机或者 IP 机顶盒的以太网接口。
TEL1 ~ TEL2	VoIP 电话接口（RJ-11），用于连接电话接口。
ON/OFF	电源开关，用于控制开启和关闭设备电源。
POWER	电源接口，用于连接电源适配器或者备用电池单元。

图 2-11 HG8240 的侧面板接口



表 2-6 HG8240 侧面板接口说明

接口/按钮	功能
BBU	外置备用电池监控接口，用于连接备用电池单元，对备用电池单元进行监控。
RESET	设备重启按钮。短按为重启设备；长按（大于 10 秒）为恢复出厂设置并重启设备。

HG8245 面板接口

HG8245 的背面板接口和侧面板接口分别如图 2-12 和图 2-13 所示。

图 2-12 HG8245 的背面板接口



表 2-7 HG8245 的背面板接口说明

接口/按钮	功能
OPTICAL	光纤接口，带有橡胶塞。连接光纤，用于光纤上行接入。连接 OPTICAL 接口处的光纤接头类型为 SC/UPC。
LAN1 ~ LAN4	自适应 10/100/1000M Base-T 以太网接口（RJ-45），用于连接计算机或者 IP 机顶盒的以太网接口。
TEL1 ~ TEL2	VoIP 电话接口（RJ-11），用于连接电话接口。
ON/OFF	电源开关，用于控制开启和关闭设备电源。

接口/按钮	功能
POWER	电源接口，用于连接电源适配器或者备用电池单元。

图 2-13 HG8245 的侧面板接口



表 2-8 HG8245 侧面板接口说明

接口/按钮	功能
BBU	外置备用电池监控接口，用于连接备用电池单元，对备用电池单元进行监控。
USB	USB Host 接口，用于连接 USB 接口存储设备。
WLAN	WLAN 启动按钮，用于开启 WLAN 功能。
WPS	WLAN 数据加密开关。
RESET	设备重启按钮。短按为重启设备；长按（大于 10 秒）为恢复出厂设置并重启设备。

HG8247 面板接口

HG8247 的背面板接口和侧面板接口分别如[图 2-14](#)和[图 2-15](#)所示。

图 2-14 HG8247 的背面板接口



表 2-9 HG8247 的背面板接口说明

接口/按钮	功能
CATV	射频接口，用于连接电视机。
OPTICAL	光纤接口，带有橡胶塞。连接光纤，用于光纤上行接入。连接 OPTICAL 接口处的光纤接头类型为 SC/APC。
LAN1 ~ LAN4	自适应 10/100/1000M Base-T 以太网接口（RJ-45），用于连接计算机或者 IP 机顶盒的以太网接口。
TEL1 ~ TEL2	VoIP 电话接口（RJ-11），用于连接电话接口。
ON/OFF	电源开关，用于控制开启和关闭设备电源。
POWER	电源接口，用于连接电源适配器或者备用电池单元。

图 2-15 HG8247 的侧面板接口



表 2-10 HG8247 侧面板接口说明

接口/按钮	功能
BBU	外置备用电池监控接口，用于连接备用电池单元，对备用电池单元进行监控。
USB	USB Host 接口，用于连接 USB 接口存储设备。
WLAN	WLAN 启动按钮，用于开启 WLAN 功能。
WPS	WLAN 数据加密开关。
RESET	设备重启按钮。短按为重启设备；长按（大于 10 秒）为恢复出厂设置并重启设备。

2.1.3 指示灯介绍

介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的指示灯图及各指示灯的状态说明。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的指示灯分别如[图 2-16](#)、[图 2-17](#)、[图 2-18](#)、[图 2-19](#) 和 [图 2-20](#) 所示。

图 2-16 HG8010 的指示灯图



图 2-17 HG8110 的指示灯图



图 2-18 HG8240 的指示灯图

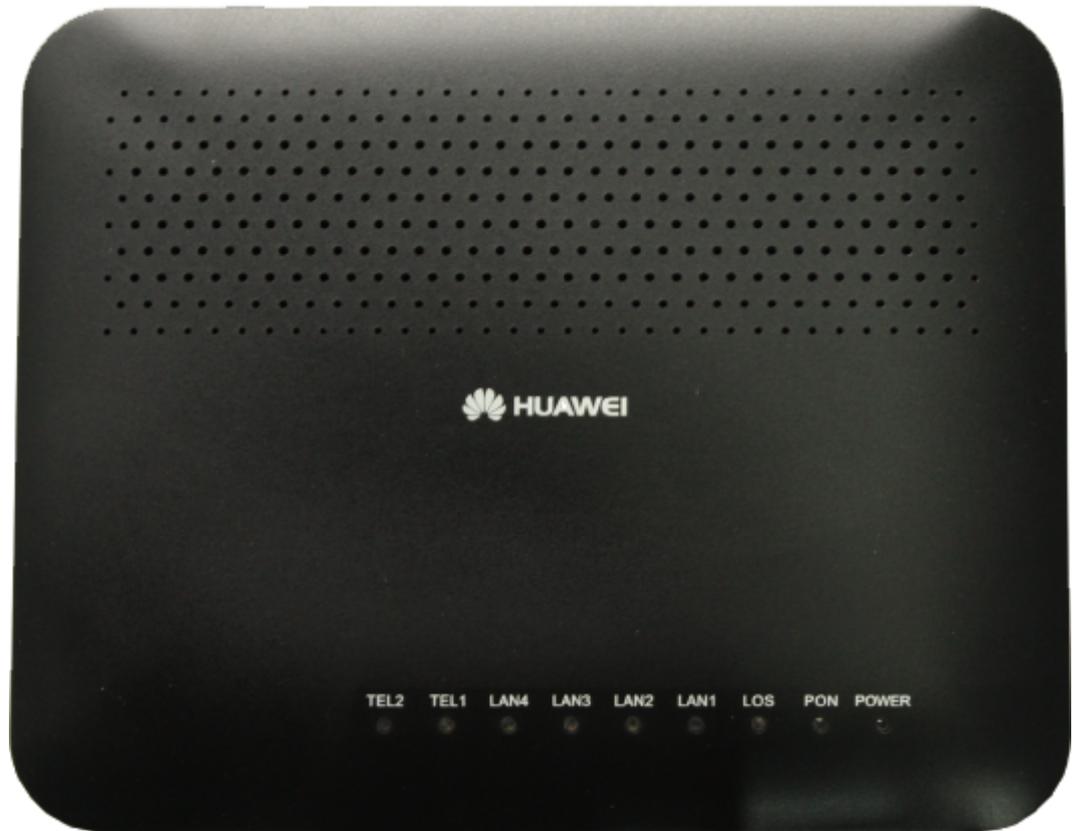


图 2-19 HG8245 的指示灯图



图 2-20 HG8247 的指示灯图



表 2-11 HG8010/HG8110 的指示灯状态说明

指示灯	说明	状态	说明
POWER	电源指示灯	绿灯常亮	电源接通
		橙灯常亮 说明 HG8110 支持此 指示灯状态。	备用电池供电状态
		熄灭	电源断开
PON	认证指示灯	请参见表 2-13	
LOS	连接指示灯	请参见表 2-13	
LAN	以太网接口指 示灯	常亮	以太网连接正常
		闪烁	以太网接口有数据传输
		熄灭	以太网连接未建立
TEL	语音电话接口 指示灯	常亮	已经与语音服务器建立连接
		快闪（2 次/秒）	已经与语音服务器建立连接且处 于摘机或者振铃状态
		慢闪（1 次/2 秒）	正在向语音服务器注册
		熄灭	未与语音服务器建立连接

表 2-12 HG8240/HG8245/HG8247 的指示灯状态说明

指示灯	说明	状态	说明
POWER	电源指示灯	绿灯常亮	电源接通
		橙灯常亮	备用电池供电状态
		熄灭	电源断开
PON	认证指示灯	请参见表 2-13	
LOS	连接指示灯	请参见表 2-13	
LAN1 ~ LAN4	以太网接口指 示灯	常亮	以太网连接正常
		闪烁	以太网接口有数据传输
		熄灭	以太网连接未建立
TEL1 ~ TEL2	语音电话接口 指示灯	常亮	已经与语音服务器建立连接

指示灯	说明	状态	说明
		快闪（2次/秒）	已经与语音服务器建立连接且处于摘机或者振铃状态
		慢闪（1次/2秒）	正在向语音服务器注册
		熄灭	未与语音服务器建立连接
USB	USB 接口指示灯	常亮	USB 口已连接且工作于 Host 方式，但无数据传输
		快闪（2次/秒）	USB 接口有数据传输
		熄灭	系统未上电或者 USB 口未连接
WLAN	WLAN 接口指示灯	常亮	WLAN 功能启用
		闪烁	WLAN 接口有数据传输
		熄灭	WLAN 功能未启用
WPS	WPS 接口指示灯	常亮	WPS 功能启用
		闪烁	有 Wi-Fi 终端正在接入
		熄灭	WPS 功能未启动
CATV	CATV 接口指示灯	常亮	CATV 功能启用，并且接收到 CATV 信号
		熄灭	CATV 功能未启用或者没有接收到 CATV 信号

表 2-13 PON 和 LOS 指示灯的状态说明

状态编号	指示灯状态		说明
	PON	LOS	
1	熄灭	熄灭	ONT 被 OLT 禁用
2	快闪（2次/秒）	熄灭	ONT 试图与 OLT 建立连接
3	常亮	熄灭	ONT 与 OLT 已经建立连接
4	熄灭	慢闪（1次/2秒）	ONT 接收光功率低于光接收灵敏度
5	快闪（2次/秒）	快闪（2次/秒）	ONT 发光异常

2.2 典型组网


介绍 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的典型组网场景。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 位于 GPON 用户接入层，作为网络终端设备，通过光纤上行端口将家庭和 SOHO 用户接入到 Internet 网络。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 在 LAN（Local Area Network）侧提供丰富的硬件接口，可以满足家庭、SOHO 用户的多种组网需求。

HG8010 组网

HG8010 在全网解决方案中的定位如图 2-21 所示。

图 2-21 HG8010 组网

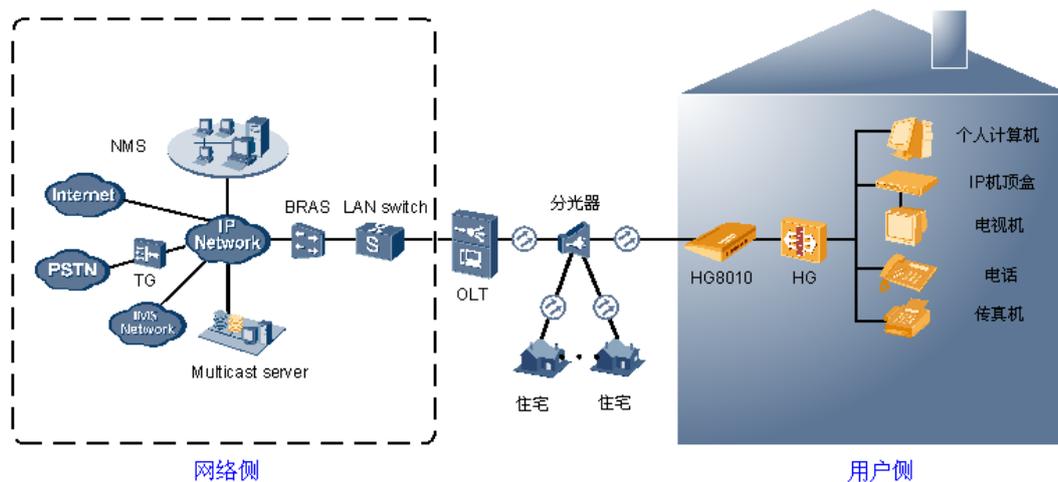


- 上行方向通过 PON（Passive Optical Network）端口（即 OPTICAL 光口）连接分光器与网络侧的 OLT 设备对接提供综合接入服务。
- 下行方向 HG8010 通过 LAN 侧 1 个 10/100/1000M Base-T 以太网接口与家庭网关设备连接，家庭网关设备下可连接 PC、STB、可视电话等，提供高速的数据及视频业务。

HG8110 组网

HG8110 在全网解决方案中的定位如图 2-22 所示。

图 2-22 HG8110 组网

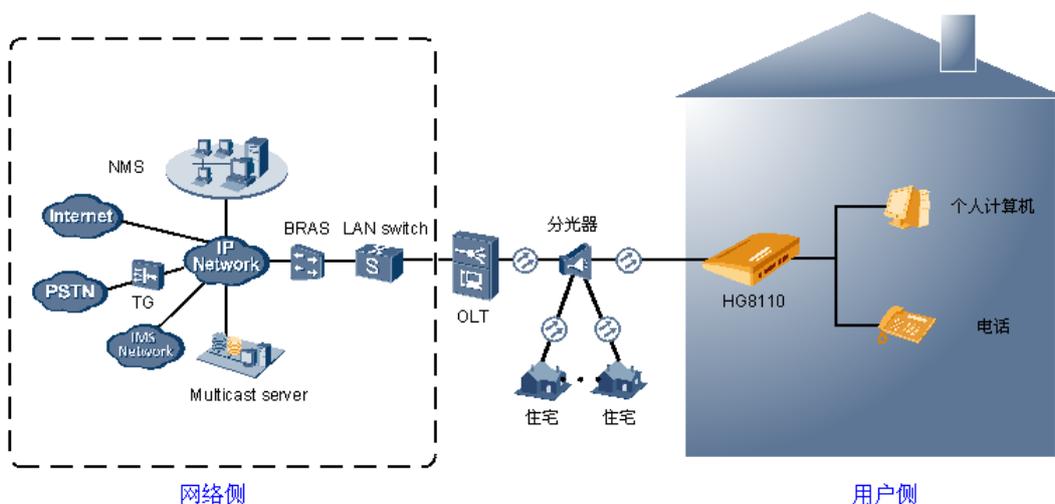


- 上行方向通过 PON（Passive Optical Network）端口（即 OPTICAL 光口）连接分光器与网络侧的 OLT 设备对接提供综合接入服务。
- 下行方向 HG8240 通过 LAN 侧丰富的接口与各种终端设备连接，实现 Triple-Play 服务。
 - 1 个 10/100/1000M Base-T 以太网接口，可连接 PC、STB、可视电话等，提供高速的数据及视频业务。
 - 1 个 TEL 接口，可连接电话或传真机，提供基于 IP 网络的完善、经济实用的 VoIP（Voice over IP）电话服务，FoIP（Fax over IP）传真服务和 MoIP（Modem over IP）服务。

HG8240 组网

HG8240 在全网解决方案中的定位如图 2-23 所示。

图 2-23 HG8240 组网

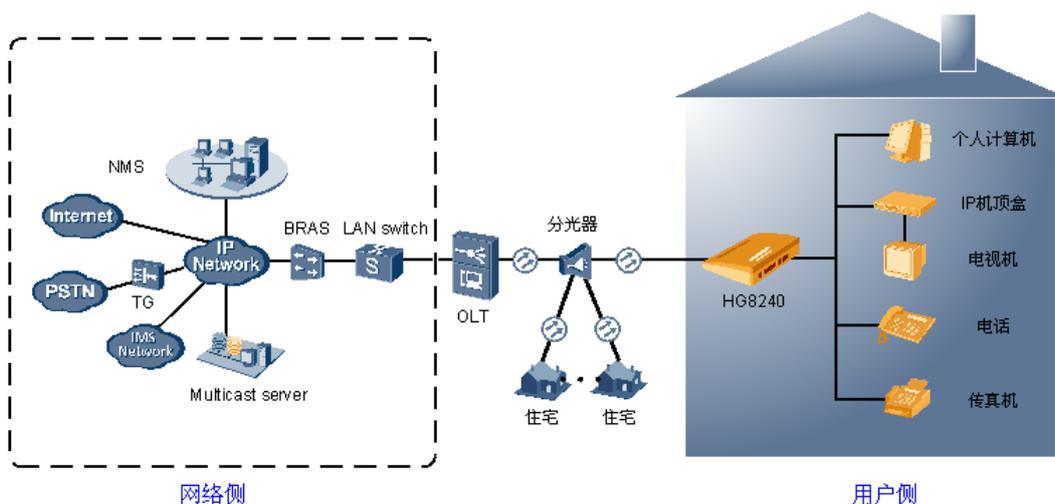


- 上行方向通过 PON（Passive Optical Network）端口（即 OPTICAL 光口）连接分光器与网络侧的 OLT 设备对接提供综合接入服务。
- 下行方向 HG8240 通过 LAN 侧丰富的接口与各种终端设备连接，实现 Triple-Play 服务。
 - 4 个 10/100/1000M Base-T 以太网接口，可连接 PC、STB、可视电话等，提供高速的数据及视频业务。
 - 2 个 TEL 接口，可连接电话或传真机，提供基于 IP 网络的完善、经济实用的 VoIP（Voice over IP）电话服务，FoIP（Fax over IP）传真服务和 MoIP（Modem over IP）服务。

HG8245 组网

HG8245 在全网解决方案中的定位如图 2-24 所示。

图 2-24 HG8245 组网

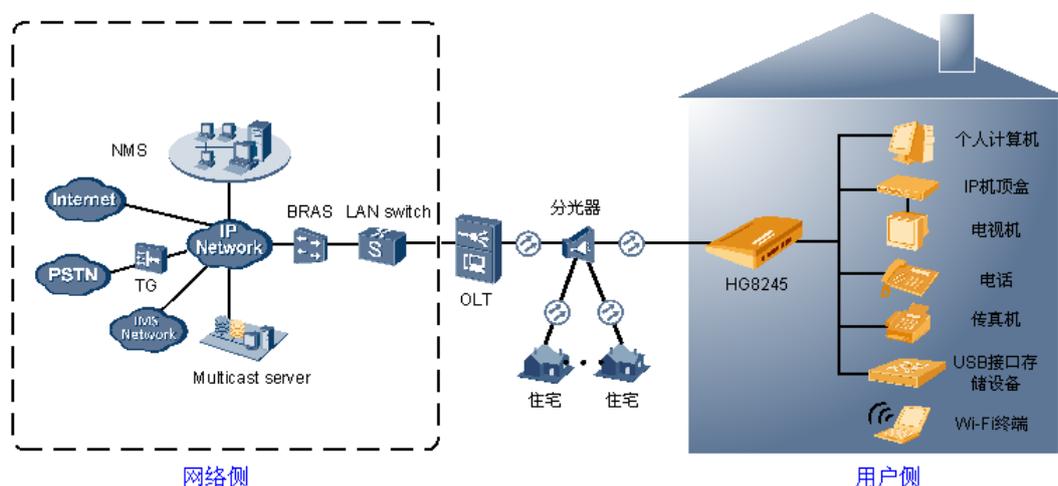


- 上行方向通过 PON（Passive Optical Network）端口（即 OPTICAL 光口）连接分光器与网络侧的 OLT 设备对接提供综合接入服务。
- 下行方向 HG8245 通过 LAN 侧丰富的接口与各种终端设备连接，实现 Triple-Play 服务。
 - 4 个 10/100/1000M Base-T 以太网接口，可连接 PC、STB、可视电话等，提供高速的数据及视频业务。
 - 2 个 TEL 接口，可连接电话或传真机，提供基于 IP 网络的完善、经济实用的 VoIP（Voice over IP）电话服务，FoIP（Fax over IP）传真服务和 MoIP（Modem over IP）服务。
 - 提供 Wi-Fi 天线，无线连接 Wi-Fi 终端设备，提供安全可靠的高速率无线网络。
 - 1 个 USB 接口，可连接 USB 接口存储设备，提供方便的家庭网络存储和文件共享服务。

HG8247 组网

HG8247 在全网解决方案中的定位如图 2-25 所示。

图 2-25 HG8247 组网

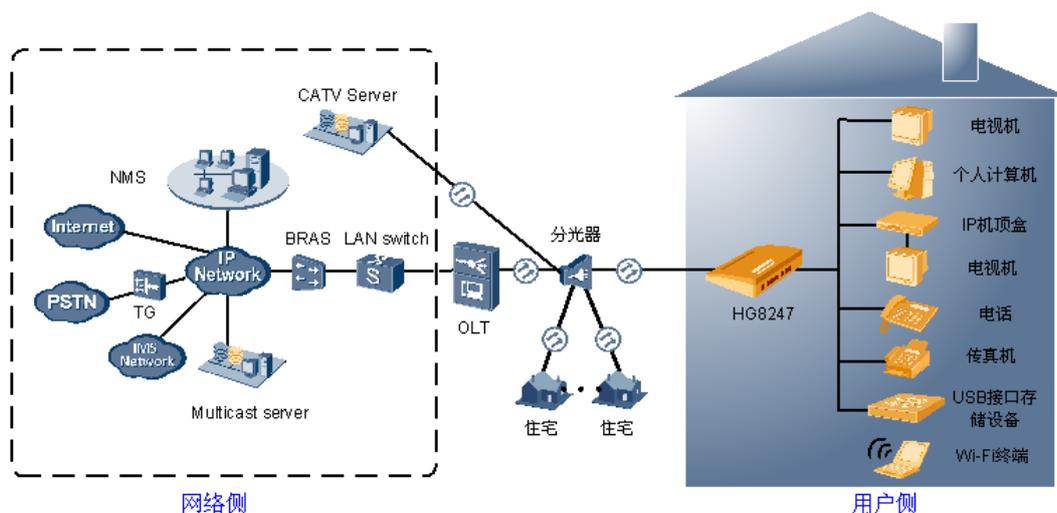

- 上行方向通过 PON (Passive Optical Network) 端口 (即 OPTICAL 光口) 连接分光器与网络侧的 OLT 设备对接提供综合接入服务。
- 下行方向 HG8247 通过 LAN 侧丰富的接口与各种终端设备连接, 实现 Triple-Play 服务。
 - 1 个 CATV 接口, 可连接电视机, 提供优质的 CATV 业务传输服务。
 - 4 个 10/100/1000M Base-T 以太网接口, 可连接 PC、STB、可视电话等, 提供高速的数据及视频业务。
 - 2 个 TEL 接口, 可连接电话或传真机, 提供基于 IP 网络的完善、经济实用的 VoIP (Voice over IP) 电话服务, FoIP (Fax over IP) 传真服务和 MoIP (Modem over IP) 服务。
 - 提供 Wi-Fi 天线, 无线连接 Wi-Fi 终端设备, 提供安全可靠的高速率无线网络。
 - 1 个 USB 接口, 可连接 USB 接口存储设备, 提供方便的家庭网络存储和文件共享服务。

3 配置指南

关于本章

介绍通过网管、OLT 命令行、Web 页面和 U2560 网管配置业务的方法。

背景信息

说明

- HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 五款产品的配置步骤大体相同，以下配置实例中以 HG8247 为例进行介绍。
- 以下配置实例中的描述，OLT 版本以 V800R008C01 为例，BMS 网管系统版本以 U2000 V100R003C00 为例，TR-069 服务器以 U2560 V100R002C00 为例进行介绍。截图可能根据版本的不同有所变动，配置步骤大体相同，具体的操作请参见网管的配置手册。

3.1 配置前必读

介绍配置 ONT 业务的常用方法。

3.2 通过网管配置业务

介绍通过网管配置上网业务、VoIP 业务和 IPTV 业务的方法。

3.3 通过 OLT 命令行配置业务

介绍通过 OLT 命令行配置上网业务、VoIP 业务和 IPTV 业务的方法。

3.4 通过 Web 页面配置业务

介绍通过 Web 页面配置上网、VoIP 和 Wi-Fi 业务的方法。

3.5 通过 U2560 配置业务

介绍通过 U2560 配置上网、VoIP 和 Wi-Fi 业务的方法。

3.6 XML 文件操作指导

介绍通过 Web 页面和网管下发 XML 配置文件的操作方法。

3.1 配置前必读

介绍配置 ONT 业务的常用方法。

配置 ONT 业务涉及的方法包括：通过 OLT 命令行、网管、Web 页面、TR-069 服务器和下发 XML 配置文件配置业务。各种配置方法的应用场景如表 3-1 所示。

表 3-1 各种配置方法的应用场景

配置方法	应用场景
OLT 命令行	通过 OMCI 协议对 ONT 进行配置。支持增加 ONT，配置 ONT 端口属性和 VLAN，以及打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，可以完成二层业务的所有配置，如二层上网业务、二层组播业务。三层业务如 WAN 口、ONT 侧语音、Wi-Fi 等配置无法使用 OLT 命令行完成，需要与其他手段配合。
网管	不仅支持通过 OMCI 协议对 ONT 进行二层业务的配置，还支持配置 ONT 增值业务模板和个性化参数，可以批量完成通用配置后设置个性化参数，配置效率高。业务批量发放时推荐使用。
Web 页面	通过 ONT 自带的 Web 页面配置 ONT 侧的相关参数，不支持批量配置，不能独立完成业务配置，需要与 OLT 命令行或者网管配合。配置方法简单，在开局时比较常用。
TR-069 服务器	TR-069 服务器上定义了 ONT 所有可配置的节点，支持实时配置和状态查询，不能独立完成业务配置，需要与 OLT 命令行或者网管配合。
下发 XML 配置文件	ONT 的语音和网关配置信息多，且很多配置 OMCI 中都没有定义，在 Web 页面或者网管上不能完成这些参数的配置。下发 XML 配置文件作为 Web 页面和网管配置的补充，不能独立完成业务配置，需要与 OLT 命令行或者网管配合。配置较为复杂，不推荐使用。

FTTH 业务支持的配置方式如表 3-2 所示。

表 3-2 配置方式说明列表

业务种类	通过 OLT 命令行配置	通过网管配置	通过 Web 页面配置	通过 TR-069 服务器配置	通过下发 XML 配置文件
二层上网业务	支持	支持	无需配置	无需配置	无需配置
三层上网业务	需要与其他四种方式配合	支持	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合
二层组播业务	支持	支持	无需配置	无需配置	无需配置

业务种类	通过 OLT 命令行配置	通过网管配置	通过 Web 页面配置	通过 TR-069 服务器配置	通过下发 XML 配置文件
三层桥接组播业务	需要与其他四种方式配合	支持	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合
语音业务	需要与其他四种方式配合	支持	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合	需要与 OLT 命令行或者网管配合
Wi-Fi 业务	不支持	不支持	支持	支持	支持

上述涉及的关键技术详细说明如下：

- OMCI (ONT Management and Control Interface, ONT 管理控制接口) 是 ITU-T G.984.4 定义的 ONT 管理和控制接口协议。该协议定义了 GPON OLT 和 ONT 之间交互消息的格式和机制, 并对 ONT 业务模型进行分解, 定义了一系列管理实体 (Management Entity) 用于业务描述。

OMCI 协议定义了 GPON OLT 和 ONT 之间进行消息交互的报文格式、确认和重传机制, 提供了一条逻辑上的通信通道。操作用户可以通过网管系统或者 OLT 的 CLI 接口对 ONT 进行管理和配置, 包括端口属性, 端口 VLAN 等。并支持对 ONT 的离线配置和 ONT 上线后的配置恢复。通过这种管理机制, ONT 本身不需要保存配置信息, 有利于业务的发放和对终端的维护。这里的 OMCI 配置主要指二层业务配置, 包括二层上网和二层组播业务。

- TR-069: 用户站 (CPE) 广域网管理协议。通过定义自动配置服务器 (ACS) 和 CPE 之间自动协商交互协议, 实现终端的自动配置过程。TR-069 协议支持的管理功能包括四个方面:
 - 自动配置和动态的业务发放
 - 软件、固件映像管理
 - 状态、性能监视
 - 故障诊断
- XML (Extensible Markup Language, 可扩展标记语言文件) 配置分两种方式:
 - 通过 Web 页面下发 XML 配置: 是指 Web 页面把 ONT 的配置信息存储在 XML 配置文件中, 直接通过 Web 页面导入 XML 配置文件, ONT 解析 XML 配置文件中的配置信息进行处理并保存。
 - 通过网管下发 XML 配置: 是指网管把 ONT 的配置信息存储在 XML 配置文件中, 通过 FTP 协议传输到 OLT, OLT 再通过 OMCI 协议传输到 ONT, ONT 解析 XML 配置文件中的配置信息进行处理并保存。



注意

- 用于 Web 页面的 XML 配置文件与用于网管的 XML 配置文件不能混用。Web 页面 XML 配置文件是全集，而网管 XML 配置文件是子集。
- 不同语音协议 H.248 和 SIP 的 XML 配置文件可以共用，但涉及语音业务的配置需要重新设置。
- 通常情况下先导出 XML 配置文件，修改后再倒入。导入错误的 XML 配置文件（语法错误或是参数错误），会造成配置回滚、甚至恢复到出厂配置！如需修改 XML 配置文件的配置参数，请联系华为技术工程师。

3.2 通过网管配置业务

介绍通过网管配置上网业务、VoIP 业务和 IPTV 业务的方法。

3.2.1 数据规划

对各种 GPON FTTH 组网配置示例中的数据进行了统一规划，下面应用示例都以该数据为基础进行配置。

数据规划

表 3-3 GPON FTTH 业务数据规划表

业务分类	数据项	具体数据	备注
设备管理	OLT 上行端口	0/19/0	-
	OLT 的 GPON 端口	0/2/1	-
	ONT	<ul style="list-style-type: none">● 序列号：6877687714852901● 名称：ONT● ONU 类型：ONT● ONU ID：0● 认证方式：SN● 终端类型：247● 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）	-
	MEF IP 流量模板	<ul style="list-style-type: none">● 名称：FTTx● CIR：20480● 外层优先级：1	在 ONT 上通过 MEF IP 流量模板对上下行流量实现控制。

业务分类	数据项	具体数据	备注
	DBA 模板	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: FTTx ● T-CONT 类型: 最大带宽 ● 最大带宽: 32768 	-
	线路模板	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: FTTx ● 映射模式: VLAN ● 流控方式: 优先级队列 ● T-CONT 索引: 1 ● DBA 模板: FTTx ● GEM Port 索引: 1 ● 优先级队列: 1 	-
	业务模板	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: FTTx ● Pots 端口数: 2 ● ETH 端口数: 4 ● Vlan 类型: 转发 ● S-VLAN: 100、1000 ● C-VLAN: 100、1000 	-
上网业务数据	VLAN	<ul style="list-style-type: none"> ● VLAN ID: 100 ● 类型: Smart VLAN ● 属性: Stacking 	-
	Service Port	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: HSI ● VLAN ID 信息: 100 ● 接口选择: 0/2/1/0/1 ● 业务类型: 多业务 VLAN 模式 ● 用户 VLAN: 10 ● 选择“上下行一致”复选框 ● 上下行流量名称: FTTx 	-

业务分类	数据项	具体数据	备注
	ONT 增值业务 (三层路由方式)	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板名称: ONT-HSI ● 厂商 ID: HWTC(2011) ● 终端类型: 247 ● 软件版本: V1R002C06 ~ V1R002C07 ● WAN VLAN ID: 10 ● 服务类型: INTERNET ● 连接类型: IP_Routed ● IP 地址获取方式: PPPoE (用户名: iadtest@pppoe, 密码: iadtest) ● 优先级: 1 ● NAT 功能: 开启 ● 绑定端口: LAN1 (LAN1 为三层模式 LAN) 	-
IPTV 业务 数据	VLAN	<ul style="list-style-type: none"> ● VLAN ID: 1000 ● 类型: Smart VLAN 	-
	Service Port	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: IGMP ● VLAN ID 信息: 1000 ● 接口选择: 0/2/1/0/1 ● 业务类型: 多业务 VLAN 模式 ● 用户 VLAN: 30 ● 选择“上下行一致”复选框 ● 上下行流量名称: FTTx 	-
	组播 VLAN	<ul style="list-style-type: none"> ● IGMP 版本: IGMP V3 ● IGMP 工作模式: igmp_proxy ● VLAN ID: 1000 	-
	节目模板	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: program1 ● 起始 IP 地址: 224.0.1.1 ● 终止 IP 地址: 224.0.1.1 ● 源 IP 地址: 10.10.10.20 ● 预览参数模板: 0 (缺省值) 	-

业务分类	数据项	具体数据	备注
	组播用户	<ul style="list-style-type: none"> ● 别名: IGMPUserA ● 选择“带宽不限”复选框 ● 选择 Service Port: 名称为“IGMP”的 Service Port 	-
	ONT 增值业务 (三层桥接方式)	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板名称: ONT-HSI ● 厂商 ID: HWTC(2011) ● 终端类型: 247 ● 软件版本: V1R002C06 ~ V1R002C07 ● WAN VLAN ID: 30 ● 优先级: 4 ● 服务类型: INTERNET ● 连接类型: IP_Bridged ● 绑定端口: LAN3 (LAN3 为三层模式 LAN) 	-
VoIP 业务 数据	VLAN	<ul style="list-style-type: none"> ● VLAN ID: 200 ● 类型: Smart VLAN 	-
	Service Port	<ul style="list-style-type: none"> ● 名称: VOIP ● VLAN ID 信息: 200 ● 接口选择: 0/2/1/0/1 ● 业务类型: 多业务 VLAN 模式 ● 用户 VLAN: 20 ● 选择“上下行一致”复选框 ● 上下行流量名称: FTTx 	-

业务分类	数据项	具体数据	备注
	ONT 增值业务 (H.248 协议)	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板名称: ONT-VoIP ● 厂商 ID: HWTC(2011) ● 终端类型: 247 ● 软件版本: V1R002C06 ~ V1R002C07 ● WAN VLAN ID: 20 ● 服务类型: VoIP ● 连接类型: IP_Routed ● 优先级: 6 ● 信令协议: H248 ● 主用 MGC 服务器: 200.200.200.200 ● 主用 MGC 端口号: 2944 ● MID 格式: 域名 ● 域名: 6877687714852901 ● 终端标识: A0、A1 	支持 H.248 协议的 ONT 软件版本为 V100R002C07。
	ONT 增值业务 (SIP 协议)	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板名称: ONT-VoIP ● 厂商 ID: HWTC(2011) ● 终端类型: 247 ● 软件版本: V1R002C06 ~ V1R002C07 ● WAN VLAN ID: 20 ● 服务类型: VoIP ● 连接类型: IP_Routed ● 优先级: 6 ● 信令协议: SIP ● 代理服务器: 200.200.200.200 ● 代理服务器端口: 5060 ● 归属域名: softx3000.huawei.com ● 数图: x.S x.# (系统缺省) ● 用户 1: 用户号码为 88001234; 认证用户名为 88001234@softx3000.huawei.com; 认证密码为 iadtest1 ● 用户 2: 用户号码为 88001235; 认证用户名为 88001235softx3000.huawei.com; 认证密码为 iadtest2 	支持 SIP 协议的 ONT 软件版本为 V100R002C06。

3.2.2 网管配置 GPON FTTH 二层上网业务

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的高速上网业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- 用户 PC 使用 PPPoE 方式拨号上网。
- ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPBC 单板。
- 由 BRAS 设备提供 AAA 功能。

图 3-1 配置 GPON FTTH 上网业务

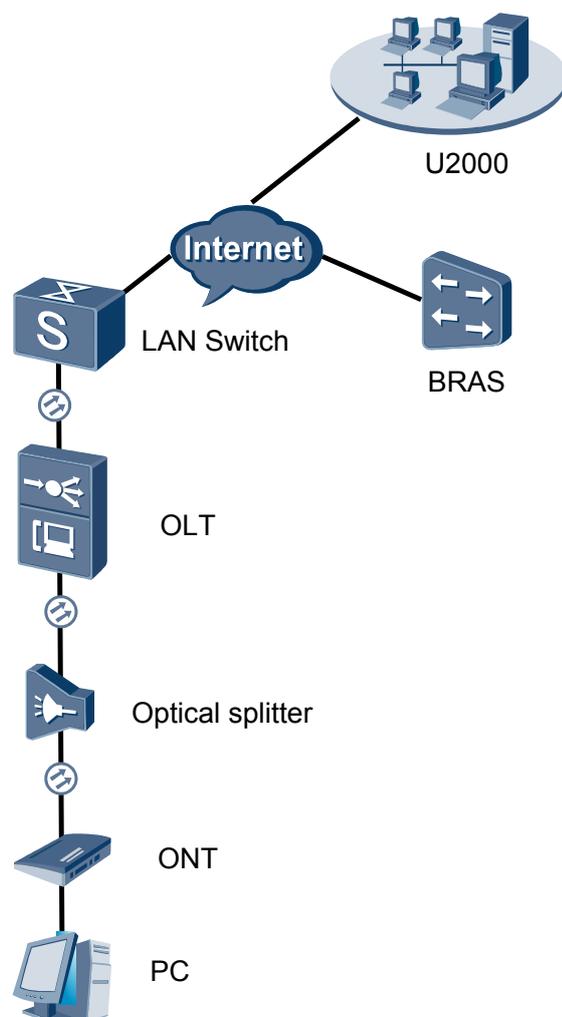

操作步骤

● 增加 ONT 到网管系统（模板模式）

1. 配置 MEF IP 流量模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - CIR：20480
 - 外层优先级：1

增加MEF IP流量模板

描述信息

- 请配置您所要的参数值。
- 参数CIR不输入时，参数CBS、PIR、PBS无需输入，这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称: FTTx *

别名:

CIR(Kbit/s)(64~10240000): 20480 不限速

CBS(bytes)(2000~10240000): 657360 *

PIR(Kbit/s)(64~10240000): 40960 *

PBS(bytes)(2000~10240000): 1312720 *

外层优先级(0~7): 1 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

外层优先级映射模板索引: 1 ▼

内层优先级(0~7): 0 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

内层优先级映射模板索引: 1 ▼

优先级调度策略: Local-Setting ▼

颜色感知模式: color-blind ▼

确定 取消 应用(A)

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
- #### 2. 配置 DBA 模板
- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
 - b. 选择“DBA 模板”页签。
 - c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。

- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768



- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式: VLAN
 - 流控方式: 优先级队列



- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

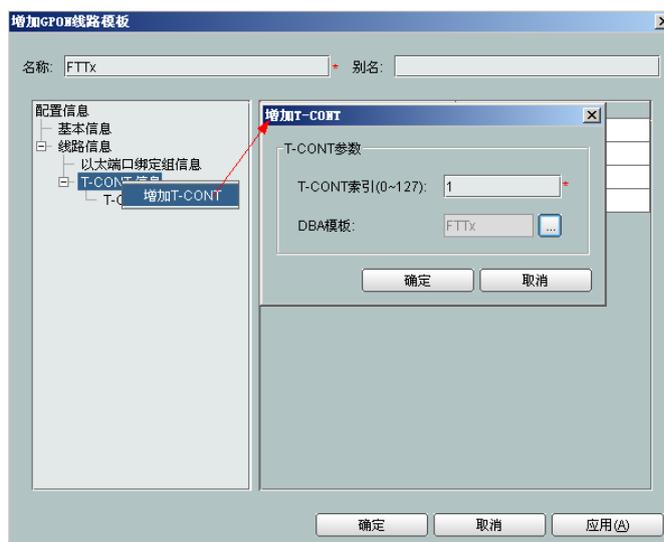


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1



- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）



- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

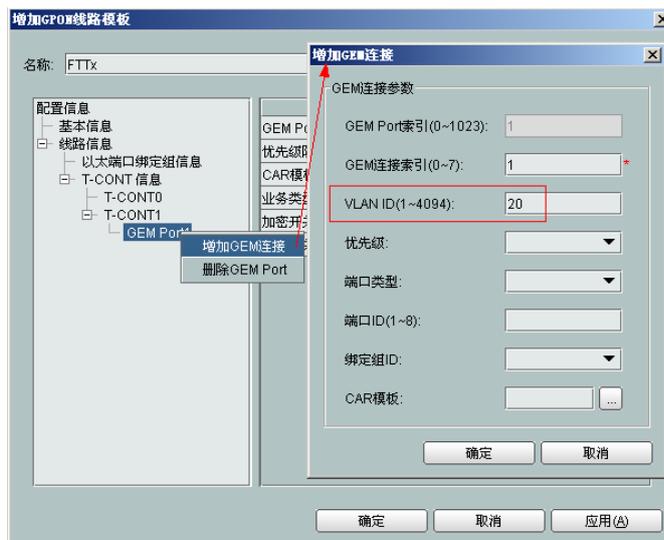

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）



- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。


产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1


- a. 在主菜单中选择“配置>接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板>GPON 模板”。
- b. 选择“业务模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1



- 在导航树上选中“UNI 端口信息”，选择“UNI 端口类型”为“Eth 端口”、“UNI 端口 ID”为“1”的记录，单击右键，选择“配置 UNI 端口属性”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - 在弹出对话框下方的信息列表区域中，单击右键，选择“增加”，配置 VLAN 切换对。
 - 业务类型：转发
 - S-VLAN：10（上网用户侧 VLAN ID）
 - C-VLAN：10（上网用户侧 VLAN ID）

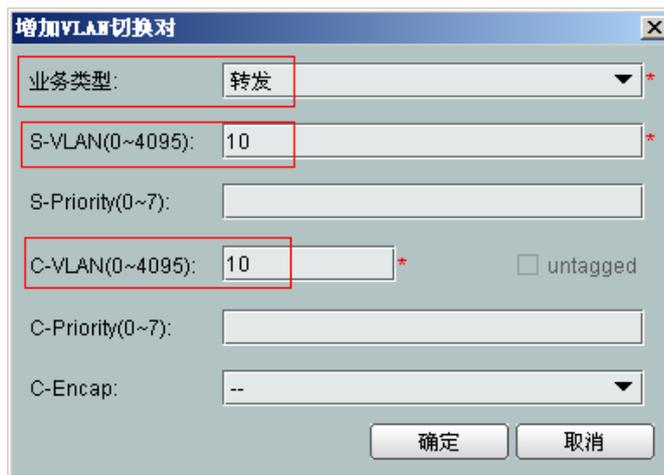

- 在导航树上选中“UNI 端口信息”，选择“UNI 端口类型”为“Eth 端口”、“UNI 端口 ID”为“3”的记录，单击右键，选择“配置 UNI 端口属性”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - 在弹出对话框下方的信息列表区域中，单击右键，选择“增加”，配置 VLAN 切换对。
 - 业务类型：转发
 - S-VLAN：30（组播用户侧 VLAN ID）
 - C-VLAN：30（组播用户侧 VLAN ID）

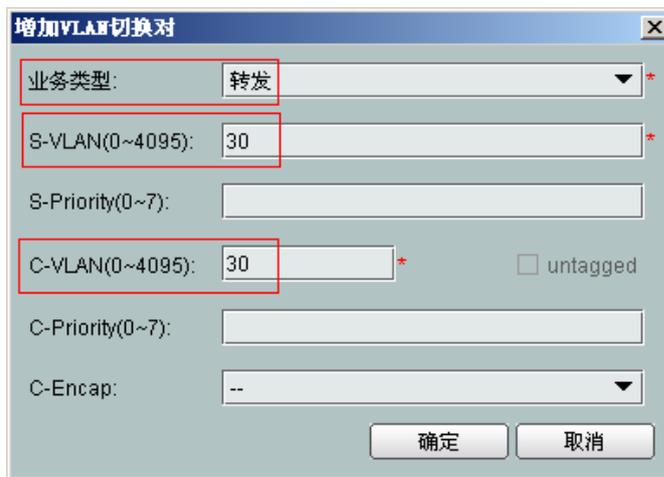

- e. 单击“确定”。
- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

5. 确认 ONT

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。
- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。

- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



- g. 单击“确定”。

● 配置上网业务

在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。


1. 配置 GPON ONU 的 ETH 端口属性

- a. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- b. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件或者单击查找出 GPON ONU 记录。

- c. 在信息列表区中，选中“框”为“0”、“槽”为“2”、“端口”为“1”、“ONU ID”为“0”的 ONT 记录，选择下方的“UNI 端口信息”页签。
 - d. 在“UNI 端口信息”页签，选择“接口类型”为“ETH”，“UNI ID”为“1”的端口，单击右键，选择“修改...”。
 - e. 在弹出的对话框中配置“缺省 Vlan ID”为“10”。
 - f. 单击“确定”。
2. 配置业务 VLAN（OLT 侧）

业务 VLAN 是用于上网业务的 VLAN。


- a. 在导航树中选择“VLAN”。
- b. 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 100
 - 类型: Smart VLAN
 - 属性: Stacking

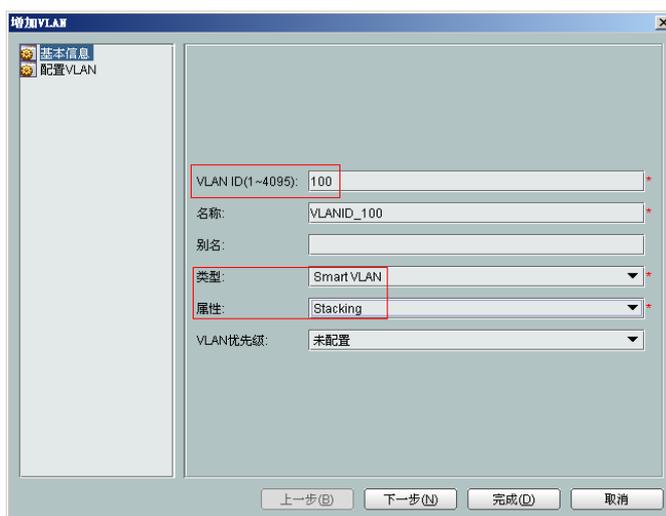

- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。



- e. 单击“完成”。
3. 增加 Service Port (OLT 侧)
- a. 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“100”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
 - b. 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
 - c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：HSI
 - VIAN 选择：Smart VLAN
 - VLAN ID 信息：100（业务 VLAN ID）
 - 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
 - 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
 - 业务类型：多业务 VLAN 模式
 - 用户 VLAN：10（用户侧 VLAN ID）
 - 选择“上下行一致”复选框
 - 上下行流量名称：FTTx

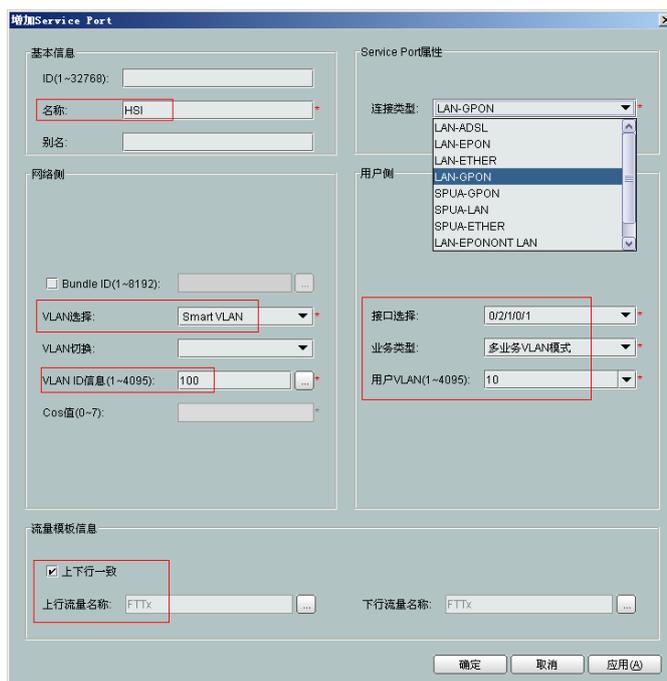

- d. 单击“确定”。

----结束

操作结果

验证 PC 是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接 ONT 的 LAN 口与 PC 的以太网口。
2. 在 PC 上使用 PPPoE 拨号软件进行拨号。

3. 拨号成功后，上网用户能通过 PC 成功访问 Internet 网络。

3.2.3 网管配置 GPON FTTH 三层上网业务

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的高速上网业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- 用户 PC 通过 LAN 口接入到 ONT，IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号上网。
- ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPBC 单板。
- 由 BRAS 设备提供 AAA 功能。

图 3-2 配置 GPON FTTH 上网业务

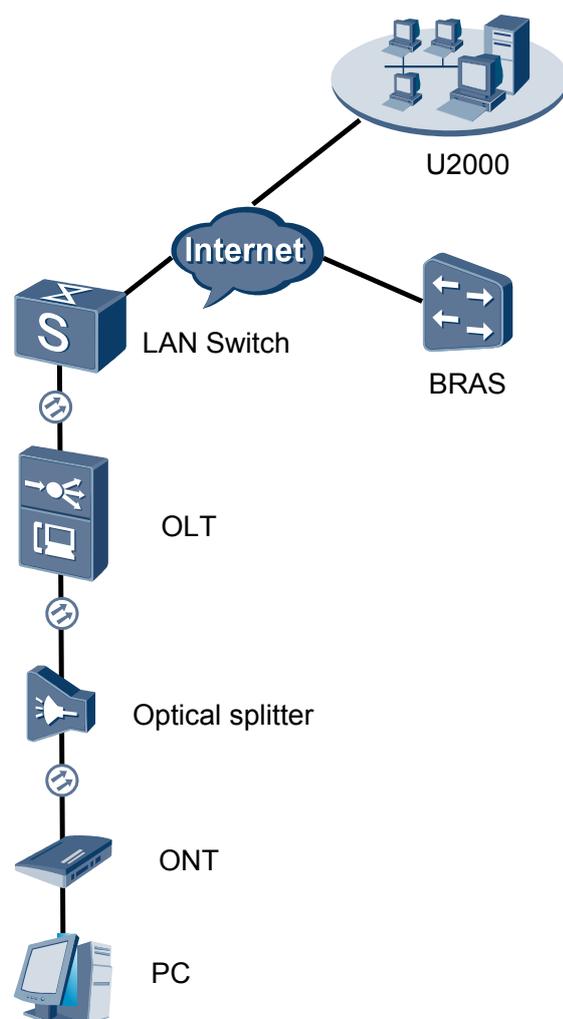

操作步骤

● 增加 ONT 到网管系统（模板模式）

1. 配置 MEF IP 流量模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - CIR：20480
 - 外层优先级：1

增加MEF IP流量模板

描述信息

- 请配置您所要的参数值。
- 参数CIR不输入时, 参数CBS、PIR、PBS无需输入, 这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR, 参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称: FTTx *

别名: *

CIR(Kbit/s)(64~10240000): 20480 不限速

CBS(bytes)(2000~10240000): 657360 *

PIR(Kbit/s)(64~10240000): 40960 *

PBS(bytes)(2000~10240000): 1312720 *

外层优先级(0~7): 1 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

外层优先级映射模板索引: 1 ▼

内层优先级(0~7): 0 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

内层优先级映射模板索引: 1 ▼

优先级调度策略: Local-Setting ▼

颜色感知模式: color-blind ▼

确定 取消 应用(A)

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
- #### 2. 配置 DBA 模板
- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
 - b. 选择“DBA 模板”页签。
 - c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。

- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768



- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式: VLAN
 - 流控方式: 优先级队列



- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

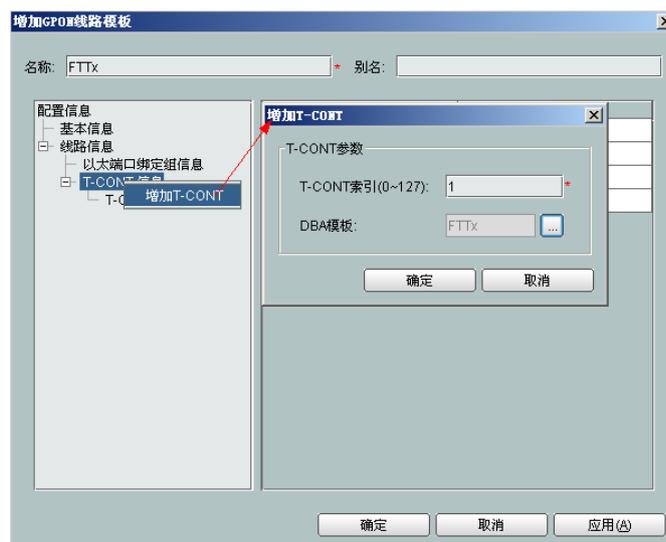


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1




- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）



- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

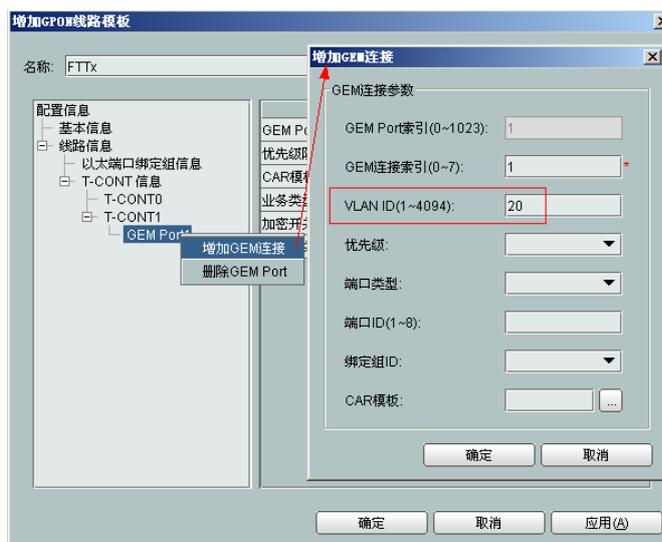

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）

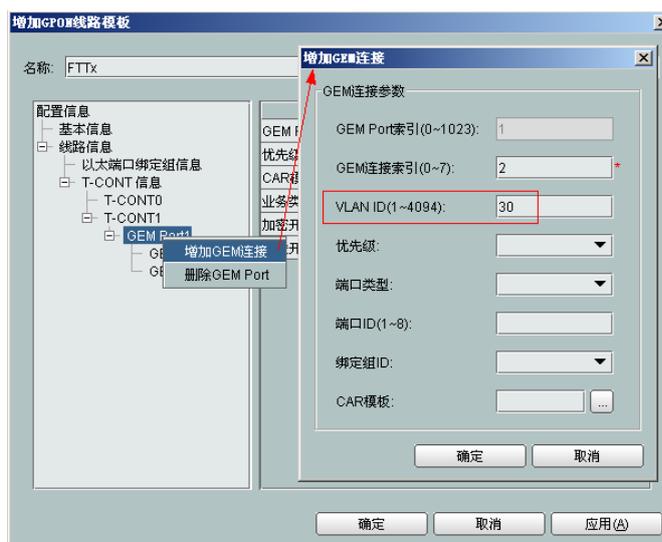

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

- 在主菜单中选择“配置>接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板>GPON 模板”。
- 选择“业务模板”页签。
- 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1



- 单击“确定”。
 - 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
5. 确认 ONT
- 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
 - 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。

- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。
- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



- g. 单击“确定”。


● 配置上网业务

在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。

1. 配置业务 VLAN（OLT 侧）

业务 VLAN 是用于上网业务的 VLAN。

- a. 在导航树中选择“VLAN”。
- b. 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 100
 - 类型: Smart VLAN
 - 属性: Stacking

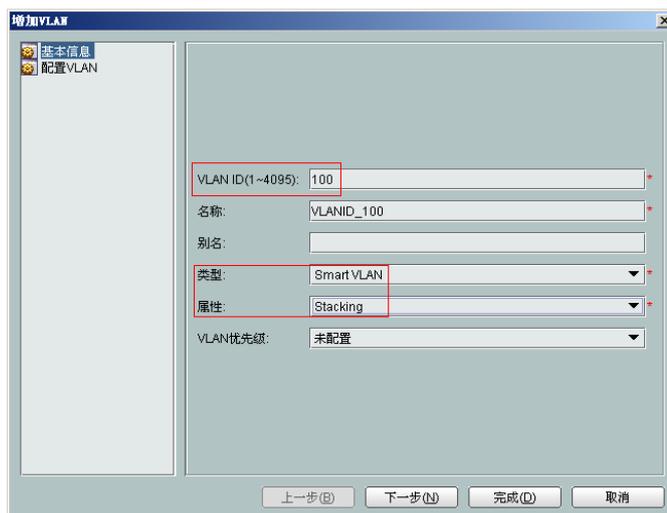

- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。



- e. 单击“完成”。

2. 增加 Service Port (OLT 侧)

- a. 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“100”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
- b. 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: HSI
 - VLAN 选择: Smart VLAN
 - VLAN ID 信息: 100 (业务 VLAN ID)

- 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
- 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
- 业务类型：多业务 VLAN 模式
- 用户 VLAN：10（用户侧 VLAN ID）
- 选择“上下行一致”复选框
- 上下行流量名称：FTTx



d. 单击“确定”。

3. 配置 ONT 增值业务模板。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
- b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-HSI
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



d. 配置 LAN 端口工作模式。

在左侧导航树中，选择“LAN 接口管理 > LAN 接口 1 > LAN 接口 > LAN 以太配置节点 1”。选中“LAN 以太配置节点 1”节点，设置“LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示 LAN1 工作在三层模式下。

说明

- “LAN 口二三层口使能”为“disable”，表示启用对应的 LAN 口工作在二层模式下
- “LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示启用对应的 LAN 口工作在三层模式下

系统缺省“LAN 口二三层口使能”为“disable”。

系统缺省只存在一个“LAN 以太配置节点 1”节点，如果需要添加多个节点，选中“LAN 接口”，单击右键，选择“增加”。



- e. 配置 WAN 接口参数。
- a. 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 PPP 连接”。
 - b. 选中创建的“WAN PPP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-HSI
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Routed
 - NATEnable：enable（配置上网业务时需要开启 NAT 功能）
 - 业务类型：INTERNET（配置上网业务时，只需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合）
 - Vlan ID：10（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：1



- f. 配置策略路由。
- a. 在左侧导航树中，选择“三层转发 > 策略路由”，选中“策略路由”节点，单击右键，选择“增加”。
 - b. 选中创建的“策略路由 1”节点，输入合适的参数值。
 - 物理端口名称：LAN1
 - Wan 口名称：WAN1(ONT-HSI)



说明

通过设置“物理端口名称”和“Wan 口名称”，来配置 LAN 口与 WAN 口的绑定。如上图所示，表示 WAN1 与 LAN1 绑定。

如果设置 WAN 口与多 LAN 口绑定，需要设置“物理端口名称”的格式为“LAN1,...,LANx”。例如：设置 WAN1 与 LAN1 和 LAN2 绑定，需要设置“物理端口名称”为“LAN1,LAN2”。

- g. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
4. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。
5. 配置 ONT 增值业务。
 - a. 在“GPON ONU”页签中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - b. 配置 PPPoE 拨号的用户名和密码。

在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接 > WAN 连接 1 > WAN PPP 接口 > WAN PPP 接口 1”。选中“WAN PPP 接口 1”节点，设置“用户名”为“iadtest@pppoe”，并设置“密码”为“iadtest”。用户名和密码需要与 BRAS 上配置的用户名和密码保持一致。



- c. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT 无需重启配置即可生效。

---结束

操作结果

验证 PC 是否可以成功拨号上网。

1. 正确连接 ONT 的 LAN 口与 PC 的以太网口。
2. 将 PC 的 IP 获取方式设置为自动获取方式，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址。
3. ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，用户能访问 Internet 网络。

3.2.4 网管配置 GPON FTTH 语音业务（基于 H.248 协议）

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的 VoIP 语音业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- 不同 ONT 下的电话相互之间能够通话。
- ONT 通过 DHCP 方式获取 IP 地址。

图 3-3 配置 GPON FTTH 语音业务（H.248 协议）

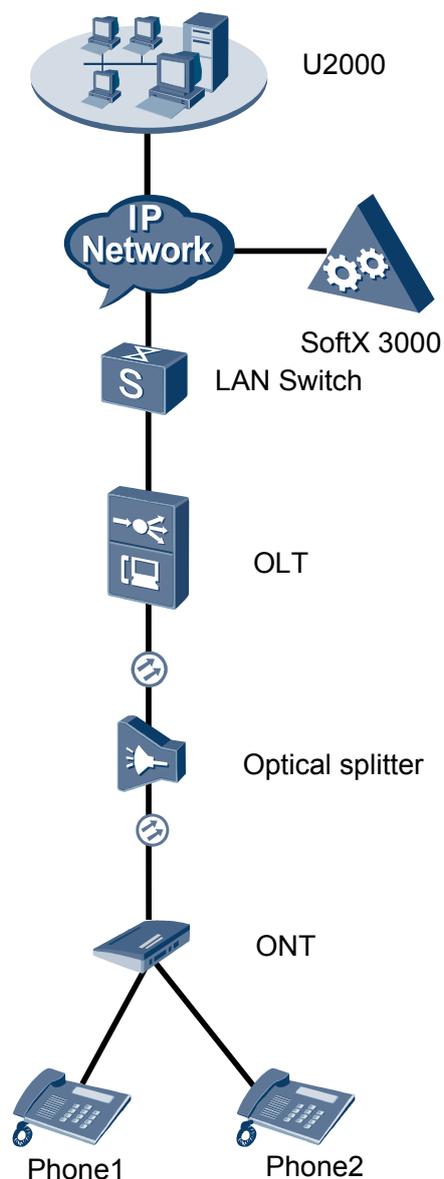

操作步骤

- 增加 ONT 到网管系统（模板模式）

1. 配置 MEF IP 流量模板

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
- b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx

- CIR: 20480
- 外层优先级: 1

增加IP流量模板

描述信息

- 请配置您要的参数值。
- 参数CIR不输入时, 参数CBS、PIR、PBS无需输入, 这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR, 参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称: FTTx *

别名:

CIR(Kbit/s)(64~10240000): 20480 不限速

CBS(bytes)(2000~10240000): 657360 *

PIR(Kbit/s)(64~10240000): 40960 *

PBS(bytes)(2000~10240000): 1312720 *

外层优先级(0~7): 1 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

外层优先级映射模板索引: 1 ▼

内层优先级(0~7): 0 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

内层优先级映射模板索引: 1 ▼

优先级调度策略: Local-Setting ▼

颜色感知模式: color-blind ▼

确定 取消 应用(A)

- 单击“确定”。
- 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

2. 配置 DBA 模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- 选择“DBA 模板”页签。
- 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768




- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式：VLAN
 - 流控方式：优先级队列

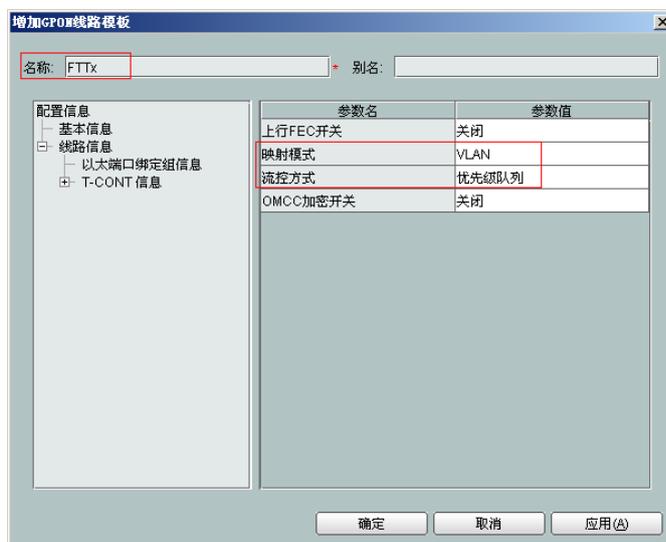


- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

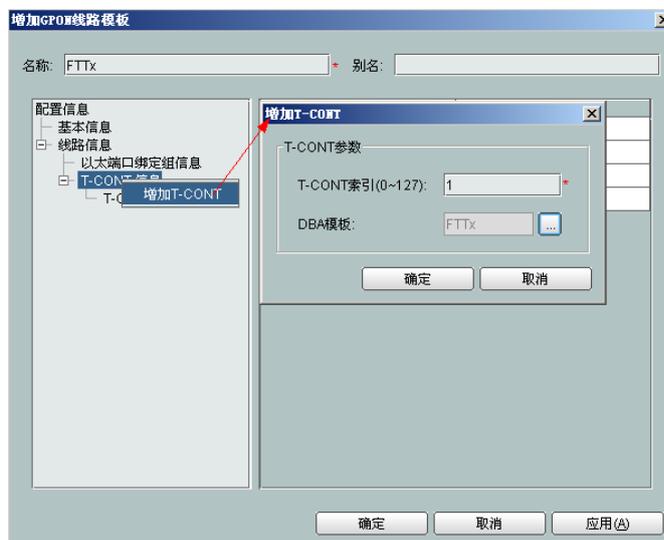


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1




- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）

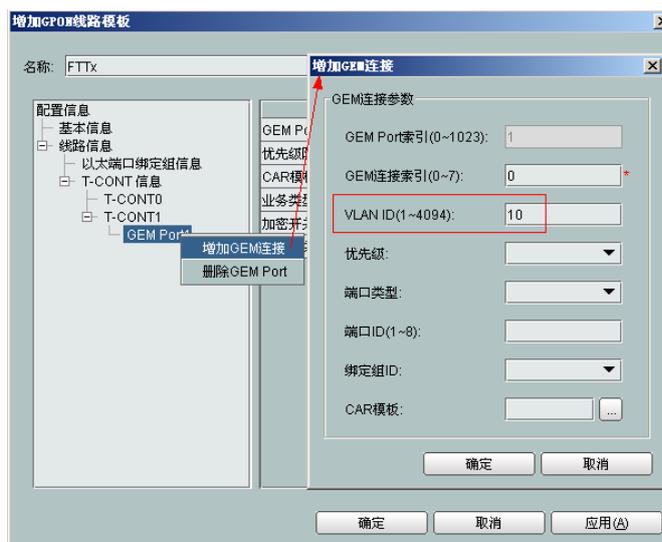

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

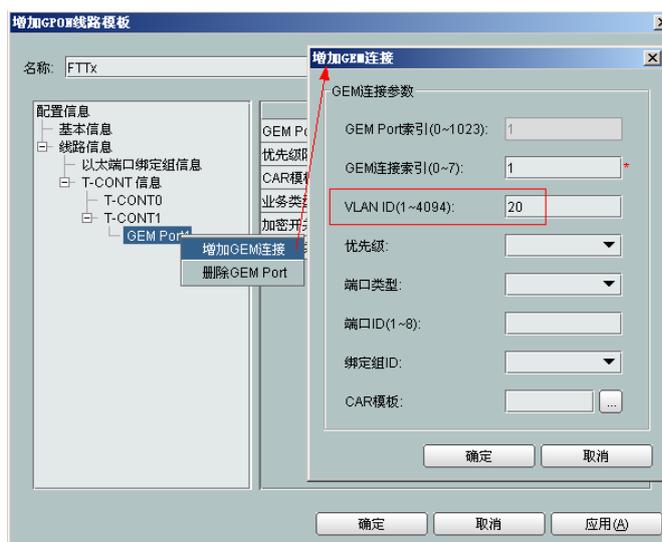

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）

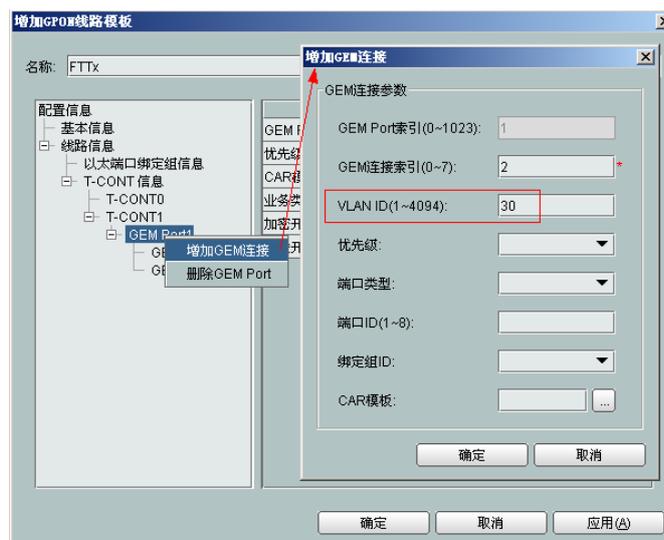

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“业务模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1



- e. 单击“确定”。
- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

5. 确认 ONT

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。
- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。
- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



g. 单击“确定”。

● 配置语音业务

在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。

📖 说明

部分语音参数在网管上无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）](#)。

1. 配置业务 VLAN（OLT 侧）

业务 VLAN 是用于语音业务的 VLAN。

- a. 在导航树中选择“VLAN”。
- b. 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 200
 - 类型: Smart VLAN



- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。




- e. 单击“完成”。

2. 增加 Service Port (OLT 侧)

- 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“200”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：VOIP
 - VLAN 选择：Smart VLAN
 - 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
 - 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
 - VLAN ID 信息：200（业务 VLAN ID）
 - 业务类型：多业务 VLAN 模式
 - 用户 VLAN：20（用户侧 VLAN ID）

- 选择“上下行一致”复选框
- 上下行流量名称：FTTx

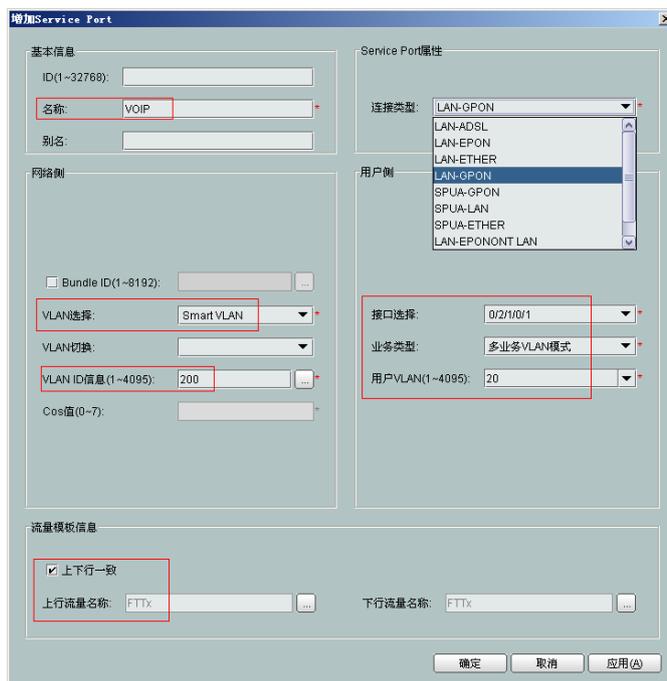

- 单击“确定”。
- 配置 ONT 增值业务模板。
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-VoIP
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



- d. 配置语音 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。
 - b. 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-VoIP
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Routed
 - Vlan ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：6
 - 地址类型：DHCP
 - 业务类型：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）



e. 配置语音协议参数。


在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1”。选中“接口 1”节点，选择合适的参数值。

- 信令协议：H248
- 国家及地区：中国
- 语音信令 WAN 口：WAN1(ONT-VoIP)（表示绑定上面创建的语音 WAN 口）



 说明

如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上新建一个 WAN 口“WAN-RTP”，并设置该 WAN 口为媒体 WAN 口。即展开“接口 1>RTP 参数”，选中“RTP 参数”节点，设置“语音媒体 WAN 口”为“WAN2(WAN-RTP)”。

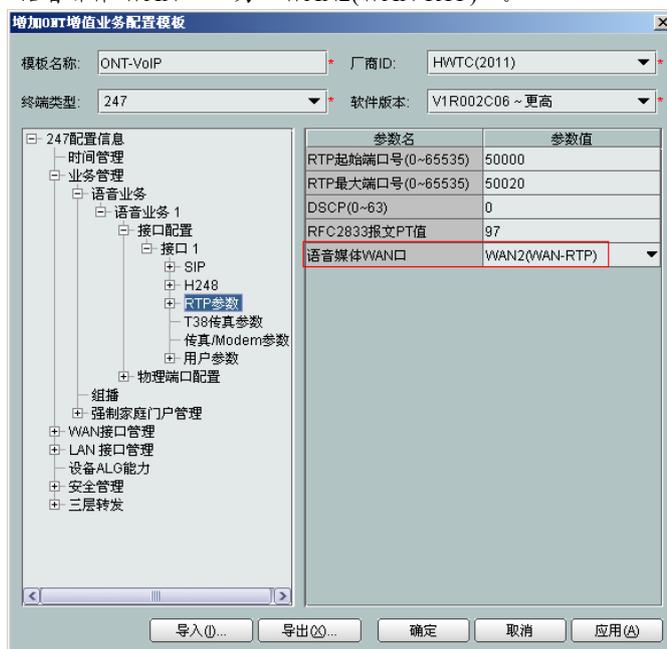


f. 配置 MGC 参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > H248”。选中“H248”节点，输入或选择合适的参数值。

- 主用 MGC 服务器：200.200.200.200
- MID 格式：域名

 说明

- 如果配置了双归属，需要设置“备用 MGC 服务器”。
- “MID 格式”格式可以设置为“域名”、“IP”或者“设备名”。

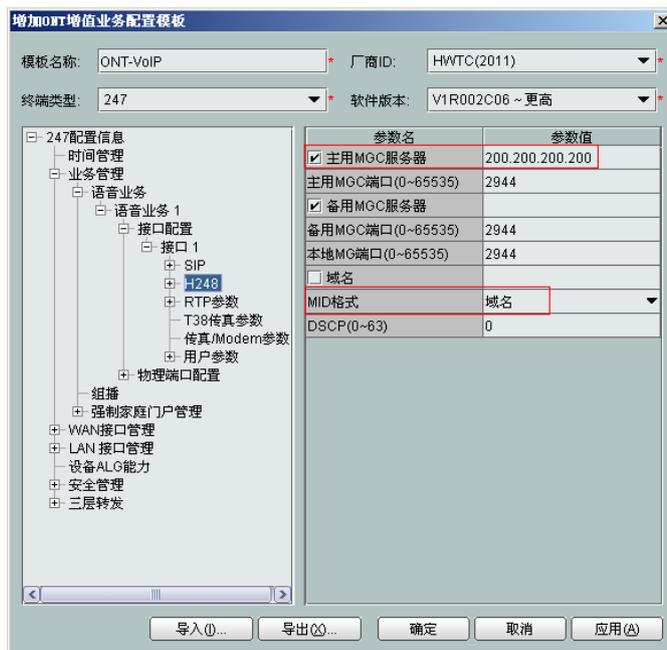

g. 配置语音用户。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。


说明

- HG8010 不支持语音业务。
- HG8110 可以配置一个用户。
- HG8240/HG8245/HG8247 最多可以配置两个用户。

- b. 选中“用户参数”下方“用户 1”节点，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户 2”节点，设置“关联的物理端口”为“2”。

说明


“关联的物理端口”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联的物理端口”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

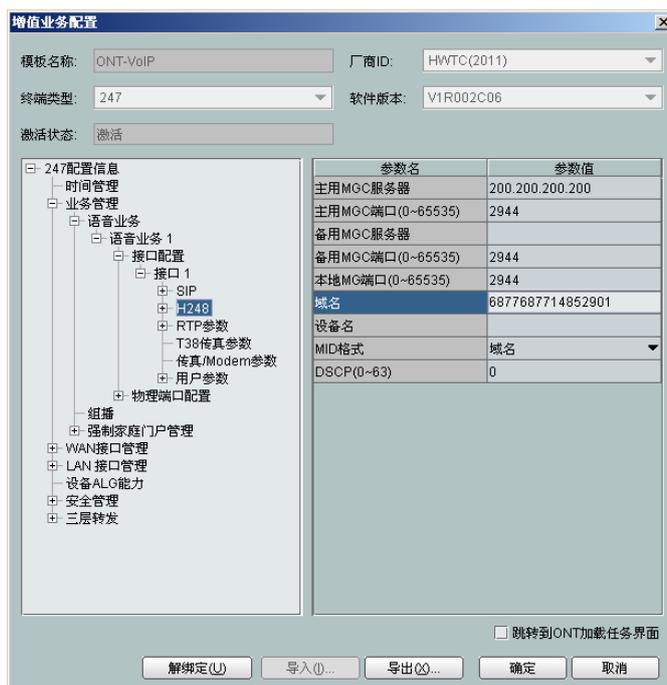


c. 配置 H.248 语音用户终端标识。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”，做如下配置：

a. 选中下方“用户 1 > H248”节点，设置“TID”为“A0”；

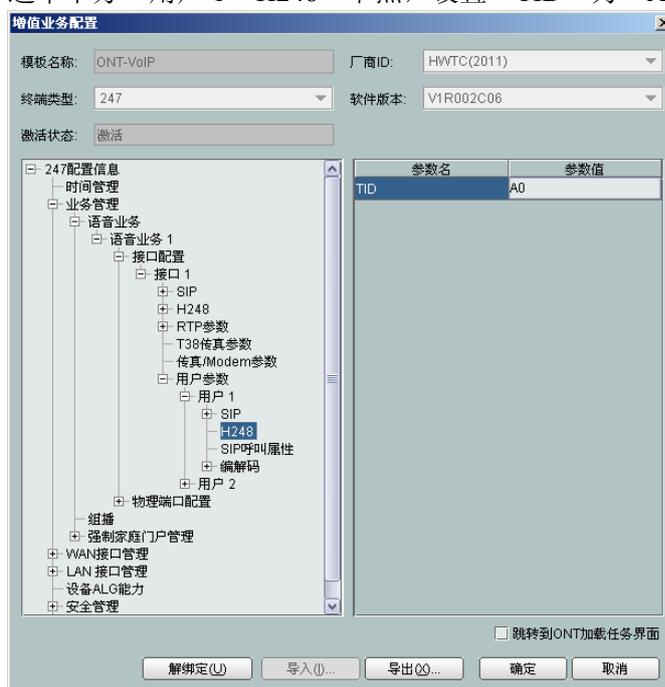

b. 选中下方“用户 2 > H248”节点，设置“TID”为“A1”；

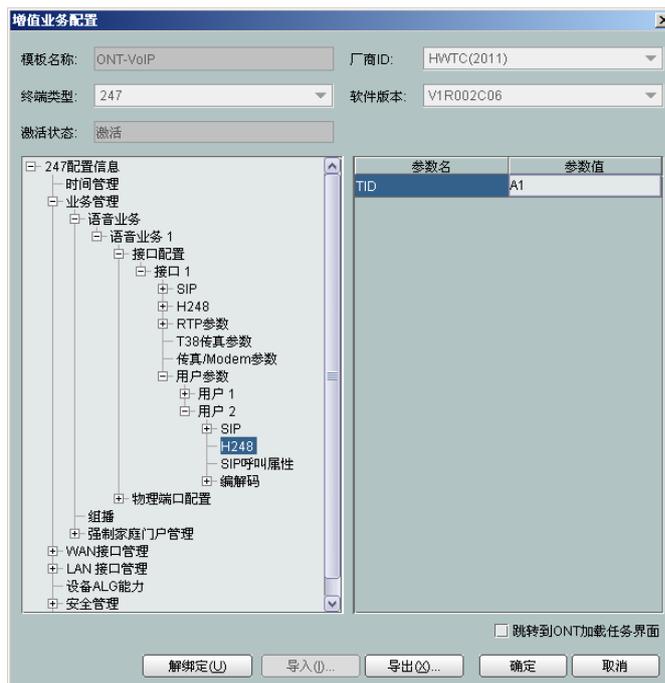

说明

配置的终端名“A0”和“A1”需要与 MGC 上的配置保持一致。

- d. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT 无需重启配置即可生效。

---结束

操作结果

验证不同 ONT 终端下的电话是否可以正常使用。在不同 ONT 终端的两个 TEL 口分别接 2 台普通话机 Phone1 和 Phone2，进行互拨测试，在正常情况下：

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

3.2.5 网管配置 GPON FTTH 语音业务（基于 SIP 协议）

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的 VoIP 语音业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- 不同 ONT 下的电话相互之间能够通话。
- ONT 通过 DHCP 方式获取 IP 地址。

图 3-4 配置 GPON FTTH 语音业务（SIP 协议）

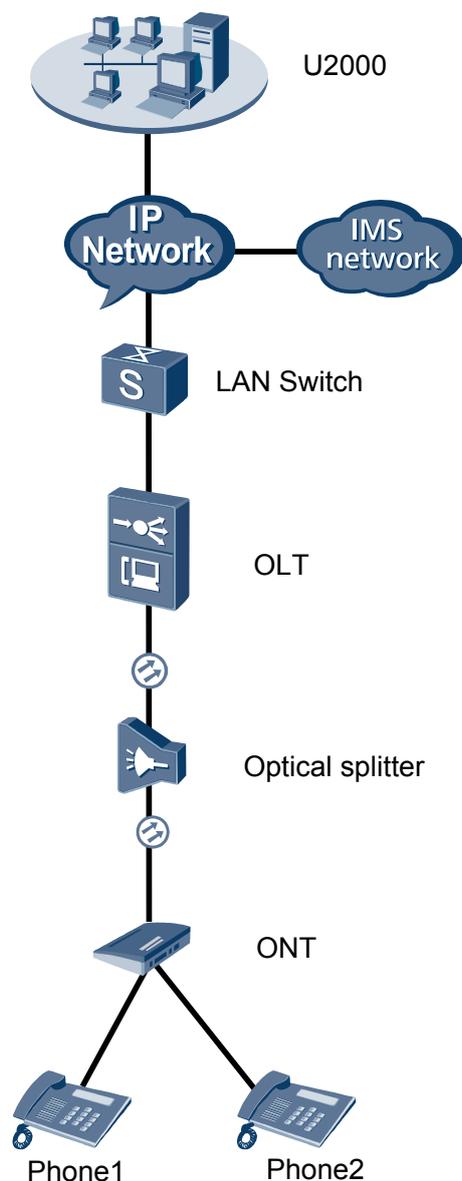

操作步骤

- 增加 ONT 到网管系统（模板模式）
 1. 配置 MEF IP 流量模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
 - b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
 - c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx

- CIR: 20480
- 外层优先级: 1

增加IP流量模板

描述信息

- 请配置您所要的参数值。
- 参数CIR不输入时，参数CBS、PIR、PBS无需输入，这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称: FTTx *

别名:

CIR(Kbit/s)(64~10240000): 20480 不限速

CBS(bytes)(2000~10240000): 657360 *

PIR(Kbit/s)(64~10240000): 40960 *

PBS(bytes)(2000~10240000): 1312720 *

外层优先级(0~7): 1 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

外层优先级映射模板索引: 1 ▼

内层优先级(0~7): 0 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

内层优先级映射模板索引: 1 ▼

优先级调度策略: Local-Setting ▼

颜色感知模式: color-blind ▼

确定 取消 应用(A)

- 单击“确定”。
- 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

2. 配置 DBA 模板

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- 选择“DBA 模板”页签。
- 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768




- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式：VLAN
 - 流控方式：优先级队列

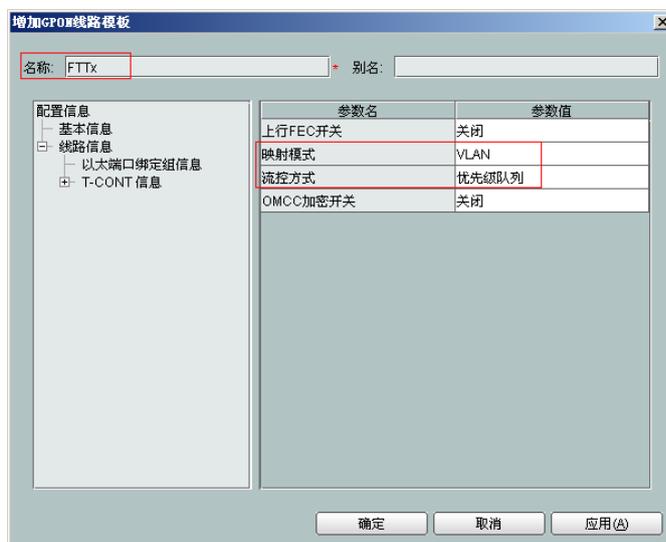


- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

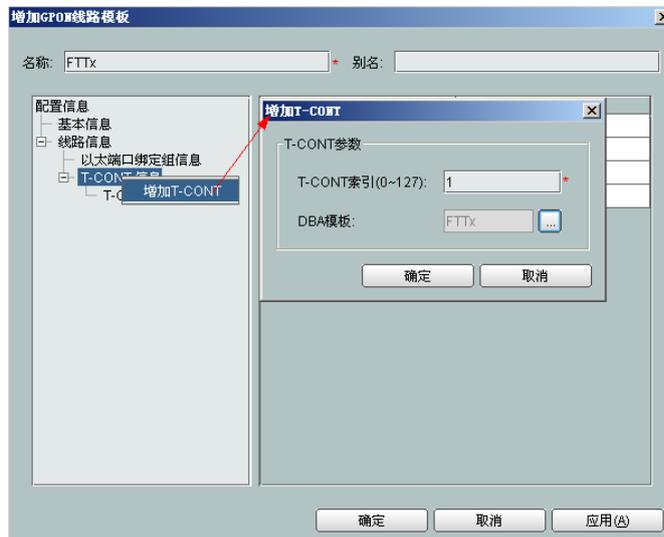


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1




- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）

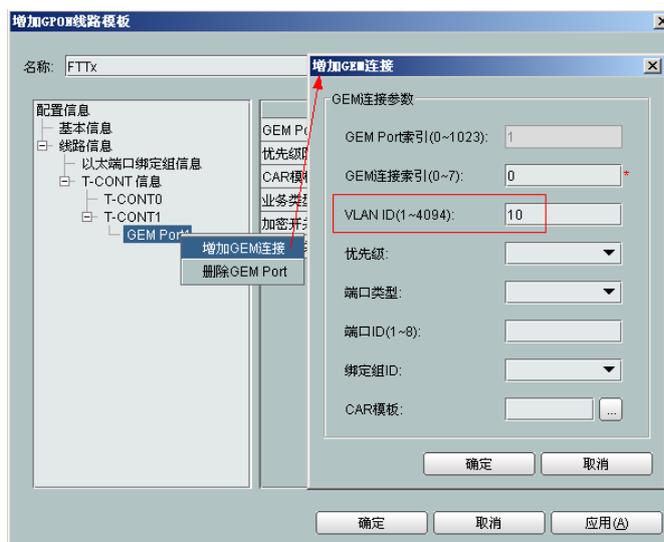

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

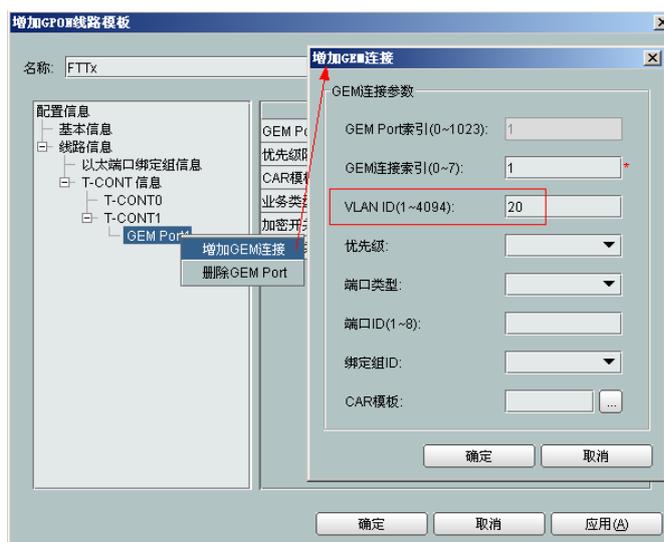

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）

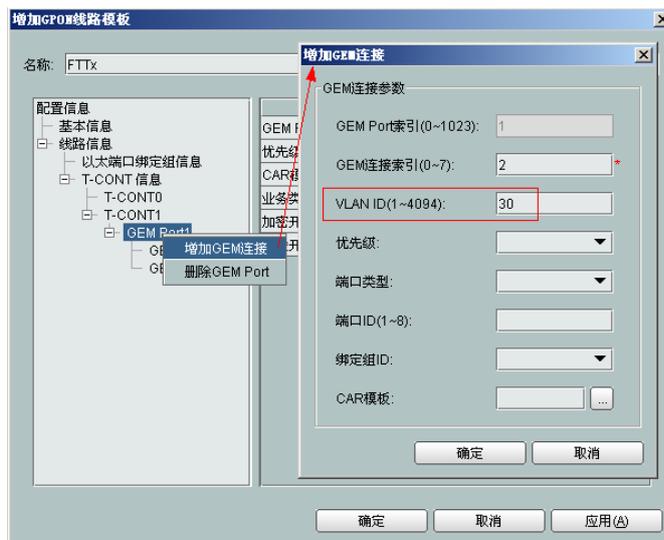

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“业务模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1



- e. 单击“确定”。
- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

5. 确认 ONT

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。
- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。
- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



g. 单击“确定”。

● 配置语音业务

在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。

📖 说明

部分语音参数在网管上无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）](#)。

1. 配置业务 VLAN（OLT 侧）

业务 VLAN 是用于语音业务的 VLAN。

- a. 在导航树中选择“VLAN”。
- b. 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 200
 - 类型: Smart VLAN



- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。




- e. 单击“完成”。

2. 增加 Service Port (OLT 侧)

- 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“200”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：VOIP
 - VLAN 选择：Smart VLAN
 - 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
 - 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
 - VLAN ID 信息：200（业务 VLAN ID）
 - 业务类型：多业务 VLAN 模式
 - 用户 VLAN：20（用户侧 VLAN ID）

- 选择“上下行一致”复选框
- 上下行流量名称：FTTx

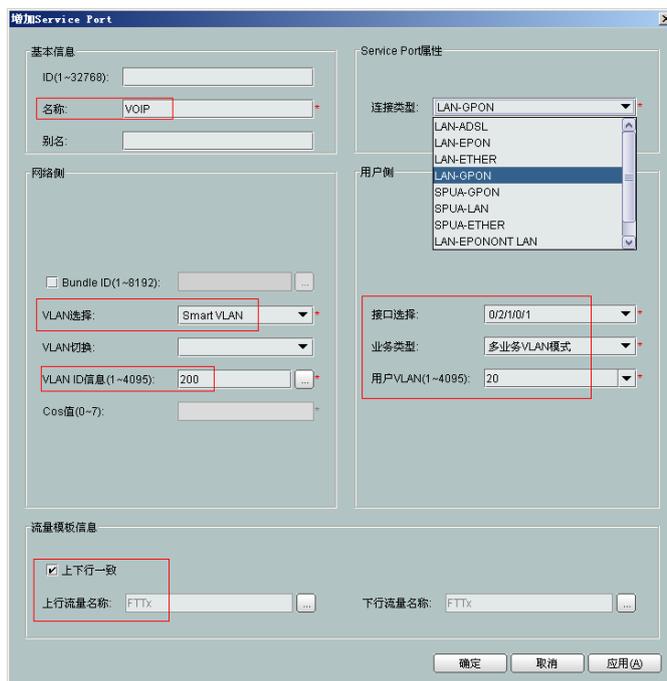

- 单击“确定”。
- 配置 ONT 增值业务模板。
 - 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-VoIP
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



- d. 配置语音 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。
 - b. 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-VoIP
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Routed
 - Vlan ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：6
 - 地址类型：DHCP
 - 业务类型：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）



e. 配置语音协议参数。


在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1”。选中“接口 1”节点，选择合适的参数值。

- 信令协议：SIP
- 国家及地区：中国
- 语音信令 WAN 口：WAN1(ONT-VoIP)（表示绑定上面创建的语音 WAN 口）



 说明

如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上新建一个 WAN 口“WAN-RTP”，并设置该 WAN 口为媒体 WAN 口。即展开“接口 1 > RTP 参数”，选中“RTP 参数”节点，设置“语音媒体 WAN 口”为“WAN2(WAN-RTP)”。

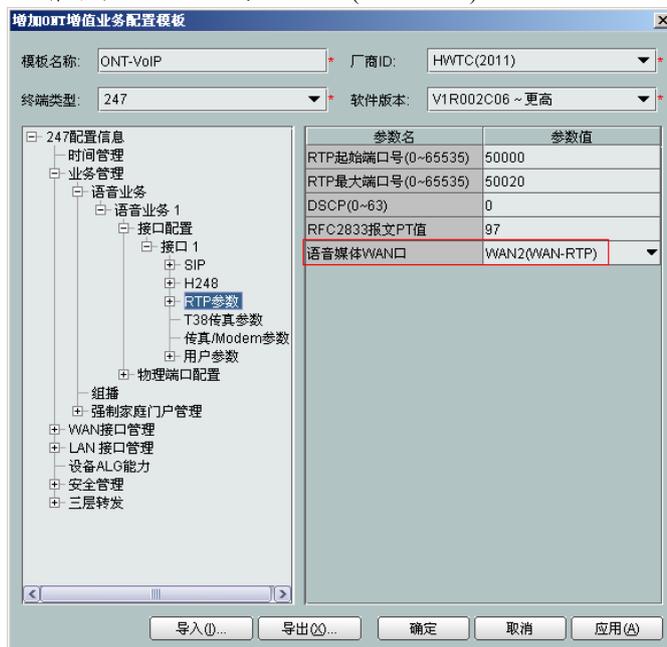


f. 配置 SIP 协议服务参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > SIP”。选中“SIP”节点，输入合适的参数值。

- 代理服务器：200.200.200.200
- 归属域名：softx3000.huawei.com

 说明

如果配置了双归属，需要设置“备用代理服务器”。

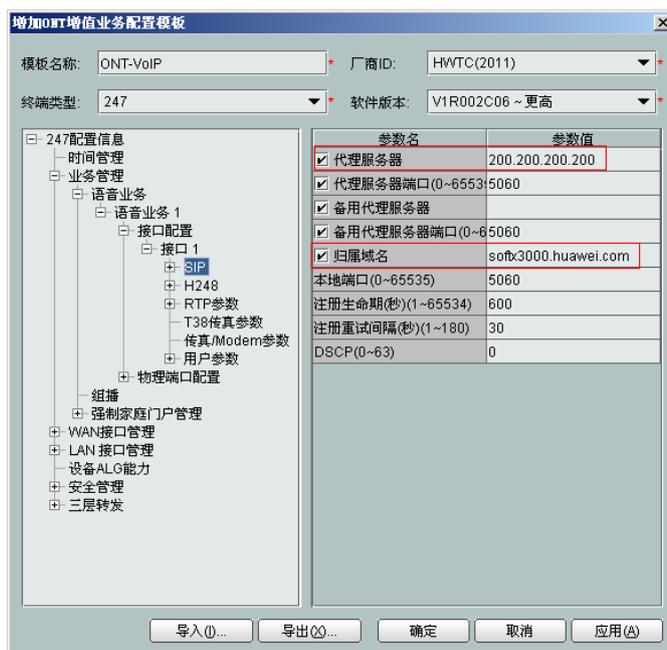

g. 配置语音用户。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。


说明

- HG8010 不支持语音业务。
- HG8110 可以配置一个用户。
- HG8240/HG8245/HG8247 最多可以配置两个用户。

- b. 选中“用户参数”下方“用户 1”节点，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户 2”节点，设置“关联的物理端口”为“2”。

说明

“关联的物理端口”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联的物理端口”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

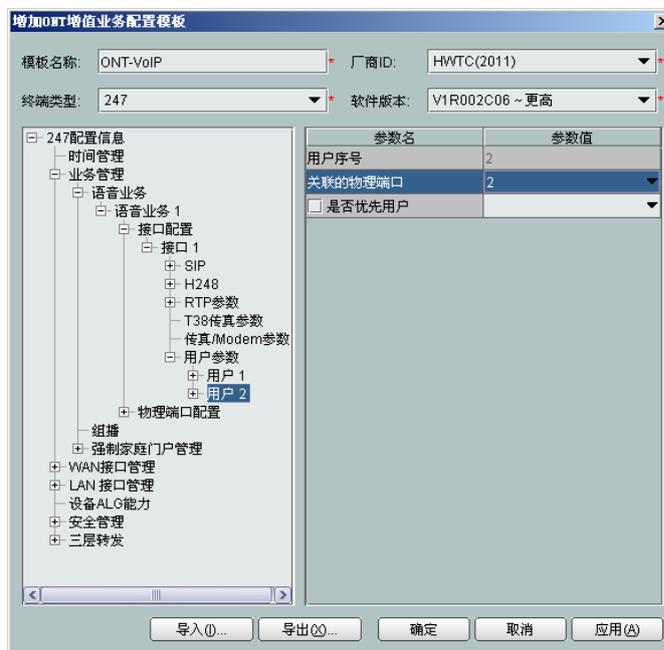

- h. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。

4. 绑定增值业务模板。

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。

5. 配置 ONT 增值业务。


- a. 在“GPON ONU”页签中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“配置增值业务”。

b. 配置 SIP 语音用户参数。




说明
SIP 协议语音用户参数需要与软交换上的配置保持一致。

- a. 在左侧导航树中，展开“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数 > 用户 1”节点。选中“用户 1”节点，设置“用户号码”为“88001234”。

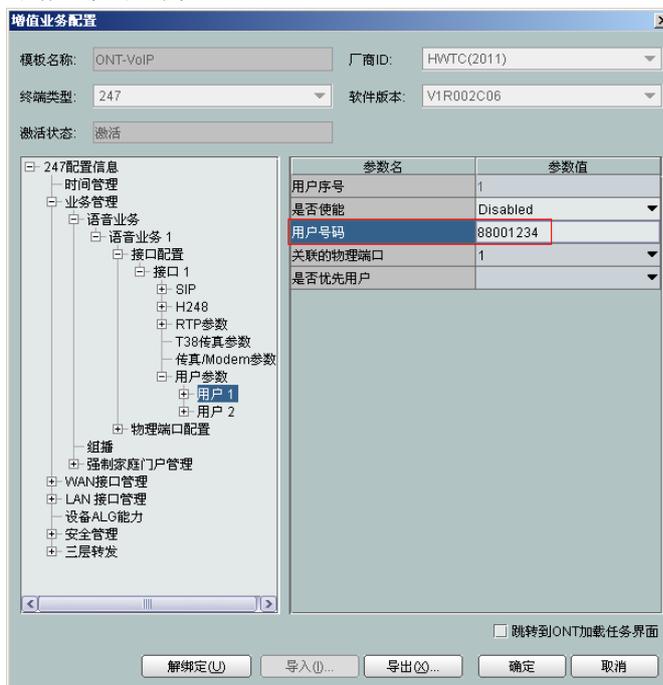

- b. 选中“用户 1”下方的“SIP”节点，输入合适的参数值。

- 认证用户名: 88001234@softx3000.huawei.com
- 认证密码: iadtest1

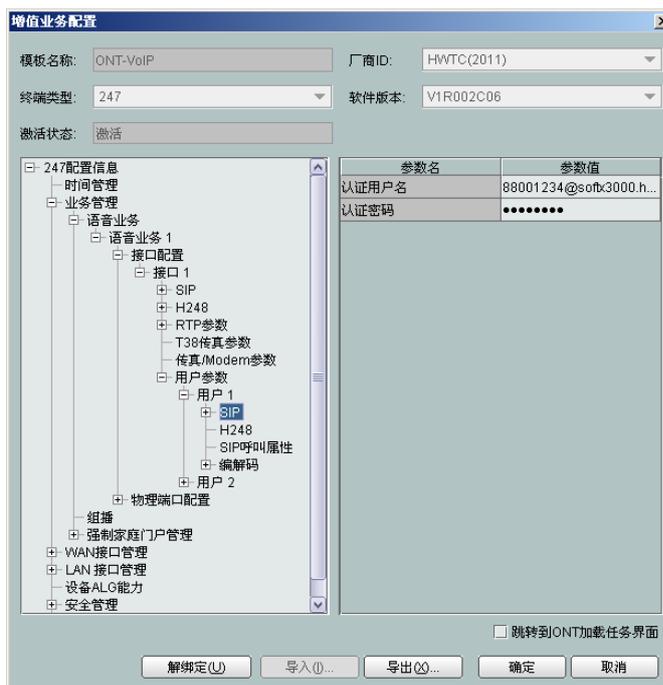

- c. 以同样的方法设置“用户 2”的参数。
 - 用户号码: 88001235
 - 认证用户名: 88001235@softx3000.huawei.com
 - 认证密码: iadtest2
- c. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT 无需重启配置即可生效。

---结束

操作结果

验证不同 ONT 终端下的电话是否可以正常使用。在不同 ONT 终端的两个 TEL 口分别接 2 台普通电话机 Phone1 和 Phone2，进行互拨测试，在正常情况下：

- 主叫用户摘机可以听拨号音。
- 主叫用户拨打被叫用户的电话号码，被叫用户可以正常振铃，主叫用户可以听到回铃音。
- 主叫用户和被叫用户可以正常通话。
- 被叫用户挂机后，主叫用户可以听到忙音。

3.2.6 网管配置 GPON FTTH 二层组播业务

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的组播业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- ONT 采用二层方式接入 OLT。
- OLT 采用 IGMP Proxy 二层组播协议。
- 组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。
- 组播节目采用静态配置方式。

图 3-5 配置 GPON FTTH 组播业务

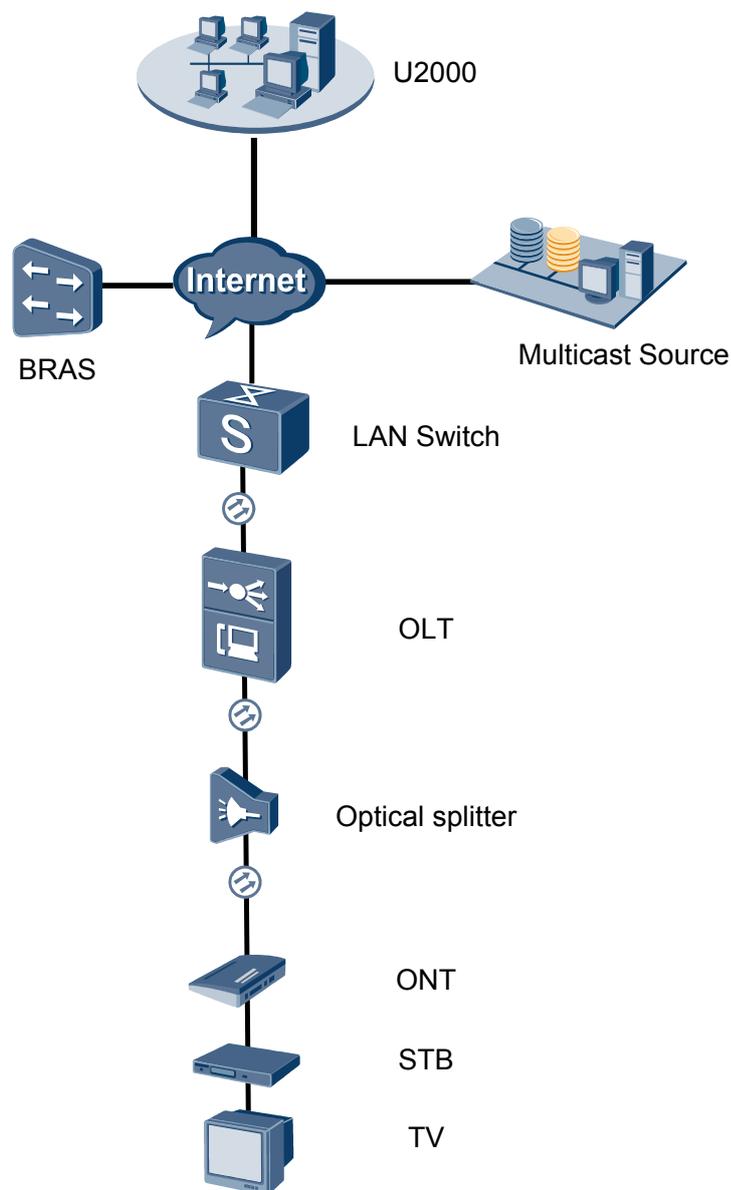

操作步骤

- 增加 ONT 到网管系统（模板模式）
 1. 配置 MEF IP 流量模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
 - b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
 - c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx

- CIR: 20480
- 外层优先级: 1

增加IP流量模板

描述信息

- 请配置您所要的参数值。
- 参数CIR不输入时，参数CBS、PIR、PBS无需输入，这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称:	FTTx	*
别名:		
CIR(Kbit/s)(64~10240000):	20480	<input type="checkbox"/> 不限速
CBS(bytes)(2000~10240000):	657360	*
PIR(Kbit/s)(64~10240000):	40960	*
PBS(bytes)(2000~10240000):	1312720	*
外层优先级(0~7):	1	*
外层优先级拷贝策略:	指定优先级	
外层优先级映射模板索引:	1	
内层优先级(0~7):	0	*
内层优先级拷贝策略:	指定优先级	
内层优先级映射模板索引:	1	
优先级调度策略:	Local-Setting	
颜色感知模式:	color-blind	

确定 取消 应用(A)

- 单击“确定”。
 - 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
2. 配置 DBA 模板
- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
 - 选择“DBA 模板”页签。
 - 单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768




- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式：VLAN
 - 流控方式：优先级队列

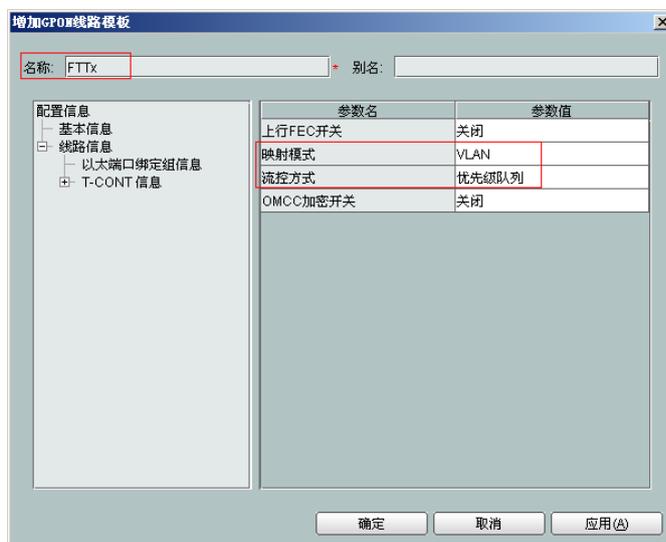


- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

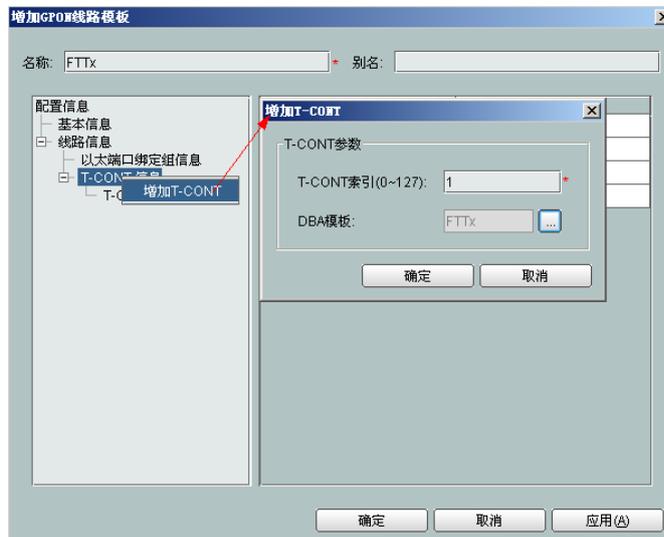


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1




- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）

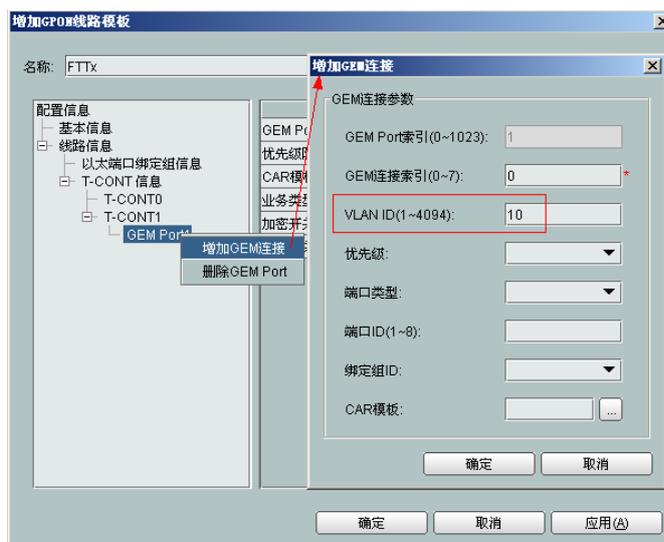

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

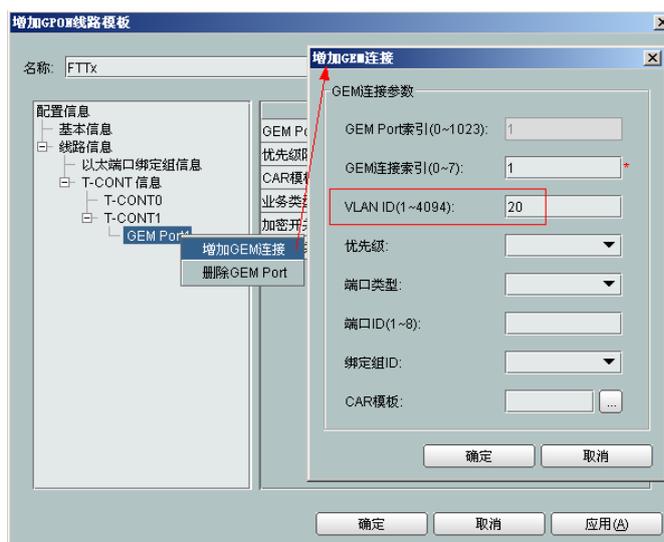

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）

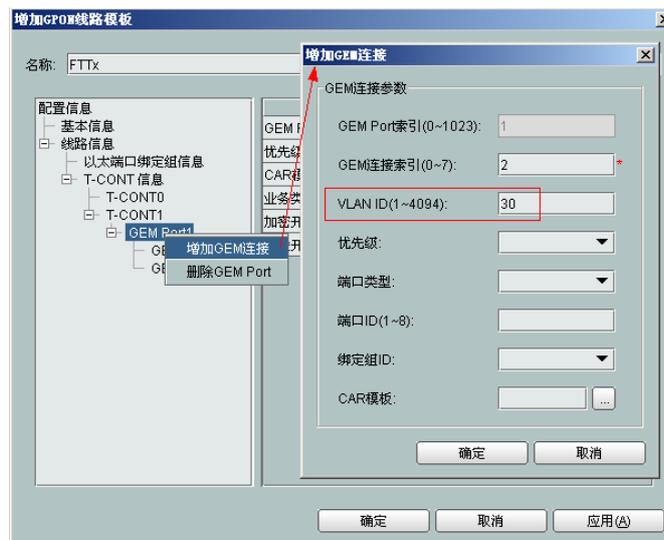

- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。


业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1


- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“业务模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1



- 在导航树上选中“UNI 端口信息”，选择“UNI 端口类型”为“Eth 端口”、“UNI 端口 ID”为“1”的记录，单击右键，选择“配置 UNI 端口属性”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - 在弹出对话框下方的信息列表区域中，单击右键，选择“增加”，配置 VLAN 切换对。
 - 业务类型：转发
 - S-VLAN：10（上网用户侧 VLAN ID）
 - C-VLAN：10（上网用户侧 VLAN ID）

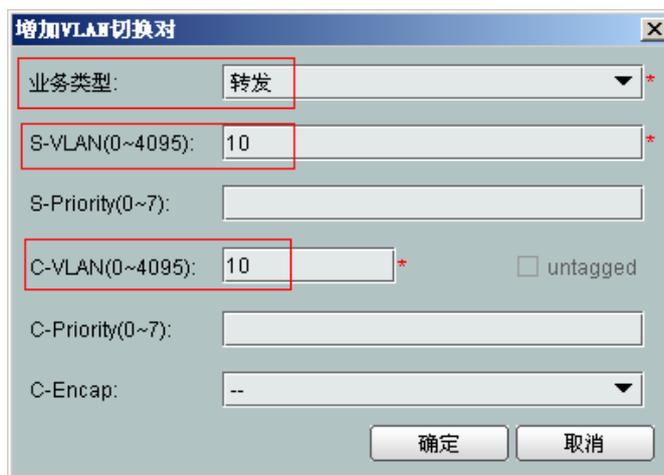

- 在导航树上选中“UNI 端口信息”，选择“UNI 端口类型”为“Eth 端口”、“UNI 端口 ID”为“3”的记录，单击右键，选择“配置 UNI 端口属性”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - 在弹出对话框下方的信息列表区域中，单击右键，选择“增加”，配置 VLAN 切换对。
 - 业务类型：转发
 - S-VLAN：30（组播用户侧 VLAN ID）
 - C-VLAN：30（组播用户侧 VLAN ID）

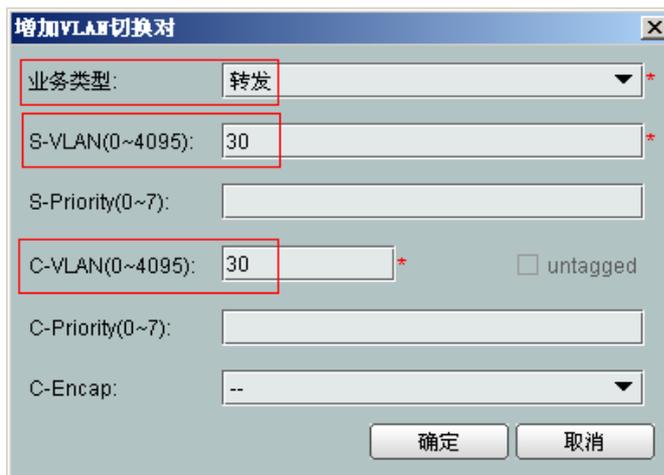

- e. 单击“确定”。
- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

5. 确认 ONT

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。
- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。
- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



g. 单击“确定”。

● 配置组播业务


在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。

1. 配置 GPON ONU 的 ETH 端口属性

- 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件或者单击  查找出 GPON ONU 记录。
- 在信息列表区中，选中“框”为“0”、“槽”为“2”、“端口”为“1”、“ONU ID”为“0”的 ONT 记录，选择下方的“UNI 端口信息”页签。
- 在“UNI 端口信息”页签，选择“接口类型”为“ETH”，“UNI ID”为“3”的端口，单击右键，选择“修改...”。
- 在弹出的对话框中配置“缺省 Vlan ID”为“30”。
- 单击“确定”。

2. 配置业务 VLAN (OLT 侧)

- 在导航树中选择“VLAN”。
- 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 1000
 - 类型: Smart VLAN

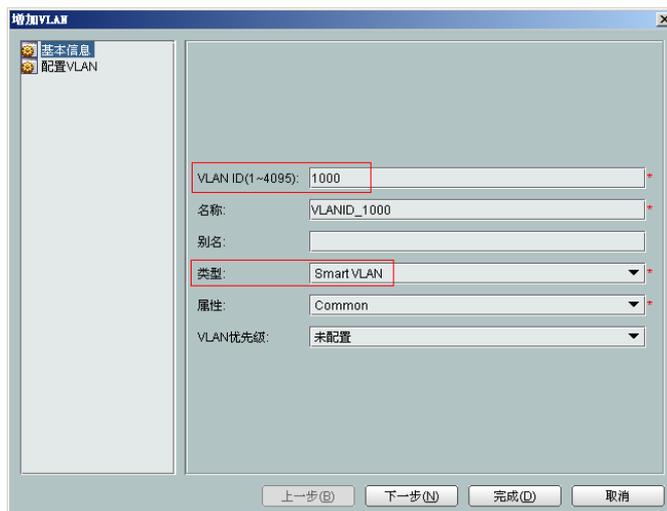

- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。



- e. 单击“完成”。

3. 增加 Service Port (OLT 侧)

- 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“1000”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：IGMP
 - VLAN 选择：Smart VLAN
 - 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
 - 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
 - VLAN ID 信息：1000（业务 VLAN ID）
 - 业务类型：多业务 VLAN 模式
 - 用户 VLAN：30（用户侧 VLAN ID）


- 选择“上下行一致”复选框
- 上下行流量名称：FTTx



d. 单击“确定”。

4. 增加组播VLAN（OLT侧）

- 在导航树中选择“组播 > 组播 VLAN”。
- 在“组播 VLAN”页签中，输入查询条件查找出组播 VLAN 记录。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - IGMP 版本：IGMP V3
 - IGMP 工作模式：igmp_proxy
 - VLAN ID：1000

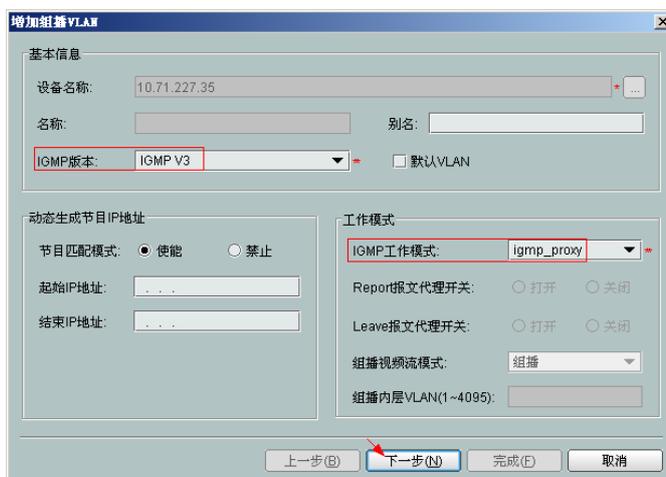



e. 单击“完成”。

5. 增加组播虚上行口（OLT 侧）

- 在导航树中选择“组播 > 虚上行口”。
- 在“虚上行口”页签中，输入查询条件查找出虚上行口记录。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 1000
 - 框: 0
 - 槽: 19
 - 端口: 0



e. 单击“确定”。

6. 配置节目模板（OLT 侧）

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“IGMP 模板”。
- 选择“节目模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择待操作的设备类型。
- 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：program1
 - 起始 IP 地址：224.0.1.1（组播节目的 IP 地址）
 - 终止 IP 地址：224.0.1.1
 - 源 IP 地址：10.10.10.20（组播服务器的 IP 地址）
 - 预览参数模板：0（缺省值）




e. 单击“确定”。

- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出对话框中选择 OLT 网元，单击“下一步”。输入“VLAN ID”为“1000”。
- h. 单击“确定”。


7. 配置组播用户（OLT 侧）

选择“打开鉴权属性”复选框可以给用户鉴权。通过在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理 > IGMP 模板”，选择“权限模板”页签来增加并下发权限模板到网元。

- a. 在导航树中选择“组播 > 组播用户”。
- b. 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 别名：IGMPUserA
 - 选择“带宽不限”复选框
 - 选择 Service Port：名称为“IGMP”的 Service Port

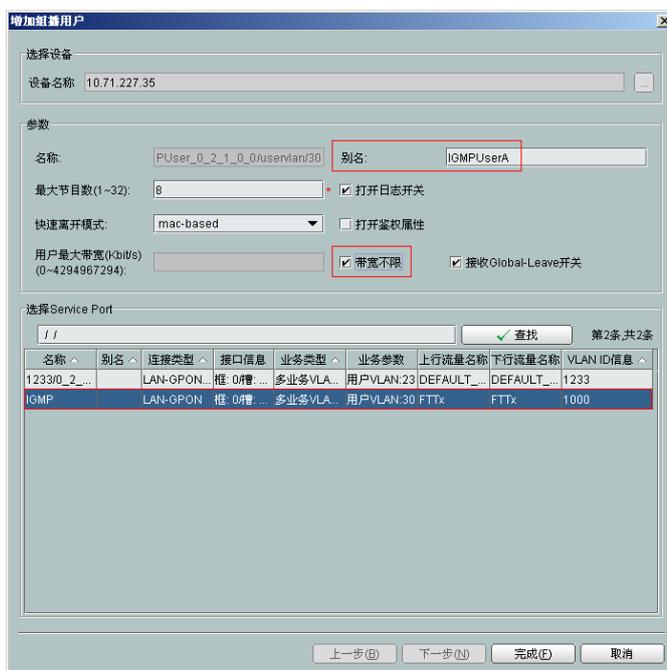

- d. 单击“完成”。
- e. 选中该组播用户记录，选择列表区下方的“用户组播 VLAN 信息”页签，在列表区单击右键，选择“增加”。
- f. 在弹出对话框中选择“组播 VLAN ID”为“1000”的记录，单击“确定”。

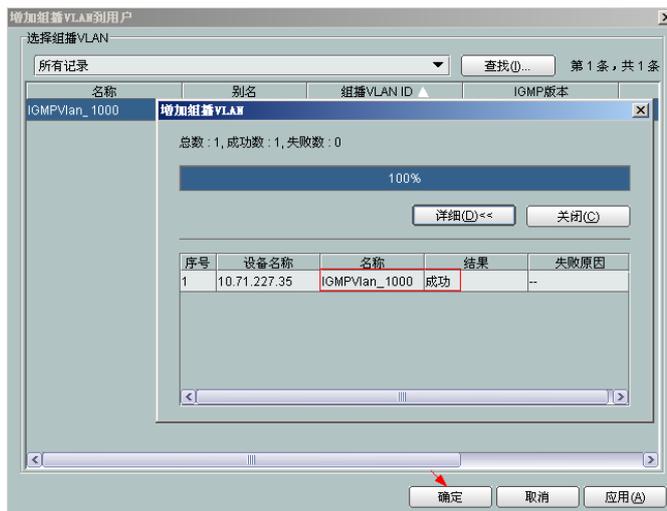

----结束

操作结果

用户通过 TV 可收看节目 program1。

3.2.7 网管配置 GPON FTTH 三层桥接组播业务

本应用示例介绍 ONT 通过 GPON 接入 OLT 组网方式下的组播业务配置过程。


背景信息

数据规划的详细信息请参见数据规划。

组网图

- ONT 采用三层桥接方式接入 OLT。
- OLT 采用 IGMP Proxy 二层组播协议。
- 组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。
- 组播节目采用静态配置方式。

图 3-6 配置 GPON FTTH 组播业务

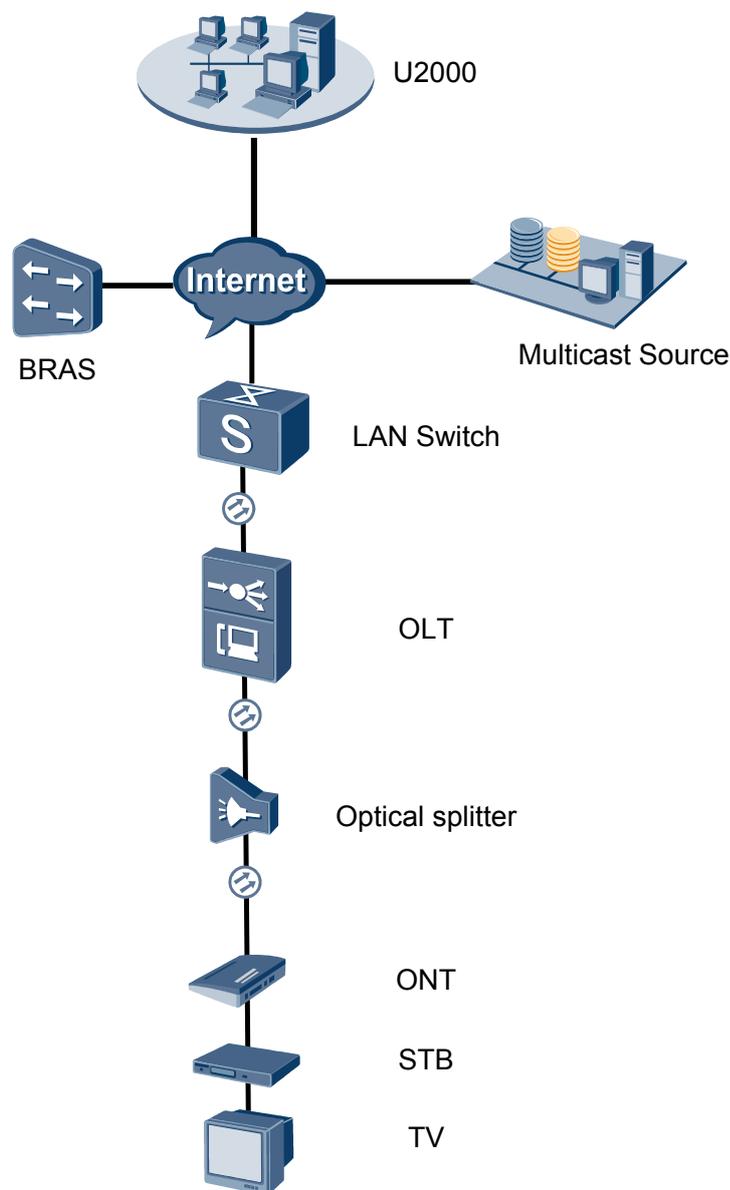

操作步骤

- 增加 ONT 到网管系统（模板模式）
 1. 配置 MEF IP 流量模板
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“流量模板”。
 - b. 选择“MEF IP 流量模板”页签。
 - c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx

- CIR: 20480
- 外层优先级: 1

增加IP流量模板

描述信息

- 请配置您所要的参数值。
- 参数CIR不输入时，参数CBS、PIR、PBS无需输入，这时不做速率限制。
- 参数PIR必须大于或等于参数CIR，参数PBS必须大于或等于参数CBS。

模板参数

名称: FTTx *

别名:

CIR(Kbit/s)(64~10240000): 20480 不限速

CBS(bytes)(2000~10240000): 657360 *

PIR(Kbit/s)(64~10240000): 40960 *

PBS(bytes)(2000~10240000): 1312720 *

外层优先级(0~7): 1 *

外层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

外层优先级映射模板索引: 1 ▼

内层优先级(0~7): 0 *

内层优先级拷贝策略: 指定优先级 ▼

内层优先级映射模板索引: 1 ▼

优先级调度策略: Local-Setting ▼

颜色感知模式: color-blind ▼

确定 取消 应用(A)

- 单击“确定”。
 - 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
2. 配置 DBA 模板
- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
 - 选择“DBA 模板”页签。
 - 单击右键，选择“增加全局模板...”。
 - 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称: FTTx
 - T-CONT 类型: 最大带宽
 - 最大带宽: 32768




- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
3. 配置线路模板


在线路模板中，一个 GEM Port 最多能绑定八条业务流；同一个 GEM Port 内，针对不同业务流，需要建立不同的 GEM 连接。

此示例中，配置 GEM Port 与 MDU 侧业务的映射模式为 VLAN 方式，并将各种业务的业务流都映射到索引为 1 的 GEM Port；针对上网业务 VLAN、语音业务 VLAN 和组播业务 VLAN，分别建立不同的 GEM 连接。

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“线路模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”节点，配置如下参数。
 - 映射模式：VLAN
 - 流控方式：优先级队列

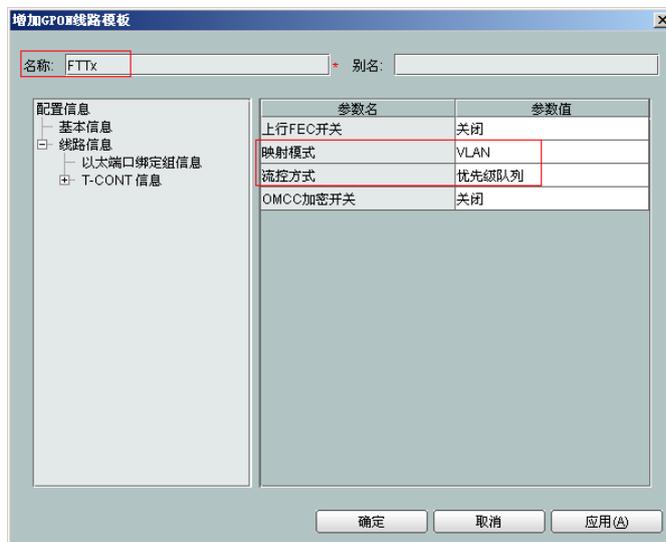


- 在导航树上选中“T-CONT 信息”，单击右键，选择“增加 T-CONT”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - T-CONT 索引：1
 - DBA 模板：FTTx

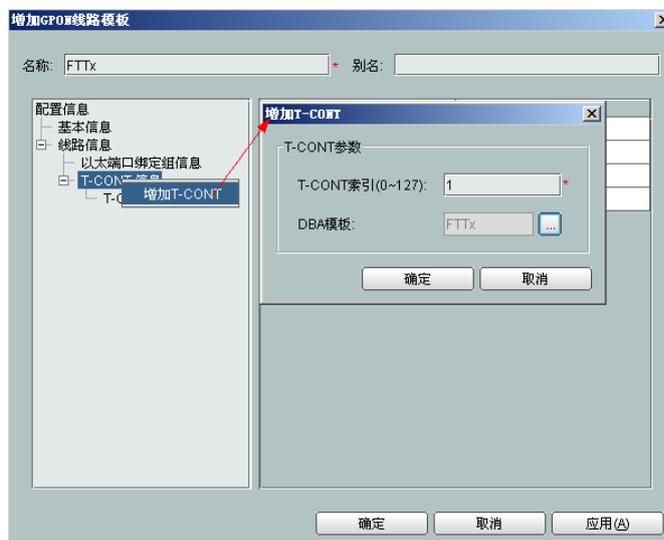


- 在导航树上选中“T-CONT1”，单击右键，选择“增加 GEM Port”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM Port 索引：1
 - 优先级队列：1




- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 0
 - VLAN ID：10（上网用户侧 VLAN ID）

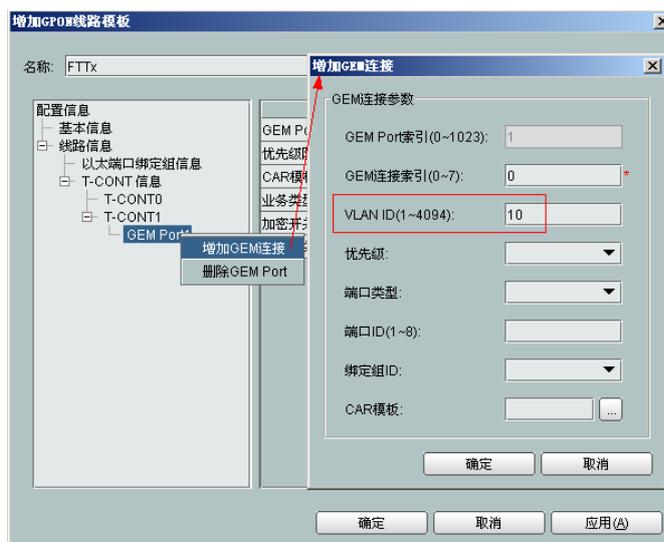

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 1
 - VLAN ID：20（语音用户侧 VLAN ID）

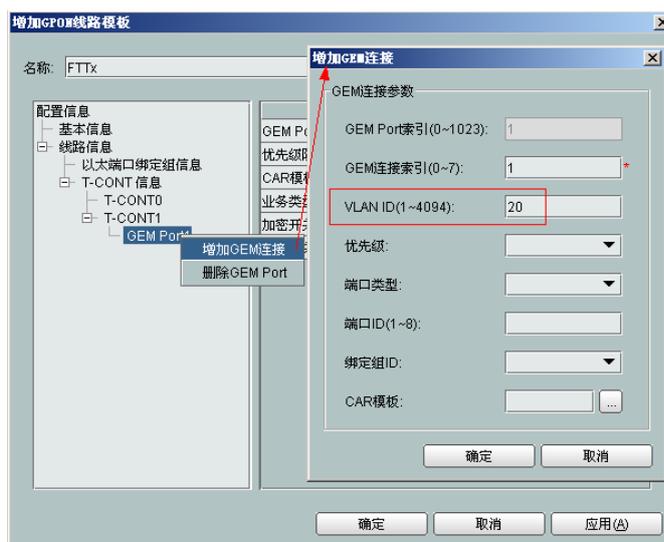

- 在导航树上选中“GEM Port1”，单击右键，选择“增加 GEM 连接”，在弹出的对话框中配置如下参数。
 - GEM 连接索引：自动填充为 2
 - VLAN ID：30（组播用户侧 VLAN ID）

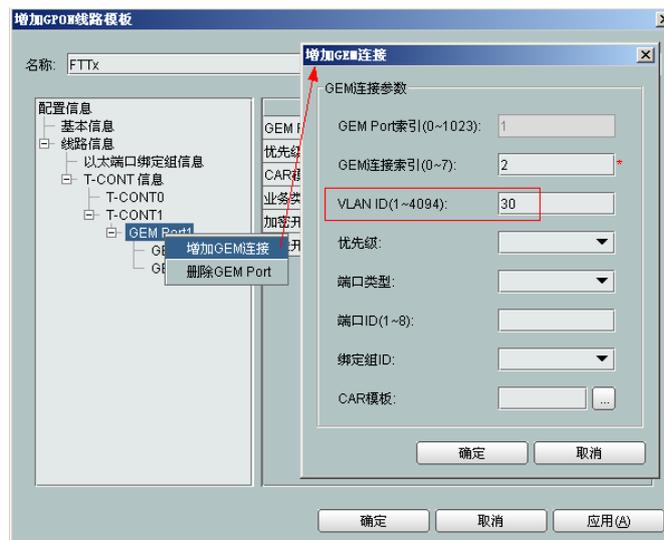


- e. 单击“确定”。
 - f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
 - g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。
4. 配置业务模板

业务模板需要与实际 ONT 类型保持一致。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

- a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > GPON 模板”。
- b. 选择“业务模板”页签。
- c. 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- d. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：FTTx
 - 在导航树上选中“基本信息”，配置如下参数。
 - Pots 端口数：2
 - ETH 端口数：4
 - CATV 端口数：1

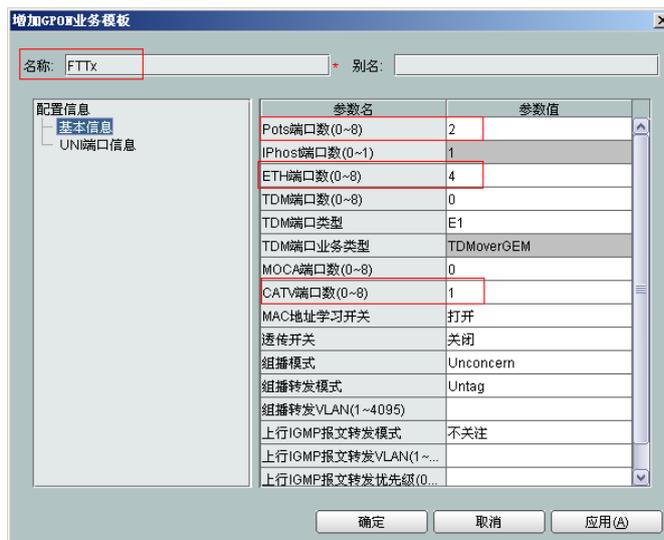

- e. 单击“确定”。
- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出的对话框中选择待下发的设备，单击“确定”。

5. 确认 ONT

- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。
- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在“GPON UNI 端口”页签中，输入查询条件查找出 GPON UNI 端口记录。
- d. 在信息列表中选中 0/2/1 的 GPON UNI 端口记录，单击右键，选择“使能 ONU 自动发现”。
- e. 选择页面下方的“ONU”页签，单击页面下方“自动发现 ONU”页签。
- f. 在弹出的窗口中，选中序列号为 6877687714852901 的 ONU 记录，单击窗口下方“确认”。
 - 名称：ONT
 - ONU ID：0
 - ONU 类型：ONT
 - 在“基本参数”页签中，配置如下参数。
 - 单击“线路模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的线路模板。
 - 单击“业务模板”对应的 ，在弹出的对话框中选择名称为 FTTx 的业务模板。
 - 认证方式：SN
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06（或者 V1R002C07）



g. 单击“确定”。

● 配置组播业务

在导航树上的操作是以进入 OLT 网元为前提的。进入 OLT 网元的操作如下：在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器...”。

1. 配置业务 VLAN（OLT 侧）

- a. 在导航树中选择“VLAN”。
- b. 在“VLAN”页签中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 1000
 - 类型: Smart VLAN



- d. 单击“下一步”。选择“从属端口”页签中，将上行端口 0/19/0 添加为 VLAN 的从属端口。



- e. 单击“完成”。

2. 增加 Service Port (OLT 侧)


- 在“VLAN”页签中，选择已配置的“VLAN ID”为“1000”的记录，选择页面下方的“ServicePort”页签。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：IGMP
 - VLAN 选择：Smart VLAN
 - 连接类型：LAN-GPON（物理端口为 GPON 类型）或 LAN-EPON（物理端口为 EPON 类型）
 - 接口选择：0/2/1/0/1（连接类型为 LAN-GPON）或 0/2/1/0（连接类型为 LAN-EPON）
 - VLAN ID 信息：1000（业务 VLAN ID）
 - 业务类型：多业务 VLAN 模式
 - 用户 VLAN：30（用户侧 VLAN ID）
 - 选择“上下行一致”复选框
 - 上下行流量名称：FTTx



d. 单击“确定”。

3. 增加组播 VLAN（OLT 侧）

- 在导航树中选择“组播 > 组播 VLAN”。
- 在“组播 VLAN”页签中，输入查询条件查找出组播 VLAN 记录。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - IGMP 版本：IGMP V3
 - IGMP 工作模式：igmp_proxy
 - VLAN ID：1000

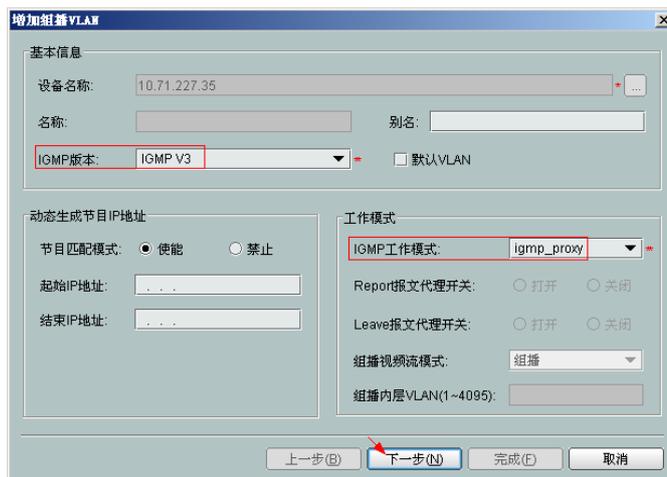



e. 单击“完成”。

4. 增加组播虚上行口（OLT 侧）

- 在导航树中选择“组播 > 虚上行口”。
- 在“虚上行口”页签中，输入查询条件查找出虚上行口记录。
- 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - VLAN ID: 1000
 - 框: 0
 - 槽: 19
 - 端口: 0



e. 单击“确定”。

5. 配置节目模板（OLT 侧）

- 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“IGMP 模板”。
- 选择“节目模板”页签，从“设备类型”下拉列表框中选择待操作的设备类型。
- 单击右键，选择“增加全局模板...”。
- 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 名称：program1
 - 起始 IP 地址：224.0.1.1（组播节目的 IP 地址）
 - 终止 IP 地址：224.0.1.1
 - 源 IP 地址：10.10.10.20（组播服务器的 IP 地址）
 - 预览参数模板：0（缺省值）




e. 单击“确定”。

- f. 在信息列表区选中该记录，单击右键，选择“下发模板到设备...”。
- g. 在弹出对话框中选择 OLT 网元，单击“下一步”。输入“VLAN ID”为“1000”。
- h. 单击“确定”。


6. 配置组播用户（OLT 侧）

选择“打开鉴权属性”复选框可以给用户鉴权。通过在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理 > IGMP 模板”，选择“权限模板”页签来增加并下发权限模板到网元。

- a. 在导航树中选择“组播 > 组播用户”。
- b. 在信息列表区单击右键，选择“增加...”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 别名：IGMPUserA
 - 选择“带宽不限”复选框
 - 选择 Service Port：名称为“IGMP”的 Service Port

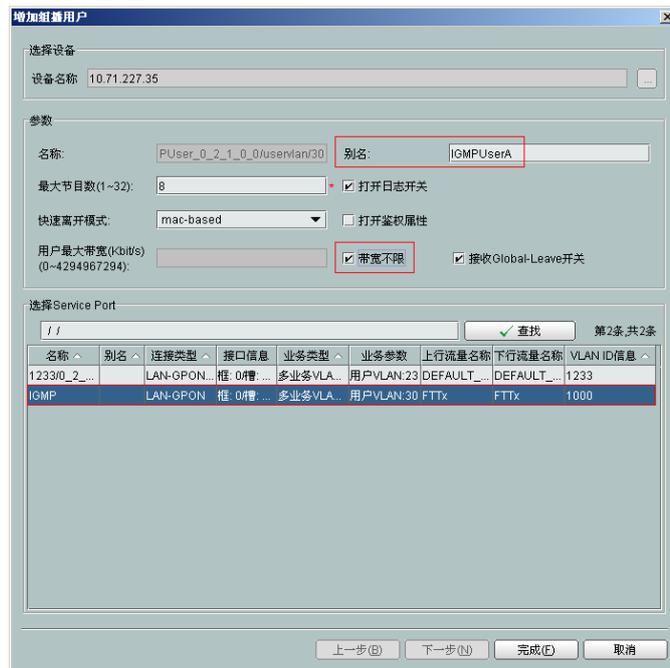

- d. 单击“完成”。
- e. 选中该组播用户记录，选择列表区下方的“用户组播 VLAN 信息”页签，在列表区单击右键，选择“增加”。
- f. 在弹出对话框中选择“组播 VLAN ID”为“1000”的记录，单击“确定”。

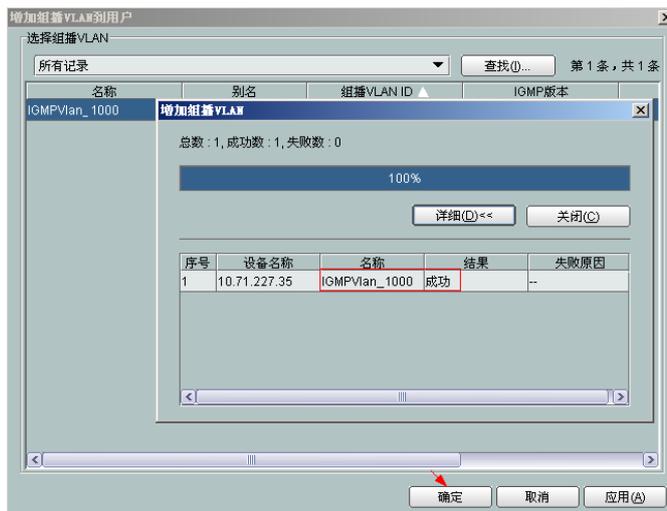

7. 配置 ONT 增值业务模板。

- a. 在主菜单中选择“配置>接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板>ONT 增值业务配置模板”。
- b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-IPTV
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



d. 配置 LAN 端口工作模式。

- a. 在左侧导航树中，选择“LAN 接口管理>LAN 接口 1>LAN 接口”。


- b. 选中“LAN 接口”节点，单击右键，选择“增加”。分别增加“LAN 以太配置节点 2”和“LAN 以太配置节点 3”。
- c. 选中“LAN 以太配置节点 3”节点，设置“LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示 LAN3 工作在三层模式下。

 说明

- “LAN 口二三层口使能”为“disable”，表示启用对应的 LAN 口工作在二层模式下；
- “LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示启用对应的 LAN 口工作在三层模式下；

系统缺省“LAN 口二三层口使能”为“disable”。

系统缺省只存在一个“LAN 以太配置节点 1”节点，如果需要添加多个节点，选中“LAN 接口”，单击右键，选择“增加”。

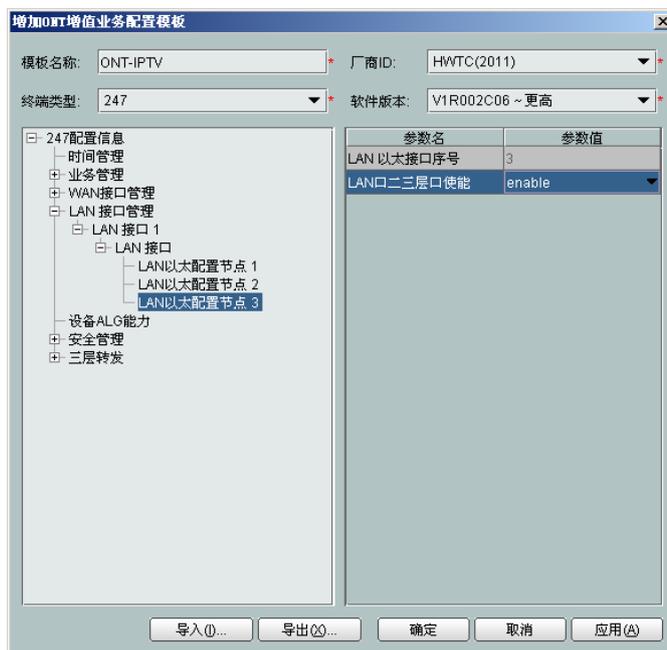

- e. 配置 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。
 - b. 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-IPTV
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Bridged
 - Vlan ID：30（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：4
 - 组播 VLAN ID：1000（需要与 OLT 上配置的组播 VLAN 保持一致）



f. 配置组播参数。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 组播”，选中“组播”节点，选择合适的参数值。
 - 使能 WAN 口组播：使能
 - 使能 Proxy：去使能
 - 使能 Snooping：使能



说明

ONT 组播模式 Proxy 与 Snooping 互斥，只能选择一种组播模式。

g. 配置策略路由。

- a. 在左侧导航树中，选择“三层转发 > 策略路由”，选中“策略路由”节点，单击右键，选择“增加”。
- b. 选中创建的“策略路由 1”节点，输入合适的参数值。
 - 物理端口名称：LAN3
 - Wan 口名称：WAN1(ONT-IPTV)



说明

通过设置“物理端口名称”和“Wan 口名称”，来配置 LAN 口与 WAN 口的绑定。如上图所示，表示 WAN1 与 LAN3 绑定。

如果设置 WAN 口与多 LAN 口绑定，需要设置“物理端口名称”的格式为“LAN1,...,LANx”。例如：设置 WAN1 与 LAN1 和 LAN2 绑定，需要设置“物理端口名称”为“LAN1,LAN2”。

- h. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
8. 绑定增值业务模板。
- a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。

----结束

操作结果

用户通过 TV 可收看节目 program1。

3.3 通过 OLT 命令行配置业务

介绍通过 OLT 命令行配置上网业务、VoIP 业务和 IPTV 业务的方法。

3.3.1 数据规划

对 FTTH GPON 接入的各种组网配置示例中的数据进行了统一规划，下面示例都以该数据为基础进行配置。

数据规划

对 FTTH 组网中 HSI 业务、IPTV 业务和 VoIP 业务统一的数据规划如表 3-4 所示。

表 3-4 FTTH GPON 接入数据规划表

业务分类	数据项	具体数据	备注
组网数据	FTTH	<ul style="list-style-type: none"> ● OLT PON 端口: 0/1/1 ● ONT ID: 1-2 	-
业务 VLAN	HSI 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN: 100 ● CVLAN: 10 	-
	IPTV 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 组播 VLAN: 1000 ● SVLAN: 1000 ● CVLAN: 30 	一般组播 VLAN 根据组播源划分。
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN: 200 ● CVLAN: 20 	-
QoS (Priority)	HSI 业务	优先级: 1, 队列调度: WRR	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般, 各业务的 QoS 优先级从高到低的顺序为: VoIP>IPTV>上网。 ● 优先级一般在 ONT 上配置, OLT 采用继承 ONT 的优先级。
	IPTV 业务	优先级: 4, 队列调度: WRR	
	VoIP 业务	优先级: 6, 队列调度: PQ	
QoS (DBA)	HSI 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型: Type4 ● 最大带宽: 100Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID: 4 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBA 用于控制 ONT 上行带宽, DBA 模板与 TCONT 绑定, 不同 TCONT 规划为不同的带宽保证类型。
	IPTV 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型: Type4 ● 最大带宽: 60Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID: 3 	

业务分类	数据项	具体数据	备注
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型：Type3 ● 保证带宽：15Mbit/s ● 最大带宽：30Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID：2 	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般，高优先级的业务采用固定带宽或保证带宽，低优先级业务采用最大带宽或尽力转发。
QoS (CAR)	HSI 业务	上下行带宽：4Mbit/s	<ul style="list-style-type: none"> ● 流量限速可以在 BRAS 上控制，也可以在 OLT 或 ONT 上通过端口限速或流量模板对上下行流量实现控制。 ● FTTH 一般在 OLT 上进行流量限速。
	IPTV 业务	上下行不限速	
	VoIP 业务	上下行不限速	
IPTV 业务数据	组播协议	<ul style="list-style-type: none"> ● OLT：IGMP Proxy ● ONT：IGMP Snooping 	-
	组播版本	IGMP V3	支持 IGMP V3 和 IGMP V2，且 IGMP V3 兼容 IGMP V2。
	组播节目配置方式	节目静态配置方式	OLT 还支持节目动态生成方式：根据用户点播动态生成节目。这种方式无需配置和维护节目列表，但不支持节目管理、用户组播带宽管理、节目预览和预加入功能。
	组播服务器 IP	10.10.10.10	-
	组播节目	224.1.1.10	-
VoIP 业务数据	MG 接口参数 (H.248 协议) 说明 MG 接口参数必须与 MGC 保持一致。H.248 协议协商参数较多，此处数据为必配项。	MG 接口所属主用 MGC 的 IP 地址：200.200.200.200/24	如果需要配置双归属，则需要配置备用 MGC 的 IP 地址和端口号。
		MG 接口所属主用 MGC 的端口号：2944	
		<ul style="list-style-type: none"> ● MID 格式：域名 ● MG 域名：6877687714852901 	域名具有全局唯一性，本例采用的域名为 ONT 的 SN。

业务分类	数据项	具体数据	备注
		终端标识: A0、A1	在 MGC 上终端标识 A0 和 A1 对应的电话号码分别为 88001234 和 88001235。
	SIP 接口参数 (SIP 协议) 说明 SIP 接口参数必须与软交换保持一致。SIP 协议协商参数较多, 此处数据为必配项。	SIP 接口所属主用软交换设备的 IP 地址: 200.200.200.200/24	如果需要配置双归属, 则需要配置备用 MGC 的 IP 地址和端口号。
		SIP 接口所属主用软交换设备的端口号: 5060	
		SIP 接口的归属域名: softx3000.huawei.com	-
		数图: x.S x.# (系统缺省)	-
		用户 1: ● 电话号码: 88001234 ● 鉴权用户名: 88001234@softx3000.huawei.com ● 密码: iadtest1 用户 2: ● 电话号码: 88001235 ● 鉴权用户名: 88001235softx3000.huawei.com ● 密码: iadtest2	-

3.3.2 OLT 命令行配置 GPON FTTH 二层上网业务

OLT 通过 GPON 接口, 接入远端 ONT 设备, 为用户提供高速上网业务。

业务需求

- 用户 PC 采用 PPPoE 拨号方式, 通过 LAN 口接入到 ONT, ONT 以 GPON 方式接入 OLT 至上层网络, 实现高速上网业务。
- 高速上网业务采用双层 VLAN 精确绑定来标识。每个 ONT 分配一个 CVLAN, 在 OLT 上按每个槽位分配一个 SVLAN。
- 高速上网业务 DBA 采用最大带宽 100M 的带宽保证方式, 流量控制上进行上下行带宽 4M 限速控制。

表 3-5 数据规划

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 100 业务 VLAN 类型: Smart 业务 VLAN 属性: Stacking 上行端口: 0/19/0
ONT	ONT ID: 1、2 ONT 接 PC 端口 ID: 1 ONT 接 PC 端口类型: ETH ONT 接 PC 端口 VLAN ID: 10

前提条件

- OLT 已经与 BRAS 建立连接。
- BRAS 上根据对拨号用户的认证和计费的要求，完成相应的配置。具体配置请参考对应的配置手册。
- LSW 连接 OLT 的端口 VLAN 与 OLT 上行 VLAN 保持一致。

操作步骤

- OLT 侧配置：
 1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。
VLAN ID 为 100，VLAN 类型为 Smart，VLAN 属性为 stacking。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 100 中。

```
huawei(config)#vlan 100 smart  
huawei(config)#vlan attrib 100 stacking  
huawei(config)#port vlan 100 0/19 0
```
 2. （可选）配置上行链路聚合。
本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。
 3. 配置 GPON ONT 模板。

GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。

- DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
- 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
- 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
- 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。

- a. 配置 DBA 模板。

可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。

模板的索引号为 10，类型为 Type4，最大带宽为 100Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
```

b. 配置 ONT 线路模板。

创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 4 的 T-CONT 和 ID 为 10 的 DBA 模板绑定。

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 4 dba-profile-id 10
```

增加索引为 1 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，并和 T-CONT 4 绑定。QoS 模式为 **priority-queue**（默认）。

 说明

- 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 **gem-car** 或者 **flow-car**，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 **flow-car** 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 **gem-car** 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 4
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 10 的业务流映射到 GEM Port 1。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 0 vlan 10
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

c. 配置 ONT 业务模板。

ETH 端口 1 所属 VLAN ID 为 10。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#port vlan eth 1 10
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

- d. (可选) 配置告警门限模板。
 - 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1, 其中各告警域值为 0, 即不上报告警。
 - 本实例中采用缺省的告警门限模板, 无需配置。
 - 当需要配置告警门限值参数, 用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时, 使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。
4. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口, 需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后, 才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT, ONT ID 为 1 和 2, 序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901, 管理模式为 OMCI, 绑定 ONT 线路模板 ID 为 10, ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下, 可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下, 先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852900
Password        :
VenderID        : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
-----
Number          : 2
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852901
Password        :
VenderID        : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:12
-----
```

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

 说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

c. (可选) 绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1  
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

5. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
```

```
-----  
F/S/P           : 0/1/1  
ONT-ID          : 1  
Control flag    : active    //说明ONT已经激活  
Run state       : online    //说明ONT已经正常在线  
Config state    : normal    //说明ONT配置恢复状态正常  
Match state     : match     //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致  
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

 说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

6. 配置 ONT 端口 Native VLAN。

ONT 上 ID 为 1 的 ETH 端口接入 PC，端口的 Native VLAN ID 为 10。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 1 eth 1 vlan 10  
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 2 eth 1 vlan 10
```

7. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 8，保证信息速率为 4Mbit/s，优先级为 1，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
```

8. 创建业务流。

业务流索引为 1 和 2，业务 VLAN 为 100，GEM Port ID 为 1，用户侧 VLAN 为 10。使用索引为 8 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan
10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
huawei(config)#service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 1 multi-service user-vlan
10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
```

9. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。

说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

10. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

- ONT 侧配置。

ONT 侧采用二层方式接入，用户直接在 PC 上使用 PPPoE 拨号，ONT 侧无需配置。

----结束

操作结果

将 ONT 的物理端口 LAN1 与 PC 连接，在 PC 上使用 PPPoE 拨号软件进行拨号。拨号成功后，在 PC 上输入正确的网址后可以进行上网业务。

配置文件

```
vlan 100 smart
vlan attrib 100 stacking
port vlan 100 0/19 0
dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
ont-lineprofile gpon profile-id 10
tcont 4 dba-profile-id 10
gem add 1 eth tcont 4
mapping-mode vlan
gem mapping 1 0 vlan 10
commit
quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
ont-port eth 4 pots 2 catv 1
```

```

port vlan eth 1 10
commit
quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
descont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
descont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
ont port native-vlan 1 1 eth 1 vlan 10
ont port native-vlan 1 2 eth 1 vlan 10
quit
traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
save

```

3.3.3 OLT 命令行配置 GPON FTTH 三层上网业务

OLT 通过 GPON 接口，接入远端 ONT 设备，为用户提供高速上网业务。

业务需求

- 用户 PC 通过 LAN 口接入到 ONT，IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号成功后，ONT 以 GPON 方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。
- 高速上网业务采用双层 VLAN 精确绑定来标识。每个 ONT 分配一个 CVLAN，在 OLT 上按每个槽位分配一个 SVLAN。
- 高速上网业务 DBA 采用最大带宽 100M 的带宽保证方式，流量控制上进行上下行带宽 4M 限速控制。

表 3-6 数据规划

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 100 业务 VLAN 类型: Smart 业务 VLAN 属性: Stacking 上行端口: 0/19/0
ONT	ONT ID: 1、2 ONT 接 PC 端口 ID: 1 ONT 接 PC 端口类型: ETH ONT 接 PC 端口 VLAN ID: 10 PPPoE 拨号用户名: iadtest@pppoe, 密码: iadtest

前提条件

- OLT 已经与 BRAS 建立连接。

- BRAS 上根据对拨号用户的认证和计费的要求，完成相应的配置。具体配置请参考对应的配置手册。
- LSW 连接 OLT 的端口 VLAN 与 OLT 上行 VLAN 保持一致。

操作步骤

- OLT 侧配置：

1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。

VLAN ID 为 100，VLAN 类型为 Smart，VLAN 属性为 stacking。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 100 中。

```
huawei(config)#vlan 100 smart
huawei(config)#vlan attrib 100 stacking
huawei(config)#port vlan 100 0/19 0
```

2. （可选）配置上行链路聚合。

本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。

3. 配置 GPON ONT 模板。

GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。

- DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
- 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
- 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
- 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。

- a. 配置 DBA 模板。

可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。

模板的索引号为 10，类型为 Type4，最大带宽为 100Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
```

- b. 配置 ONT 线路模板。

创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 4 的 T-CONT 和 ID 为 10 的 DBA 模板绑定。

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 4 dba-profile-id 10
```

增加索引为 1 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，并和 T-CONT 4 绑定。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

说明

- a. 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- b. QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 4
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 10 的业务流映射到 GEM Port 1。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 0 vlan 10
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

c. 配置 ONT 业务模板。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

d. （可选）配置告警门限模板。

- 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
- 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
- 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

4. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P          : 0/1/1
Ont SN         : 6877687714852900
Password       :
VenderID      : HWTC
Ont Version    : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
Number          : 2
F/S/P          : 0/1/1
Ont SN         : 6877687714852901
Password       :
VenderID      : HWTC
Ont Version    : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:12
-----
```

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

 说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

c. (可选) 绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

5. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
-----
F/S/P          : 0/1/1
ONT-ID        : 1
Control flag   : active //说明ONT已经激活
Run state     : online //说明ONT已经正常在线
Config state   : normal //说明ONT配置恢复状态正常
Match state    : match //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

 说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

6. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 8，保证信息速率为 4Mbit/s，优先级为 1，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
```

7. 创建业务流。

业务流索引为 1 和 2，业务 VLAN 为 100，GEM Port ID 为 1，用户侧 VLAN 为 10。使用索引为 8 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan
10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
huawei(config)#service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 1 multi-service user-vlan
10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
```

8. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。

 说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

9. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

- ONT 侧配置（通过 Web 页面方式）：
ONT 侧采用三层路由方式接入，用户 PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 侧需要配置相关的 WAN 接口参数。

1. 登录 Web 配置界面。

- a. 设置 PC 网卡的 IP 地址，使其与 ONT 的本地维护 IP 地址（缺省值：**192.168.100.1**）在同一网段。
- b. 打开浏览器，输入 ONT 的本地维护 IP 地址。
- c. 在登录窗口中输入管理员的用户名（缺省值：**telecomadmin**）和密码（缺省值：**admintelecom**）。密码验证通过后，即可访问 Web 配置界面进行配置。

2. 配置 LAN 端口工作模式。


- a. 在左侧导航树中选择“LAN > LAN 口工作模式”。勾选 LAN1 前面的复选框，设置 LAN1 工作在三层模式下。



- b. 单击“应用”，应用配置。

3. 配置 WAN 接口参数。

- a. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：INTERNET（配置上网业务时，只需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合）
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：10（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：1
 - 获取 IP 方式：PPPoE
 - NAT：Enable（配置上网业务时需要开启 NAT 功能）
 - 用户名：iadtest@pppoe，密码：iadtest（用户名和密码需要与 BRAS 上配置的用户名和密码保持一致）
 - 绑定项：LAN1

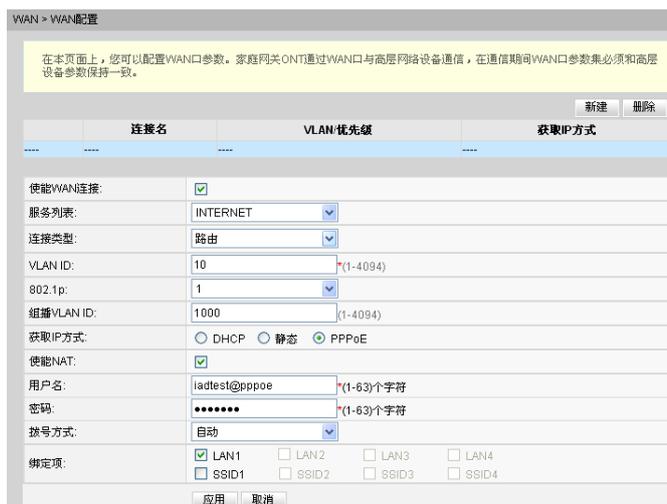

- c. 单击“应用”，应用配置。
4. 保存配置。
在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



5. 检查 ONT 连接状态。
在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。



- ONT 侧配置（通过网管方式）：
ONT 侧采用三层路由方式接入，用户 PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 侧需要配置相关的 WAN 接口参数。

下面操作步骤中以创建 ONT 增值业务模板进行批量配置为例进行介绍。如果想要单独对某一 ONT 进行配置，可以在 GPON ONU 页签中，选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。

1. 登陆网管系统（iManager U2000 V100R003C00），开启 FTP 服务。
2. 配置 ONT 增值业务模板。
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。

- 模板名称: ONT-HSI
- 厂商 ID: HWTC(2011)
- 终端类型: 247
- 软件版本: V1R002C06 ~ 更高



d. 配置 LAN 端口工作模式。

在左侧导航树中，选择“LAN 接口管理 > LAN 接口 1 > LAN 接口 > LAN 以太配置节点 1”。选中“LAN 以太配置节点 1”节点，设置“LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示 LAN1 工作在三层模式下。

说明

- “LAN 口二三层口使能”为“disable”，表示启用对应的 LAN 口工作在二层模式下
- “LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示启用对应的 LAN 口工作在三层模式下

系统缺省“LAN 口二三层口使能”为“disable”。

系统缺省只存在一个“LAN 以太配置节点 1”节点，如果需要添加多个节点，选中“LAN 接口”，单击右键，选择“增加”。




- e. 配置 WAN 接口参数。
- 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 PPP 连接”。
 - 选中创建的“WAN PPP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-HSI
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Routed
 - NATEnable：enable（配置上网业务时需要开启 NAT 功能）
 - 业务类型：INTERNET（配置上网业务时，只需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合）
 - Vlan ID：10（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：1



f. 配置策略路由。

- a. 在左侧导航树中，选择“三层转发 > 策略路由”，选中“策略路由”节点，单击右键，选择“增加”。
- b. 选中创建的“策略路由 1”节点，输入合适的参数值。
 - 物理端口名称: LAN1
 - Wan 口名称: WAN1(ONT-HSI)

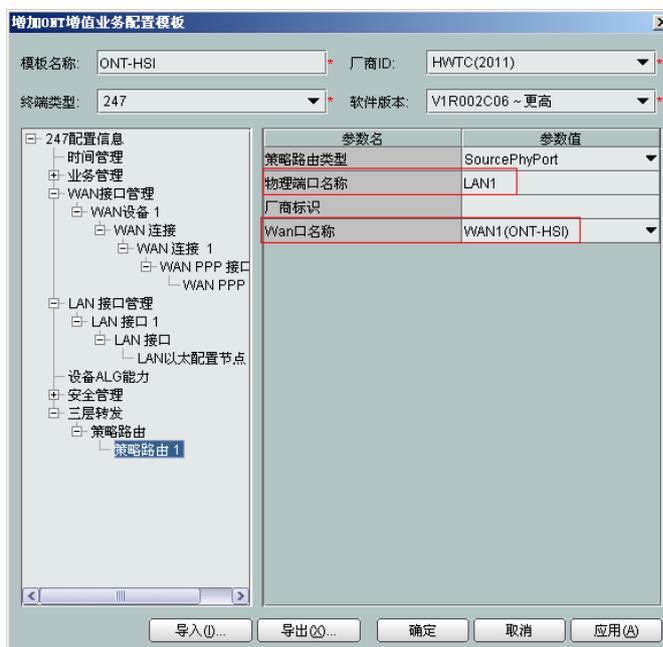

 说明

通过设置“物理端口名称”和“Wan 口名称”，来配置 LAN 口与 WAN 口的绑定。如上图所示，表示 WAN1 与 LAN1 绑定。

如果设置 WAN 口与多 LAN 口绑定，需要设置“物理端口名称”的格式为“LAN1,...,LANx”。例如：设置 WAN1 与 LAN1 和 LAN2 绑定，需要设置“物理端口名称”为“LAN1,LAN2”。

- g. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
3. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。
 4. 配置 ONT 增值业务。
 - a. 在“GPON ONU”页签中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - b. 配置 PPPoE 拨号的用户名和密码。

在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接 > WAN 连接 1 > WAN PPP 接口 > WAN PPP 接口 1”。选中“WAN PPP 接口 1”节点，设置“用户名”为“iadtest@pppoe”，并设置“密码”为“iadtest”。用户名和密码需要与 BRAS 上配置的用户名和密码保持一致。



- c. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT 无需重启配置即可生效。

----结束

操作结果

将 PC 的 IP 获取方式设置为自动获取方式，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址，待 ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，在 PC 上输入正确的网址后可以上网业务。

配置文件

```
vlan 100 smart
vlan attrib 100 stacking
port vlan 100 0/19 0
dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
ont-lineprofile gpon profile-id 10
  tcont 4 dba-profile-id 10
  gem add 1 eth tcont 4
  mapping-mode vlan
  gem mapping 1 0 vlan 10
  commit
  quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
  ont-port eth 4 pots 2 catv 1
  commit
  quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10ont
confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10ont alarm-
profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
quit
traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
save
```

3.3.4 OLT 命令行配置 GPON FTTH VoIP 语音业务（基于 H.248 协议）

OLT 通过 GPON 接口，接入远端 ONT 设备，为用户提供基于 IP 网络的高质量、低成本的 VoIP 电话服务。

业务需求

- ONT 通过 H.248 协议连接 MGC。
- ONT 通过 DHCP 方式获取 IP 地址。
- 两部电话分别接在 ONT 的 TEL 端口，相互之间能够通话。
- 不同 ONT 下的电话相互之间能够通话。
- VoIP 业务 DBA 采用“保证带宽+最大带宽”方式，上下行流量控制不限速。

表 3-7 数据规划表

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 200 业务 VLAN 类型: Smart 上行端口: 0/19/0 用户侧 VLAN ID: 20
ONT	ONT ID: 1、2 MGC 服务器 IP 地址: 200.200.200.200/24 MGC 服务器端口: 2944 MG 注册方式: 域名 MG 域名: 6877687714852901 线路 1 和线路 2 终端标识: A0、A1

前提条件

- MGC 侧已经配置了与该 MG 接口对应的接口数据和 PSTN 用户数据。
- OLT 与 MGC 已建立连接。从 OLT 能 ping 通 MGC 服务器 IP 地址。
- 对于 ONT，开通不同的语音业务，需要选用不同的 ONT 软件版本。在进行配置前，请确认 ONT 当前软件版本为 V100R002C07。

操作步骤

- OLT 侧配置：
 1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。
VLAN ID 为 200，VLAN 类型为 Smart。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 200 中。

```
huawei(config)#vlan 200 smart  
huawei(config)#port vlan 200 0/19 0
```
 2. （可选）配置上行链路聚合。
本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。
 3. 使能 ARP Proxy 功能。
对于同一业务 VLAN 下的不同用户，由于 Smart VLAN 中包含的业务虚端口相互隔离，导致语音媒体流不能正常交互，所以需要使用 OLT 的 ARP Proxy 功能。

```
huawei(config)#arp proxy enable  
huawei(config)#interface vlanif 200  
huawei(config-if-vlanif200)#arp proxy enable  
huawei(config-if-vlanif200)#quit
```
 4. 配置 GPON ONT 模板。
GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。
 - DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。

- 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
- 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
- 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。

a. 配置 DBA 模板。

可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。

模板的索引号为 20，类型为 Type3，保证带宽为 15Mbit/s，最大带宽为 30Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 20 type3 assure 15360 max 30720
```

b. 配置 ONT 线路模板。

创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 2 的 T-CONT 和 ID 为 20 的 DBA 模板绑定。这样，T-CONT 可以依据 DBA 模板中的不同配置，提供灵活的动态带宽分配方案

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 2 dba-profile-id 20
```

增加索引为 2 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，GEM Port 2 绑定到 T-CONT 2。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

 说明

- a. 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- b. QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 2 eth tcont 2
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 20 的业务流映射到索引为 2 的 GEM Port。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 2 1 vlan 20
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

c. 配置 ONT 业务模板。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

d. (可选) 配置告警门限模板。

- 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
- 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
- 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

5. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852900
Password        :
VenderID        : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
Number          : 2
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852901
Password        :
```

```

VenderID          : HWTC
Ont Version       : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID   : 247
Ont autofind time  : 2010-12-10 14:59:12

```

```

huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10

```

说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```

huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-
srvprofile-id 10

```

c. （可选）绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```

huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1

```

6. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```

huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1

```

```

-----
F/S/P          : 0/1/1
ONT-ID         : 1
Control flag   : active    //说明ONT已经激活
Run state      : online    //说明ONT已经正常在线
Config state   : normal    //说明ONT配置恢复状态正常
Match state    : match     //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。

```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 priority-queue 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。

- 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

7. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 9，上下行均不限制速度，优先级为 6，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy
tag-In-Package
```

8. 创建业务流。

业务流索引为 3 和 4，业务 VLAN 为 200，GEM Port ID 为 2，用户侧 VLAN 为 20，使用索引为 9 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 2 multi-service
user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
huawei(config)#service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 2 multi-service
user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
```

9. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。



说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

10. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

● ONT 侧配置（通过 Web 页面方式）：



说明

部分语音参数在 Web 页面无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）](#)。

1. 登录 Web 配置界面。

- 设置 PC 网卡的 IP 地址，使其与 ONT 的本地维护 IP 地址（缺省值：**192.168.100.1**）在同一网段。
- 打开浏览器，输入 ONT 的本地维护 IP 地址。
- 在登录窗口中输入管理员的用户名（缺省值：**telecomadmin**）和密码（缺省值：**admintelecom**）。密码验证通过后，即可访问 Web 配置界面进行配置。

2. 配置语音 WAN 接口参数。

- 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
- 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：

- WAN 连接：使能
- 服务列表：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）
- 连接方式：路由
- VLAN ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
- 802.1p：6
- 获取 IP 方式：DHCP

The screenshot shows the 'WAN > WAN 配置' (WAN > WAN Configuration) page. It includes a warning message at the top: '在本页面上，您可以配置WAN口参数。家庭网关ONT通过WAN口与高层网络设备通信，在通信期间WAN口参数集必须和高层设备参数保持一致。' (On this page, you can configure WAN port parameters. The home gateway ONT communicates with higher-level network devices through the WAN port. During communication, the parameter set of the WAN port must be consistent with the parameters of the higher-level devices.) Below the warning is a table with columns for '连接名' (Connection Name), 'VLAN 优先级' (VLAN Priority), and '获取IP方式' (IP Acquisition Method). The main configuration area includes: '使能WAN连接' (Enable WAN Connection) checked; '服务列表' (Service List) set to 'VOIP'; '连接类型' (Connection Type) set to '路由' (Routing); 'VLAN ID' set to '20'; '802.1p' set to '6'; '获取IP方式' (IP Acquisition Method) with 'DHCP' selected; and '运营商ID' (Operator ID) set to an empty field. '应用' (Apply) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom.

c. 单击“应用”，应用配置。

3. 配置 H.248 协议语音接口参数。

- 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 界面配置”。
- 在右侧信息栏页面中，设置 H.248 协议语音接口参数如下（其他值采用系统缺省值）：
 - 设置“主用服务器”下方的“MGC 地址”为“200.200.200.200”；
 - MID 格式：域名
 - MG 域名：6877687714852901
 - 信令端口：1_VOIP_R_VID_20
 - 地区：CN - 中国

说明

- H.248 协议语音接口参数需要与 MGC 上的配置保持一致。
- 如果配置了双归属，需要设置备用服务器的“MGC 地址”。
- “MID 格式”格式可以设置为“域名”、“IP”或者“设备名”。如果设置为“域名”或者“设备名”，需要在“MG 域名”和“设备名”处设置与 MGC 一致的取值。
- “域名”为 ONT 在 MGC 上注册的域名，具有全局唯一性，本例采用的“域名”为 ONT 的 SN。
- 当“媒体端口”设置为空时，表示参数取值与“信令端口”相同，媒体流与信令流不分离。如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上创建不同的 WAN 口，并为“媒体端口”和“信令端口”绑定已经创建的 WAN 口即可。
- “Profile 索引”可以选择为“默认 Profile”、“BT”、“FT”、“KPN”、“PCCW”、“ZTE”和“BELL”，可以根据对接不同的 MGC 来选择相应的取值。本例中采用“默认 Profile”，表示与华为 MGC 对接。如果仍无法满足要求，可以设置“自定义”值，具体设置方法请联系华为工程师解决。

语音 > VoIP接口配置

本页面支持配置语音接口相关参数。

接口基本参数

主用服务器

MGC 地址: 200.200.200.200 * (IP或域名) MGC 端口号: 2944 * (1-65535)

备用服务器

MGC 地址: (IP或域名) MGC 端口号: 2944 (1-65535)

通用

MG 域名: 6877687714852901 MG 端口号: 2944 * (1-65535)

设备名: MID格式: 域名

数据匹配模式: 最小匹配 RTP TID 箱源: A100

RTP TID起始数字: 0 RTP TID数字宽度: 6

信令端口: 1 VOIP_R_VID_20 (选择语音信令WAN接口名)

媒体端口: (选择语音媒体WAN接口名; 媒体端口名为空表示与信令端口名相同)

地区: CN - 中国

应用 取消

接口高级参数

传真模式: 透传 传真切换方式: 协商

Profile 索引: 默认Profile

软件参数: 默认 注释

开始协商版本: 2 (*0表示根据Profile参数进行H.248版本协商)

使能回声抑制:

应用 取消

- c. 单击“应用”，应用配置。
4. 配置 H.248 协议语音用户参数。
 - a. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 用户配置”。
 - b. 在右侧信息栏页面中，设置语音用户 1 的参数如下：
 - 终端名：A0
 - 关联物理端口：1（绑定 ONT 的 TEL1 端口）
 - 勾选“使能终端名”单选框，启动语音用户配置
 - c. 单击“应用”，应用配置。
 - d. 在右侧信息栏窗口中，单击“新建”，添加语音用户 2，并设置语音用户 2 的参数如下：
 - 终端名：A1
 - 关联物理端口：2（绑定 ONT 的 TEL2 端口）
 - 勾选“使能终端名”单选框，启动语音用户配置
 - e. 单击“应用”，应用配置。

 说明

- 配置的终端名“A0”和“A1”需要与 MGC 上的配置保持一致。
- “关联端口号”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联端口号”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

用户基本参数

您可以设置用户基本参数。

新建 删除

编号	物理终端标识	关联物理端口
<input type="checkbox"/> 1	A0	1

使能物理终端标识:

物理终端标识: A1

关联物理端口: 2

5. 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



6. 重启语音进程。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，单击“重启语音”。



7. 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。



8. 检查语音用户注册状态。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“用户状态”为“注册成功”。



● ONT 侧配置（通过网管方式）

📖 说明

部分语音参数在网管上无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）](#)。

下面操作步骤中以创建 ONT 增值业务模板进行批量配置为例进行介绍。如果想要单独对某一 ONT 进行配置，可以在 GPON ONU 页签中，选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。

1. 登陆网管系统（iManager U2000 V100R003C00），开启 FTP 服务。
2. 配置 ONT 增值业务模板。
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。

- c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
- 模板名称: ONT-VoIP
 - 厂商 ID: HWTC(2011)
 - 终端类型: 247
 - 软件版本: V1R002C06 ~ 更高



- d. 配置语音 WAN 接口参数。
- a. 在左侧导航树中, 选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点, 单击右键, 选择“增加 IP 连接”。
 - b. 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点, 输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称: ONT-VoIP
 - 是否使能 WAN 接口: enable
 - 连接类型: IP_Routed
 - Vlan ID: 20 (需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致)
 - 优先级: 6
 - 地址类型: DHCP
 - 业务类型: VOIP (配置语音业务时, 只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合)



e. 配置语音协议参数。


在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1”。选中“接口 1”节点，选择合适的参数值。

- 信令协议：H248
- 国家及地区：中国
- 语音信令 WAN 口：WAN1(ONT-VoIP)（表示绑定上面创建的语音 WAN 口）



 说明

如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上新建一个 WAN 口“WAN-RTP”，并设置该 WAN 口为媒体 WAN 口。即展开“接口 1 > RTP 参数”，选中“RTP 参数”节点，设置“语音媒体 WAN 口”为“WAN2(WAN-RTP)”。

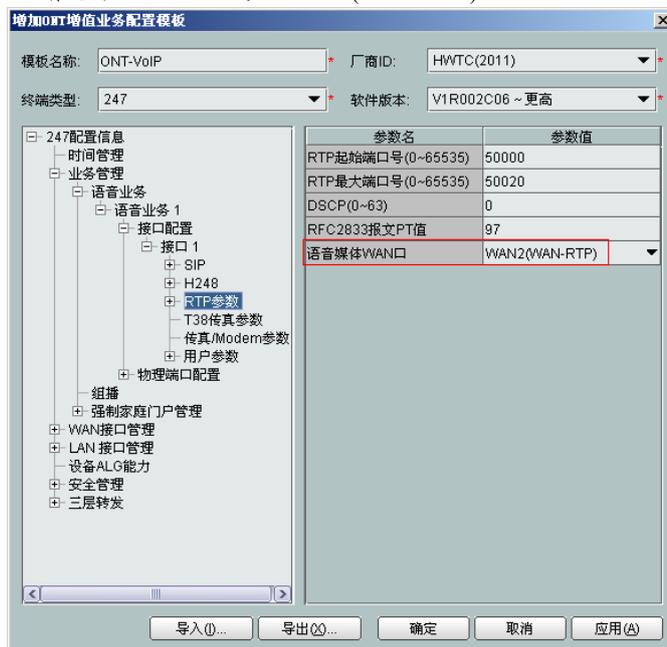


f. 配置 MGC 参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > H248”。选中“H248”节点，输入或选择合适的参数值。

- 主用 MGC 服务器：200.200.200.200
- MID 格式：域名

 说明

- 如果配置了双归属，需要设置“备用 MGC 服务器”。
- “MID 格式”格式可以设置为“域名”、“IP”或者“设备名”。

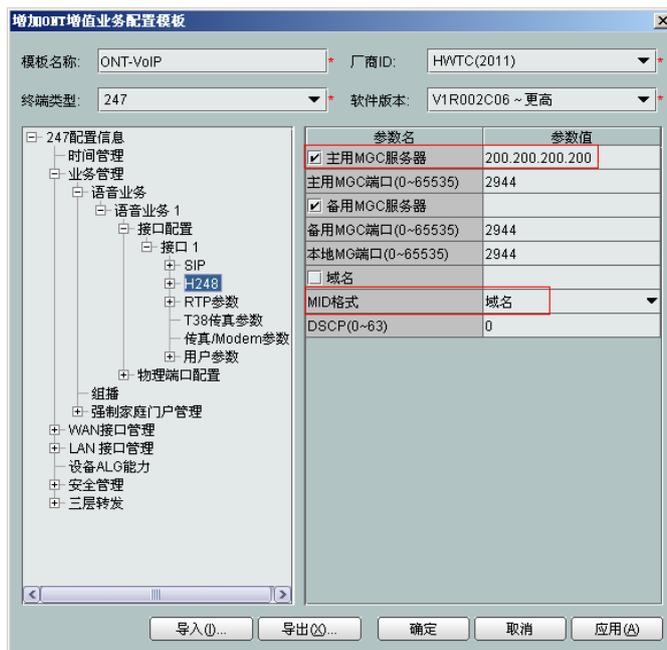

g. 配置语音用户。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。


说明

- HG8010 不支持语音业务。
- HG8110 可以配置一个用户。
- HG8240/HG8245/HG8247 最多可以配置两个用户。

- b. 选中“用户参数”下方“用户 1”节点，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户 2”节点，设置“关联的物理端口”为“2”。

说明


“关联的物理端口”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联的物理端口”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

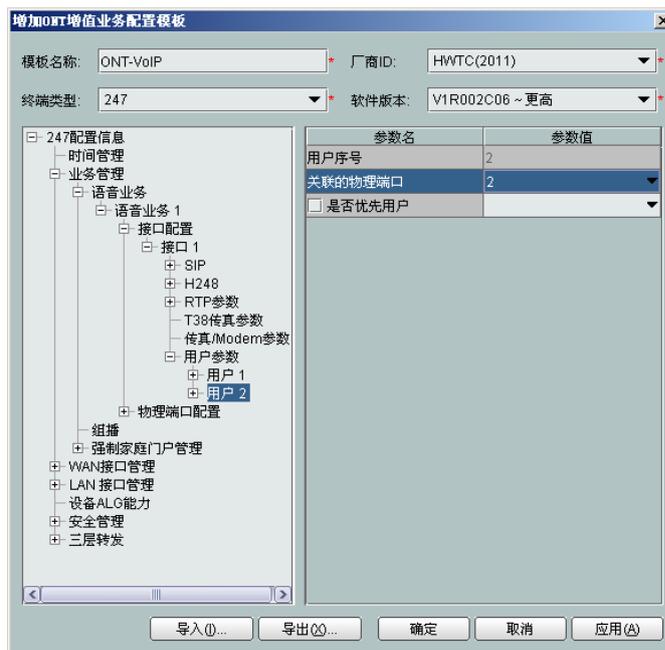

- h. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
3. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。
 4. 配置 ONT 增值业务。
 - a. 在“GPON ONU”页签中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - b. 配置 MG 网关域名。
在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > H248”。选中“H248”节点，设置“域名”为“6877687714852901”。

说明

“域名”为 ONT 在 MGC 上注册的域名，具有全局唯一性，本例采用的“域名”为 ONT 的 SN。

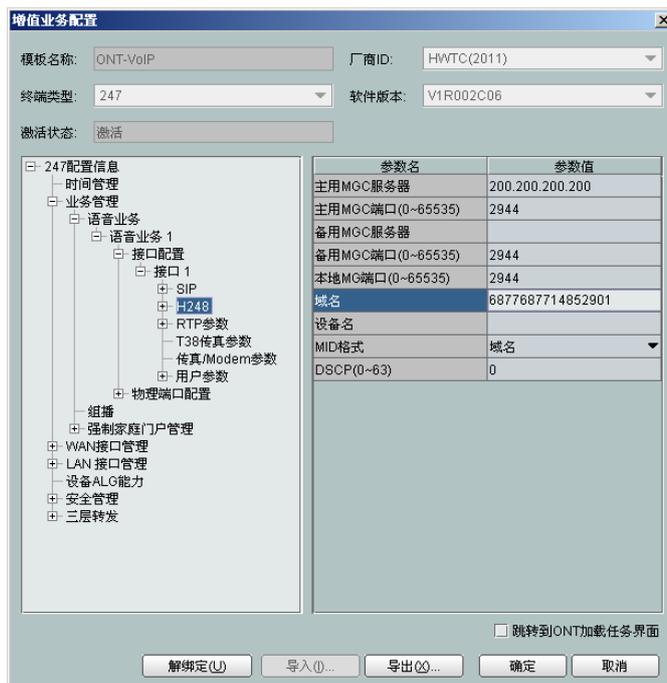


c. 配置 H.248 语音用户终端标识。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”，做如下配置：

a. 选中下方“用户 1 > H248”节点，设置“TID”为“A0”；



b. 选中下方“用户 2 > H248”节点，设置“TID”为“A1”；

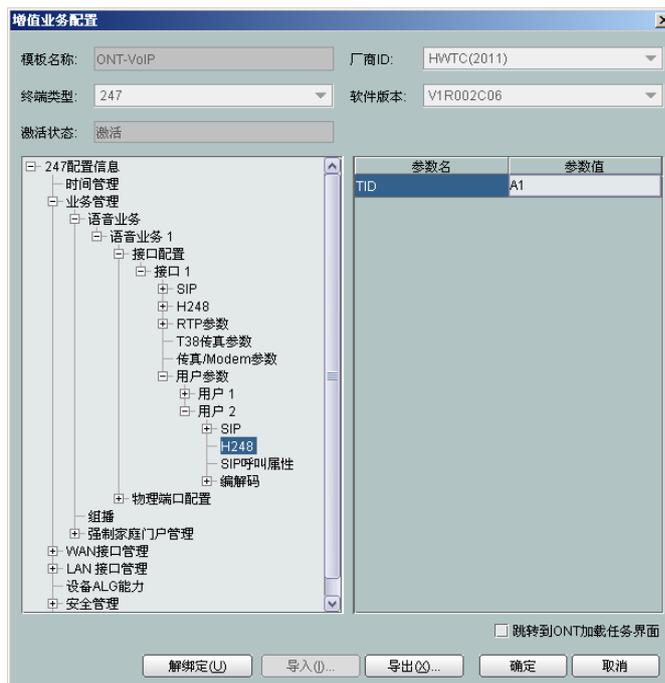

说明

配置的终端名“A0”和“A1”需要与MGC上的配置保持一致。

- d. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT无需重启配置即可生效。

----结束

操作结果

在不同ONT的TEL端口上接上话机，两部话机可以相互拨打。

配置文件

```
vlan 200 smart
port vlan 200 0/19 0
arp proxy enable
interface vlanif 200
arp proxy enable
quit
dba-profile add profile-id 20 type3 assure 16384 max 26624
ont-lineprofile gpon profile-id 10
tcont 2 dba-profile-id 20
gem add 2 eth tcont 2
mapping-mode vlan
gem mapping 2 1 vlan 20
commit
quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
ont-port eth 4 pots 2 catv 1
commit
quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

```
quit
traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy tag-In-Package
service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
save
```

3.3.5 OLT 命令行配置 GPON FTTH VoIP 语音业务（基于 SIP 协议）

OLT 通过 GPON 接口，接入远端 ONT 设备，为用户提供基于 IP 网络的高质量、低成本的 VoIP 电话服务。

业务需求

- ONT 使用 SIP 协议连接 SIP 服务器。
- ONT 通过 DHCP 方式获取 IP 地址。
- 两部电话分别接在 ONT 的 TEL 端口，相互之间能够通话。
- 不同 ONT 下的电话相互之间能够通话。
- VoIP 业务 DBA 采用保证带宽+最大带宽方式，上下行流量控制不限速。

表 3-8 数据规划表

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 200 业务 VLAN 类型: Smart 上行端口: 0/19/0 用户侧 VLAN ID: 20
ONT	ONT ID: 1、2 SIP 服务器 IP 地址: 200.200.200.200/24 SIP 服务器端口: 5060 SIP 注册域名: softx3000.huawei.com 数图: x.S x.#（系统缺省） SIP 用户电话号码和密码: <ul style="list-style-type: none"> ● 用户 1: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001234 - 鉴权用户名: 88001234@softx3000.huawei.com - 密码: iadtest1 ● 用户 2: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001235 - 鉴权用户名: 88001235softx3000.huawei.com - 密码: iadtest2

前提条件

- SIP 服务器侧已经配置了与该 MG 接口对应的 SIP 接口数据和 PSTN 用户数据。
- OLT 与 SIP 服务器已建立连接。从 OLT 能 ping 通 SIP 服务器 IP 地址。
- 对于 ONT，开通不同的语音业务，需要选用不同的 ONT 软件版本。在进行配置前，请确认 ONT 当前软件版本为 V100R002C06。

操作步骤

- OLT 侧配置：
 1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。
VLAN ID 为 200，VLAN 类型为 Smart。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 200 中。

```
huawei(config)#vlan 200 smart
huawei(config)#port vlan 200 0/19 0
```
 2. （可选）配置上行链路聚合。
本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。
 3. 使能 ARP Proxy 功能。
对于同一业务 VLAN 下的不同用户，由于 Smart VLAN 中包含的业务虚端口相互隔离，导致语音媒体流不能正常交互，所以需要使用 OLT 的 ARP Proxy 功能。

```
huawei(config)#arp proxy enable
huawei(config)#interface vlanif 200
huawei(config-if-vlanif200)#arp proxy enable
huawei(config-if-vlanif200)#quit
```
 4. 配置 GPON ONT 模板。
GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。
 - DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
 - 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
 - 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
 - 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。
 - a. 配置 DBA 模板。
可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。
模板的索引号为 20，类型为 Type3，保证带宽为 15Mbit/s，最大带宽为 30Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 20 type3 assure 15360 max 30720
```
 - b. 配置 ONT 线路模板。
创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 2 的 T-CONT 和 ID 为 20 的 DBA 模板绑定。这样，T-CONT 可以依据 DBA 模板中的不同配置，提供灵活的动态带宽分配方案

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 2 dba-profile-id 20
```

增加索引为 2 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，GEM Port 2 绑定到 T-CONT 2。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

 说明

- a. 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- b. QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 2 eth tcont 2
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 20 的业务流映射到索引为 2 的 GEM Port。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 2 1 vlan 20
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

- c. 配置 ONT 业务模板。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

- d. （可选）配置告警门限模板。
 - 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
 - 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
 - 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

5. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852900
Password        :
VenderID       : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : VIR002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
-----
Number          : 2
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852901
Password        :
VenderID       : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : VIR002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:12
-----
```

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

 说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-
srvprofile-id 10
```

c. (可选) 绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

6. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
-----
F/S/P           : 0/1/1
ONT-ID          : 1
Control flag    : active //说明ONT已经激活
Run state       : online //说明ONT已经正常在线
Config state    : normal //说明ONT配置恢复状态正常
Match state     : match //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

 说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

7. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 9，上下行均不限制速度，优先级为 6，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy
tag-In-Package
```

8. 创建业务流。

业务流索引为 3 和 4，业务 VLAN 为 200，GEM Port ID 为 2，用户侧 VLAN 为 20，使用索引为 9 的流量模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 2 multi-service
user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
huawei(config)#service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 2 multi-service
user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
```

9. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。



说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

10. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

● ONT 侧配置（通过 Web 页面方式）：



说明

部分语音参数在 Web 页面无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）](#)。

1. 登录 Web 配置界面。

- a. 设置 PC 网卡的 IP 地址，使其与 ONT 的本地维护 IP 地址（缺省值：**192.168.100.1**）在同一网段。
- b. 打开浏览器，输入 ONT 的本地维护 IP 地址。
- c. 在登录窗口中输入管理员的用户名（缺省值：**telecomadmin**）和密码（缺省值：**admintelecom**）。密码验证通过后，即可访问 Web 配置界面进行配置。

2. 配置语音 WAN 接口参数。

- a. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：6
 - 获取 IP 方式：DHCP



c. 单击“应用”，应用配置。

3. 配置 SIP 协议语音接口参数。

- a. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 界面配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，设置 SIP 协议语音接口参数如下（其他值采用系统缺省值）：
 - 主用服务器地址：200.200.200.200
 - 归属域名：softx3000.huawei.com
 - 信令端口：1_VOIP_R_VID_20
 - 地区：CN - 中国

说明

- SIP 协议语音接口参数需要与软交换上的配置保持一致。
- 如果配置了双归属，需要设置“备用服务器地址”。
- 当“媒体端口”设置为空时，表示参数取值与“信令端口”相同，媒体流与信令流不分离。如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上创建不同的 WAN 口，并为“媒体端口”和“信令端口”绑定已经创建的 WAN 口即可。

接口基本参数	
您可以设置接口基本参数。	
主用服务器地址:	200.200.200.200 * (IP或域名)
主用端口号:	5060 * (1-65535)
备用服务器地址:	(IP或域名)
备用端口号:	5060 (1-65535)
归属域名:	softx3000.huawei.com (IP或域名)
本地端口:	5060 * (1-65535)
数图:	x.Sjx#
数图匹配模式:	最大匹配
注册周期:	600 (单位:秒)(1~65534)
信令端口:	1_VOIP_R_VID_20 (选择语音信令WAN端口名。)
媒体端口:	(选择语音媒体WAN端口名。媒体端口为空表示与信令端口名相同。)
国家及地区:	CN - 中国

- c. 单击“应用”，应用配置。

4. 配置 SIP 协议语音用户参数。

- a. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 用户配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，设置语音用户 1 的参数如下：
 - 注册用户名：80001234
 - 鉴权用户名：80001234@softx3000.huawei.com
 - 密码：iadtest1
 - 关联端口号：1（绑定 ONT 的 TEL1 端口）
 - 勾选“使能用户”单选框，启动语音用户配置
- c. 单击“应用”，应用配置。
- d. 在右侧信息栏窗口中，单击“新建”，添加语音用户 2，并设置语音用户 2 的参数如下：
 - 注册用户名：80001235
 - 鉴权用户名：80001235@softx3000.huawei.com
 - 密码：iadtest2
 - 关联端口号：2（绑定 ONT 的 TEL2 端口）

- 勾选“使能用户”单选框，启动语音用户配置
- e. 单击“应用”，应用配置。

 说明

- SIP 协议语音用户参数需要与软交换上的配置保持一致。
- “关联端口号”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联端口号”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。



编号	注册用户名	鉴权用户名	密码	关联端口号
1	88001234	88001234@soft3000.huawei.com	*****	1

使能用户:

注册用户名: (电话号码)

关联端口号:

鉴权用户名: (长度0-64)

密码: (长度0-64)

5. 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



您可以通过点击“保存配置”按钮将当前的配置文件保存到Flash中。

保存配置

您可以通过点击“下载配置文件”按钮将终端的当前配置文件下载到本地。

下载配置文件

您可以通过点击“更新配置文件”按钮更新终端的配置文件。

配置文件: 浏览... 更新配置文件

6. 重启语音进程。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，单击“重启语音”。



编号	注册用户名(电话号码)	用户状态	呼叫状态
1	88001234	注册中	空闲
2	88001235	注册中	空闲

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

重启语音

7. 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。



WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN 优先级	MAC地址	连接
1_VOIP_R_VID_20	已连接	DHCP	192.168.11.97	255.255.255.0	20,6	00:00:00:00:00:03	自动

8. 检查语音用户注册状态。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“用户状态”为“注册成功”。

编号	注册用户名(电话号码)	用户状态	呼叫状态
1	88001234	注册成功	空闲
2	88001235	注册成功	空闲

● ONT 侧配置（通过网管方式）

📖 说明

部分语音参数在网管上无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）](#)。

下面操作步骤中以创建 ONT 增值业务模板进行批量配置为例进行介绍。如果想要单独对某一 ONT 进行配置，可以在 GPON ONU 页签中，选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。

1. 登陆网管系统（iManager U2000 V100R003C00），开启 FTP 服务。
2. 配置 ONT 增值业务模板。
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-VoIP
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



- d. 配置语音 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。

- b. 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
- WAN 接口名称：ONT-VoIP
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Routed
 - Vlan ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：6
 - 地址类型：DHCP
 - 业务类型：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）



- e. 配置语音协议参数。


在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1”。选中“接口 1”节点，选择合适的参数值。

- 信令协议：SIP
- 国家及地区：中国
- 语音信令 WAN 口：WAN1(ONT-VoIP)（表示绑定上面创建的语音 WAN 口）



说明

如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上新建一个 WAN 口“WAN-RTP”，并设置该 WAN 口为媒体 WAN 口。即展开“接口 1 > RTP 参数”，选中“RTP 参数”节点，设置“语音媒体 WAN 口”为“WAN2(WAN-RTP)”。

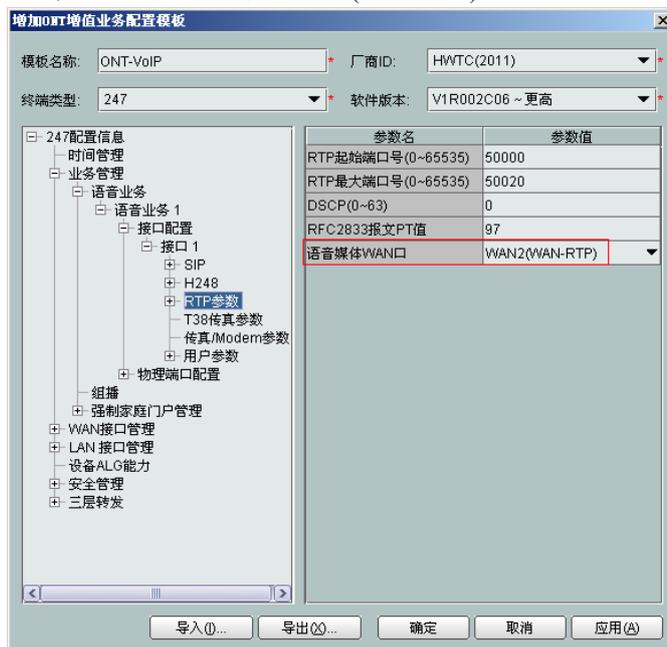


f. 配置 SIP 协议服务参数。

在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > SIP”。选中“SIP”节点，输入合适的参数值。

- 代理服务器：200.200.200.200
- 归属域名：softx3000.huawei.com

说明

如果配置了双归属，需要设置“备用代理服务器”。

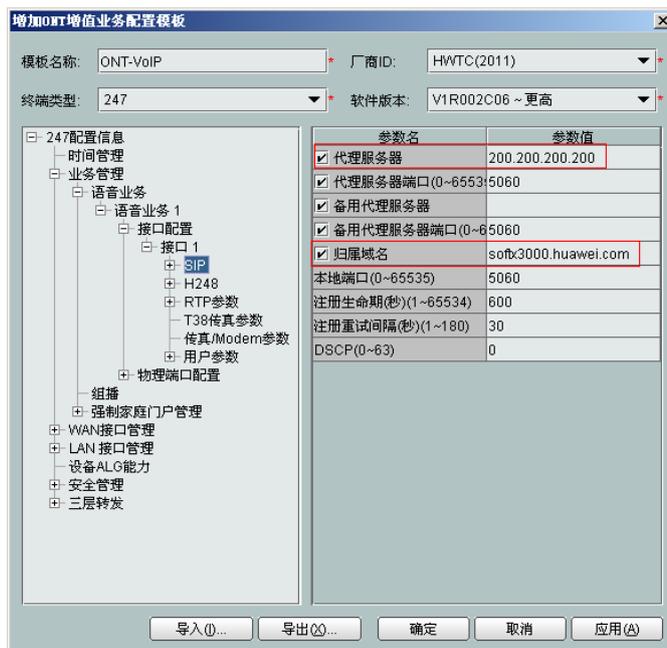

g. 配置语音用户。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数”。选中“用户参数”节点，单击右键，选择“增加”。


说明

- HG8010 不支持语音业务。
- HG8110 可以配置一个用户。
- HG8240/HG8245/HG8247 最多可以配置两个用户。

- b. 选中“用户参数”下方“用户 1”节点，设置“关联的物理端口”为“1”。以同样的方法选中“用户参数”下方“用户 2”节点，设置“关联的物理端口”为“2”。

说明

“关联的物理端口”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联的物理端口”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

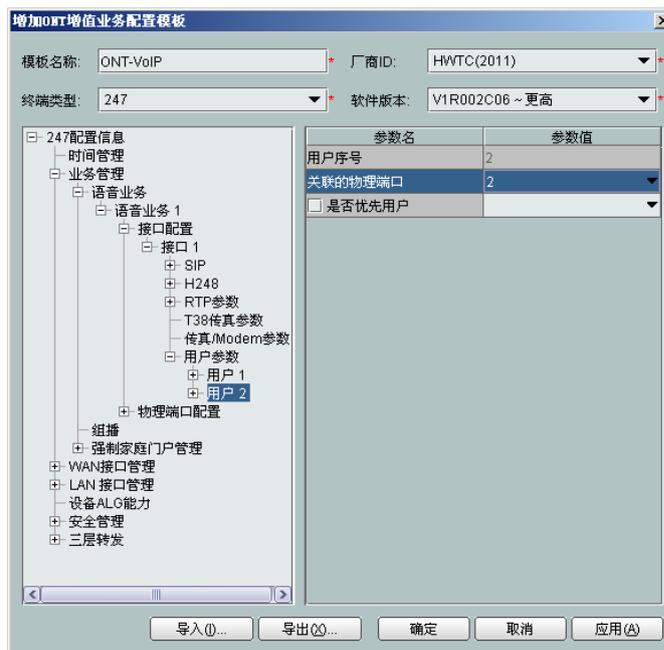


- h. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
3. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。
 4. 配置 ONT 增值业务。
 - a. 在“GPON ONU”页签中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - b. 配置 SIP 语音用户参数。


说明

SIP 协议语音用户参数需要与软交换上的配置保持一致。

- a. 在左侧导航树中，展开“业务管理 > 语音业务 > 语音业务 1 > 接口配置 > 接口 1 > 用户参数 > 用户 1”节点。选中“用户 1”节点，设置“用户号码”为“88001234”。

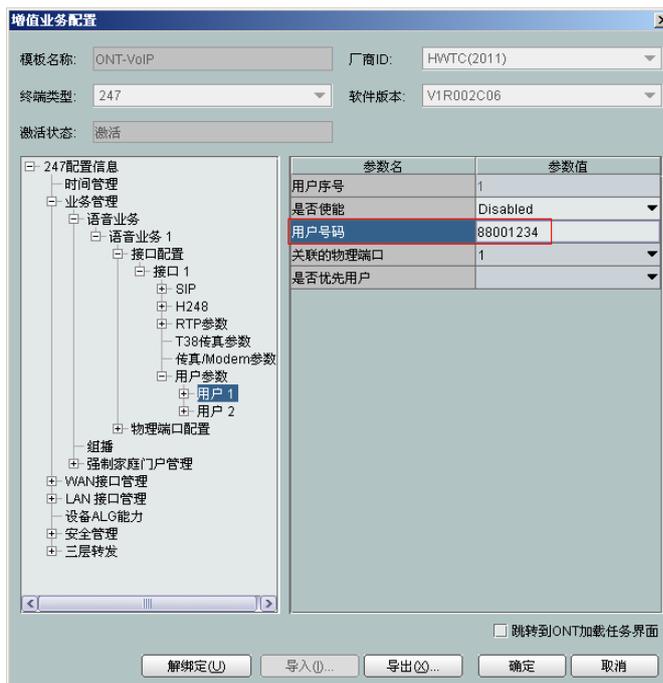

- b. 选中“用户 1”下方的“SIP”节点，输入合适的参数值。
- 认证用户名：88001234@softx3000.huawei.com
 - 认证密码：iadtest1

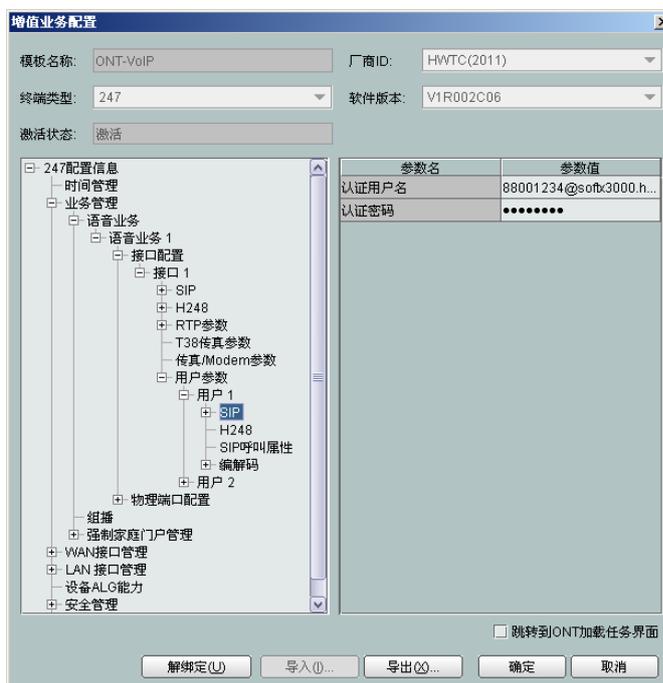

- c. 以同样的方法设置“用户 2”的参数。
- 用户号码：88001235
 - 认证用户名：88001235@softx3000.huawei.com
 - 认证密码：iadtest2

- c. 单击“确定”，在弹出的对话框中单击“确定”，ONT 无需重启配置即可生效。

---结束

操作结果

在不同 ONT 的 TEL 端口上接上话机，两话机可以相互拨打。

配置文件

```
vlan 200 smart
port vlan 200 0/19 0
arp proxy enable
interface vlanif 200
arp proxy enable
quit
dba-profile add profile-id 20 type3 assure 16384 max 26624
ont-lineprofile gpon profile-id 10
tcont 2 dba-profile-id 20
gem add 2 eth tcont 2 priority-queue 6
mapping-mode vlan
gem mapping 2 1 vlan 20
commit
quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
ont-port eth 4 pots 2 catv 1
commit
quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
quit
traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy tag-In-Packag
service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
save
```

3.3.6 OLT 命令行配置 GPON FTTH 二层组播业务

OLT 通过 GPON 接口，接入远端 ONT 设备，为用户提供 IPTV 业务。

业务需求

- ONT 采用二层方式接入 OLT。
- OLT 采用 IGMP Proxy 组播协议。
- 组播节目采用静态配置方式，对组播用户实现鉴权。
- 组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。
- IPTV 业务 DBA 采用最大带宽方式保证，上下行流量控制不限速。

表 3-9 数据规划表

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 1000 业务 VLAN 类型: Smart 上行端口: 0/19/0 组播协议: IGMP Proxy 组播版本: IGMP V3 组播服务器 IP: 10.10.10.10 组播节目: 224.1.1.10
ONT	ONT ID: 1、2 ONT 接 STB 端口 ID: 3 ONT 接 STB 端口类型: ETH ONT 接 STB 端口 VLAN ID: 30

前提条件

- 组播节目 License 或组播用户 License 已经申请并安装。
- OLT 已经与 BRAS、组播源建立连接。
- LSW 连接 OLT 的端口 VLAN 与 OLT 上行 VLAN 保持一致。

操作步骤

- OLT 侧配置：
 1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。
VLAN ID 为 1000，VLAN 类型为 Smart。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 1000 中。

```
huawei(config)#vlan 1000 smart  
huawei(config)#port vlan 1000 0/19 0
```
 2. （可选）配置上行链路聚合。
本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。
 3. 配置 GPON ONT 模板。
GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。
 - DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
 - 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
 - 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
 - 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。
- a. 配置 DBA 模板。

可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。

模板的索引号为 30，类型为 Type4，最大带宽为 60Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 30 type4 max 61440
```

b. 配置 ONT 线路模板。

创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 3 的 T-CONT 和 ID 为 30 的 DBA 模板绑定。这样，T-CONT 可以依据 DBA 模板中的不同配置，提供灵活的动态带宽分配方案。

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10  
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 3 dba-profile-id 30
```

增加索引为 3 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，GEM Port 3 绑定到 T-CONT 3。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

 说明

- 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 3 eth tcont 3
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 30 的业务流映射到索引为 3 的 GEM Port。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan  
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 3 2 vlan 30
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit  
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

c. 配置 ONT 业务模板。

ETH 端口 3 所属 VLAN ID 为 30。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10  
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1  
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#port vlan eth 3 30
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

d. (可选) 配置告警门限模板。

- 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
- 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
- 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

4. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P          : 0/1/1
Ont SN         : 6877687714852900
Password       :
VenderID      : HWTC
Ont Version    : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
-----
Number          : 2
F/S/P          : 0/1/1
Ont SN         : 6877687714852901
Password       :
VenderID      : HWTC
Ont Version    : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:12
-----
```

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```



说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

c. (可选) 绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

5. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
```

```
-----
F/S/P           : 0/1/1
ONT-ID          : 1
Control flag    : active    //说明ONT已经激活
Run state       : online    //说明ONT已经正常在线
Config state    : normal    //说明ONT配置恢复状态正常
Match state     : match     //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。



说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

6. 配置 ONT 端口 Native VLAN。

ONT 上 ID 为 3 的 ETH 端口接入 STB，端口的 Native VLAN ID 为 30。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 1 eth 3 vlan 30
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 2 eth 3 vlan 30
```

7. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 10，上下行均不限制速度，优先级为 4，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 10 cir off priority 4 priority-policy
tag-In-Package
```

8. 创建业务流。

业务流索引为 5 和 6，业务 VLAN 为 1000，GEM Port ID 为 3，用户侧 VLAN 为 30，使用索引为 10 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 5 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 3 multi-service
user-vlan 30 rx-cttr 10 tx-cttr 10
huawei(config)#service-port 6 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 3 multi-service
user-vlan 30 rx-cttr 10 tx-cttr 10
```

9. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。

说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

10. 创建组播 VLAN 并配置 IGMP 版本。

设置组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。

```
huawei(config)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp version v3
```

11. 配置 IGMP 模式。

使用 IGMP proxy 模式。

```
huawei(config-mvlan1000)#igmp mode proxy
Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y
```

12. 配置 IGMP 上行端口

IGMP 上行端口号 0/19/0；组播上行端口模式为 default，协议报文向节目所在 VLAN 包含的所有组播上行端口发送。

```
huawei(config-mvlan1000)#igmp uplink-port 0/19/0
huawei(config-mvlan1000)#btv
huawei(config-btv)#igmp uplink-port-mode default
Are you sure to change the uplink port mode?(y/n)[n]:y
```

13. (可选) 配置组播全局配置参数。

本实例中组播全局配置参数均采用缺省值。

14. 配置节目库。

节目组播 IP 地址为 224.1.1.10，节目名称为 program1，节目源 IP 地址为 10.10.10.10。

```

huawei(config-btv)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp program add name program1 ip 224.1.1.10
sourceip 10.10.10.10

```

15. 配置权限模板。

模板名称 profile0，可观看节目 program1。

```

huawei(config-mvlan1000)#btv
huawei(config-btv)#igmp profile add profile-name profile0
huawei(config-btv)#igmp profile profile-name profile0 program-name program1 watch

```

16. 配置组播用户。

将索引号为 5 和 6 的业务流添加为组播用户，并绑定权限模板 profile0。

```

huawei(config-btv)#igmp policy service-port 5 normal
huawei(config-btv)#igmp policy service-port 6 normal
huawei(config-btv)#igmp user add service-port 5 auth
huawei(config-btv)#igmp user add service-port 6 auth
huawei(config-btv)#igmp user bind-profile service-port 5 profile-name profile0
huawei(config-btv)#igmp user bind-profile service-port 6 profile-name profile0
huawei(config-btv)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp multicast-vlan member service-port 5
huawei(config-mvlan1000)#igmp multicast-vlan member service-port 6
huawei(config-mvlan1000)#quit

```

17. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

- **ONT 侧配置：**

ONT 侧采用二层方式接入，无需配置。

---结束

操作结果

用户通过 TV 可收看节目 program1。

配置文件

```

vlan 1000 smart
port vlan 1000 0/19 0
dba-profile add profile-id 30 type4 max 61440
ont-lineprofile gpon profile-id 10
tcont 3 dba-profile-id 30
gem add 3 eth tcont 3
mapping-mode vlan
gem mapping 3 2 vlan 30
commit
quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
ont-port eth 4 pots 2 catv 1
port vlan eth 3 30
commit
quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
ont port native-vlan 1 1 eth 3 vlan 30
ont port native-vlan 1 2 eth 3 vlan 30
quit
traffic table ip index 10 cir off priority 4 priority-policy tag-In-Package
service-port 5 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 3 multi-service user-vlan 30 rx-cttr 10
tx-cttr 10
service-port 6 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 3 multi-service user-vlan 30 rx-cttr 10

```

```
tx-cttr 10
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
multicast-vlan 1000
igmp mode proxy
igmp version v3
igmp uplink-port 0/19/0
btv
igmp uplink-port-mode default
multicast-vlan 1000
igmp program add name program1 ip 224.1.1.10 sourceip 10.10.10.10
btv
igmp profile add profile-name profile0
igmp profile profile-name profile0 program-name program1 watch
igmp policy service-port 5 normal
igmp policy service-port 6 normal
igmp user add service-port 5 auth
igmp user add service-port 6 auth
igmp user bind-profile service-port 5 profile-name profile0
igmp user bind-profile service-port 6 profile-name profile0
multicast-vlan 1000
igmp multicast-vlan member service-port 5
igmp multicast-vlan member service-port 6
quit
save
```

3.3.7 OLT 命令行配置 GPON FTTH 三层桥接组播业务

OLT 通过 GPON 接口，接入远端 ONT 设备，为用户提供 IPTV 业务。

业务需求

- ONT 采用三层桥接方式接入 OLT。
- ONT 采用 IGMP Snooping 组播协议。
- OLT 采用 IGMP Proxy 组播协议。
- 组播节目采用静态配置方式，对组播用户实现鉴权。
- 组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。
- IPTV 业务 DBA 采用最大带宽方式保证，上下行流量控制不限速。

表 3-10 数据规划表

配置项	数据
OLT	业务 VLAN ID: 1000 业务 VLAN 类型: Smart 上行端口: 0/19/0 组播协议: IGMP Proxy 组播版本: IGMP V3 组播服务器 IP: 10.10.10.10 组播节目: 224.1.1.10

配置项	数据
ONT	ONT ID: 1、2 组播协议: IGMP Snooping ONT 接 STB 端口 ID: 3 ONT 接 STB 端口类型: ETH ONT 接 STB 端口 VLAN ID: 30

前提条件

- 组播节目 License 或组播用户 License 已经申请并安装。
- OLT 已经与 BRAS、组播源建立连接。
- LSW 连接 OLT 的端口 VLAN 与 OLT 上行 VLAN 保持一致。

操作步骤

- OLT 侧配置：
 1. 创建业务 VLAN 并配置其上行口。
VLAN ID 为 1000，VLAN 类型为 Smart。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 1000 中。

```
huawei(config)#vlan 1000 smart
huawei(config)#port vlan 1000 0/19 0
```
 2. （可选）配置上行链路聚合。
本示例以单上行端口为例，当多个上行端口时可配置上行链路聚合。具体请参考配置上行链路聚合。
 3. 配置 GPON ONT 模板。
GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。
 - DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
 - 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
 - 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
 - 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。
 - a. 配置 DBA 模板。
可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。
模板的索引号为 30，类型为 Type4，最大带宽为 60Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 30 type4 max 61440
```
 - b. 配置 ONT 线路模板。
创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板，并将 ID 为 3 的 T-CONT 和 ID 为 30 的 DBA 模板绑定。这样，T-CONT 可以依据 DBA 模板中的不同配置，提供灵活的动态带宽分配方案。

```
huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 3 dba-profile-id 30
```

增加索引为 3 的 GEM Port 用于承载 ETH 类型的业务流，GEM Port 3 绑定到 T-CONT 3。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

说明

- a. 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- b. QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 3 eth tcont 3
```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 30 的业务流映射到索引为 3 的 GEM Port。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 3 2 vlan 30
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit
```

- c. 配置 ONT 业务模板。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

- d. （可选）配置告警门限模板。

- 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
- 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
- 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

4. 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

a. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

b. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852900
Password        :
VenderID       : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : VIR002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
-----
Number          : 2
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852901
Password        :
VenderID       : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : VIR002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:12
-----
```

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-
lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

 说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-
srvprofile-id 10
```

c. (可选) 绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

5. 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
-----
F/S/P           : 0/1/1
ONT-ID          : 1
Control flag    : active //说明ONT已经激活
Run state       : online //说明ONT已经正常在线
Config state    : normal //说明ONT配置恢复状态正常
Match state     : match //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

6. 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

模板 ID 为 10，上下行均不限制速度，优先级为 4，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 10 cir off priority 4 priority-policy
tag-In-Package
```

7. 创建业务流。

业务流索引为 5 和 6，业务 VLAN 为 1000，GEM Port ID 为 3，用户侧 VLAN 为 30，使用索引为 10 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 5 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 3 multi-service
user-vlan 30 rx-cttr 10 tx-cttr 10
huawei(config)#service-port 6 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 3 multi-service
user-vlan 30 rx-cttr 10 tx-cttr 10
```

8. 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。



说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

9. 创建组播 VLAN 并配置 IGMP 版本。

设置组播 VLAN 的 IGMP 版本为 IGMP V3。

```
huawei(config)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp version v3
```

10. 配置 IGMP 模式。

使用 IGMP proxy 模式。

```
huawei(config-mvlan1000)#igmp mode proxy
Are you sure to change IGMP mode?(y/n)[n]:y
```

11. 配置 IGMP 上行端口

IGMP 上行端口号 0/19/0；组播上行端口模式为 default，协议报文向节目所在 VLAN 包含的所有组播上行端口发送。

```
huawei(config-mvlan1000)#igmp uplink-port 0/19/0
huawei(config-mvlan1000)#btv
huawei(config-btv)#igmp uplink-port-mode default
Are you sure to change the uplink port mode?(y/n)[n]:y
```

12. (可选) 配置组播全局配置参数。

本实例中组播全局配置参数均采用缺省值。

13. 配置节目库。

节目组播 IP 地址为 224.1.1.10，节目名称为 program1，节目源 IP 地址为 10.10.10.10。

```
huawei(config-btv)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp program add name program1 ip 224.1.1.10
sourceip 10.10.10.10
```

14. 配置权限模板。

模板名称 profile0，可观看节目 program1。

```
huawei(config-mvlan1000)#btv
huawei(config-btv)#igmp profile add profile-name profile0
huawei(config-btv)#igmp profile profile-name profile0 program-name program1 watch
```

15. 配置组播用户。

将索引号为 5 和 6 的业务流添加为组播用户，并绑定权限模板 profile0。

```
huawei(config-btv)#igmp policy service-port 5 normal
huawei(config-btv)#igmp policy service-port 6 normal
huawei(config-btv)#igmp user add service-port 5 auth
huawei(config-btv)#igmp user add service-port 6 auth
huawei(config-btv)#igmp user bind-profile service-port 5 profile-name profile0
huawei(config-btv)#igmp user bind-profile service-port 6 profile-name profile0
huawei(config-btv)#multicast-vlan 1000
huawei(config-mvlan1000)#igmp multicast-vlan member service-port 5
huawei(config-mvlan1000)#igmp multicast-vlan member service-port 6
huawei(config-mvlan1000)#quit
```

16. 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

- ONT 侧配置（通过 Web 页面方式）：

ONT 侧采用三层桥接方式接入，需要配置相关的 WAN 接口参数。

1. 登录 Web 配置界面。

- a. 设置 PC 网卡的 IP 地址，使其与 ONT 的本地维护 IP 地址（缺省值：**192.168.100.1**）在同一网段。
- b. 打开浏览器，输入 ONT 的本地维护 IP 地址。
- c. 在登录窗口中输入管理员的用户名（缺省值：**telecomadmin**）和密码（缺省值：**admintelecom**）。密码验证通过后，即可访问 Web 配置界面进行配置。

2. 配置 LAN 端口工作模式。

- a. 在左侧导航树中选择“LAN > LAN 口工作模式”。勾选 LAN3 前面的复选框，设置 LAN3 工作在三层模式下。



- b. 单击“应用”，应用配置。

3. 配置 WAN 接口参数。

- a. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 连接方式：桥接
 - VLAN ID：30（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：4
 - 组播 VLAN ID：1000（需要与 OLT 上配置的组播 VLAN 保持一致）
 - 桥类型：IP 桥接
 - 绑定项：LAN3



- c. 单击“应用”，应用配置。

4. 配置 WAN 口组播参数。

- a. 在左侧导航树中选择“网络应用 > 组播配置”。
- b. 在右侧信息栏页面中，设置 WAN 口组播参数如下：
 - WAN 口组播：使能
 - 组播工作模式：Snooping

- c. 单击“应用”，应用配置。
5. 开启 DHCP Relay。
 - a. 在左侧导航树中选择“LAN > DHCP 服务配置”。
 - b. 在右侧信息栏页面中，勾选“使能 DHCP Relay”前面的复选框。

说明

当上面步骤中 WAN 接口的“桥类型”设置为“PPPoE 桥接”时，不需要开启 DHCP Relay 功能；当“桥类型”设置为“IP 桥接”时，则必须开启 DHCP Relay 功能。

- c. 单击“应用”，应用配置。
6. 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。

- ONT 侧配置（通过网管方式）：
ONT 侧采用三层桥接方式接入，需要配置相关的 WAN 接口参数。

下面操作步骤中以创建 ONT 增值业务模板进行批量配置为例进行介绍。如果想要单独对某一 ONT 进行配置，可以在 GPON ONU 页签中，选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。

1. 登陆网管系统（iManager U2000 V100R003C00），开启 FTP 服务。
2. 配置 ONT 增值业务模板。
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-IPTV
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



- d. 配置 LAN 端口工作模式。
 - a. 在左侧导航树中，选择“LAN 接口管理 > LAN 接口 1 > LAN 接口”。
 - b. 选中“LAN 接口”节点，单击右键，选择“增加”。分别增加“LAN 以太配置节点 2”和“LAN 以太配置节点 3”。
 - c. 选中“LAN 以太配置节点 3”节点，设置“LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示 LAN3 工作在三层模式下。

说明

- “LAN 口二三层口使能”为“disable”，表示启用对应的 LAN 口工作在二层模式下；
- “LAN 口二三层口使能”为“enable”，表示启用对应的 LAN 口工作在三层模式下；

系统缺省“LAN 口二三层口使能”为“disable”。

系统缺省只存在一个“LAN 以太配置节点 1”节点，如果需要添加多个节点，选中“LAN 接口”，单击右键，选择“增加”。



- e. 配置 WAN 接口参数。
- 在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。
 - 选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，输入或选择合适的参数值。
 - WAN 接口名称：ONT-IPTV
 - 是否使能 WAN 接口：enable
 - 连接类型：IP_Bridged
 - Vlan ID：30（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 优先级：4
 - 组播 VLAN ID：1000（需要与 OLT 上配置的组播 VLAN 保持一致）



f. 配置组播参数。

- a. 在左侧导航树中，选择“业务管理 > 组播”，选中“组播”节点，选择合适的参数值。
 - 使能 WAN 口组播：使能
 - 使能 Proxy：去使能
 - 使能 Snooping：使能



说明

ONT 组播模式 Proxy 与 Snooping 互斥，只能选择一种组播模式。

g. 配置策略路由。

- a. 在左侧导航树中，选择“三层转发 > 策略路由”，选中“策略路由”节点，单击右键，选择“增加”。
- b. 选中创建的“策略路由 1”节点，输入合适的参数值。
 - 物理端口名称：LAN3
 - Wan 口名称：WAN1(ONT-IPTV)



说明

通过设置“物理端口名称”和“Wan 口名称”，来配置 LAN 口与 WAN 口的绑定。如上图所示，表示 WAN1 与 LAN3 绑定。

如果设置 WAN 口与多 LAN 口绑定，需要设置“物理端口名称”的格式为“LAN1,...,LANx”。例如：设置 WAN1 与 LAN1 和 LAN2 绑定，需要设置“物理端口名称”为“LAN1,LAN2”。

- h. 单击“确定”，完成增加新模板的配置。
3. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。

---结束

操作结果

用户通过 TV 可收看节目 program1。

配置文件

```
vlan 1000 smart
port vlan 1000 0/19 0
dba-profile add profile-id 30 type4 max 61440
ont-lineprofile gpon profile-id 10
  tcont 3 dba-profile-id 30
  gem add 3 eth tcont 3
  mapping-mode vlan
  gem mapping 3 2 vlan 30
  commit
  quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
  ont-port eth 4 pots 2 catv 1
  commit
  quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
quit
traffic table ip index 10 cir off priority 4 priority-policy tag-In-Package
service-port 5 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 3 multi-service user-vlan 30 rx-cttr 10
  tx-cttr 10
service-port 6 vlan 1000 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 3 multi-service user-vlan 30 rx-cttr 10
  tx-cttr 10
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
multicast-vlan 1000
igmp mode proxy
igmp version v3
igmp uplink-port 0/19/0
btv
igmp uplink-port-mode default
multicast-vlan 1000
igmp program add name program1 ip 224.1.1.10 sourceip 10.10.10.10
btv
igmp profile add profile-name profile0
igmp profile profile-name profile0 program-name program1 watch
igmp policy service-port 5 normal
igmp policy service-port 6 normal
igmp user add service-port 5 auth
igmp user add service-port 6 auth
igmp user bind-profile service-port 5 profile-name profile0
igmp user bind-profile service-port 6 profile-name profile0
multicast-vlan 1000
igmp multicast-vlan member service-port 5
igmp multicast-vlan member service-port 6
quit
save
```

3.4 通过 Web 页面配置业务

介绍通过 Web 页面配置上网、VoIP 和 Wi-Fi 业务的方法。

3.4.1 配置准备

在 Web 页面配置业务之前，需要先完成全网统一的数据规划，打通 OLT 与 ONT 间的二层业务通道。

打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）

在配置 GPON ONT 侧业务前，需要打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道。

前提条件

已经登录 OLT 命令行，以下操作在 OLT 命令行上进行。

数据规划

打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令方式）的数据规划如表 3-11 所示。

表 3-11 数据规划表


业务分类	数据项	具体数据	备注
组网数据	FTTH	<ul style="list-style-type: none"> ● OLT PON 端口：0/1/1 ● ONT ID：1-2 	-
业务 VLAN	HSI 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN：100 ● CVLAN：10 	-
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN：200 ● CVLAN：20 	
	Wi-Fi 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN：400 ● CVLAN：40 	
	U2560 管理通道	<ul style="list-style-type: none"> ● SVLAN：500 ● CVLAN：50 	
QoS (Priority)	HSI 业务	优先级：1，队列调度：WRR	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般，各业务的 QoS 优先级从高到低的顺序为：网管业务和 VoIP>上网。 ● 优先级一般在 ONT 上配置，OLT 采用继承 ONT 的优先级。
	VoIP 业务	优先级：6，队列调度：PQ	
	Wi-Fi 业务	优先级：1，队列调度：WRR	
	U2560 管理通道	优先级：7，队列调度：PQ	
QoS (DBA)	HSI 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型：Type4 ● 最大带宽：100Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID：1 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBA 用于控制 ONT 上行带宽，DBA 模板与 TCONT 绑定，不同 TCONT 规划为不同的带宽保证类型。 ● 一般，高优先级的业务采用固定
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型：Type3 ● 保证带宽：15Mbit/s ● 最大带宽：30Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID：2 	

业务分类	数据项	具体数据	备注
	Wi-Fi 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型: Type4 ● 最大带宽: 200Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID: 3 	带宽或保证带宽, 低优先级业务采用最大带宽或尽力转发。
	U2560 管理通道	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板类型: Type2 ● 保证带宽: 15Mbit/s ● 使用的 T-CONT ID: 4 	
QoS (CAR)	HSI 业务	上下行带宽: 4Mbit/s	<ul style="list-style-type: none"> ● 流量限速可以在 BRAS 上控制, 也可以在 OLT 或 ONT 上通过端口限速或流量模板对上下行流量实现控制。 ● FTTH 一般在 OLT 上进行流量限速。
	VoIP 业务	上下行不限速	
	Wi-Fi 业务	上下行带宽: 6Mbit/s	
	U2560 管理通道	上下行不限速	

流程图

打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道 (OLT 命令方式) 的流程如图 3-7 所示。

图 3-7 打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道 (OLT 命令方式) 的流程图

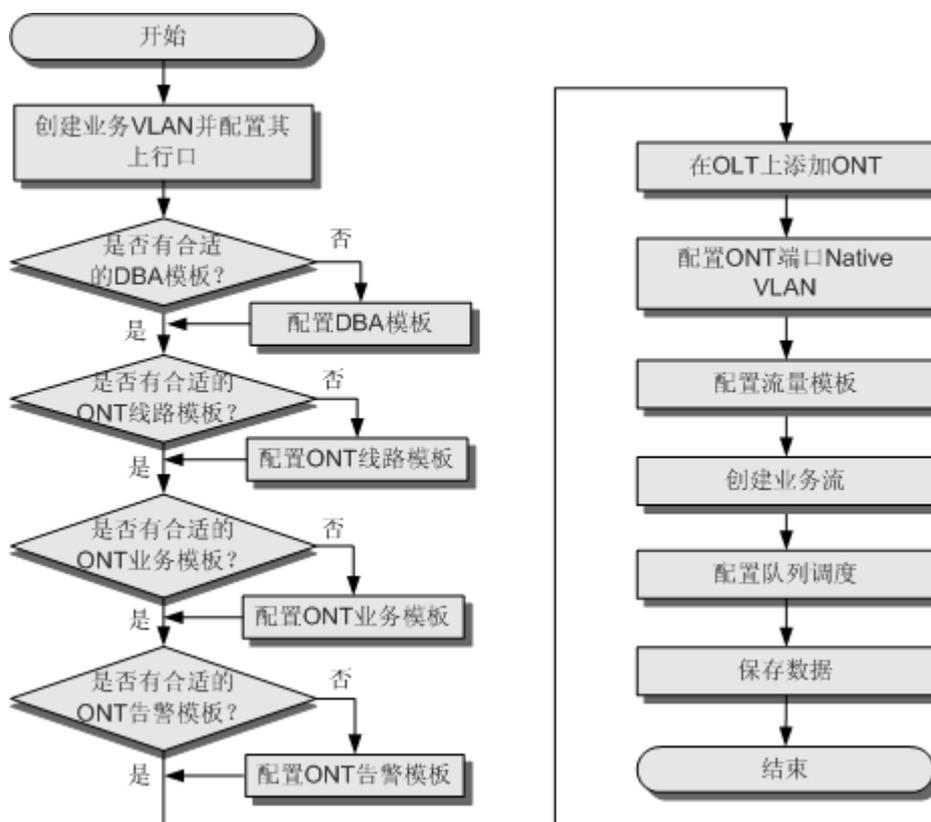

操作步骤

步骤 1 创建业务 VLAN 并配置其上行口。

VLAN ID 分别为 100、200、400、500，VLAN 类型为 Smart，分别用于配置上网业务、语音业务、Wi-Fi 业务和 U2560 管理通道，其中上网业务的 VLAN 属性为 stacking。将上行端口 0/19/0 加入到 VLAN 中。

```
huawei(config)#vlan 100,200,400,500 smart
huawei(config)#vlan attrib 100 stacking
huawei(config)#port vlan 100,200,400,500 0/19 0
```

步骤 2 使能 ARP Proxy 功能。

对于同一语音业务 VLAN 下的不同用户，由于 Smart VLAN 中包含的业务虚端口相互隔离，导致语音媒体流不能正常交互，所以需要使用 OLT 的 ARP Proxy 功能。

```
huawei(config)#arp proxy enable
huawei(config)#interface vlanif 200
huawei(config-if-vlanif200)#arp proxy enable
huawei(config-if-vlanif200)#quit
```

步骤 3 配置 GPON ONT 模板。

GPON ONT 模板包括 DBA 模板、线路模板、业务模板和告警模板。

- DBA 模板：DBA 模板描述了 GPON 的流量参数，T-CONT 通过绑定 DBA 模板进行动态分配带宽，提高上行带宽利用率。
- 线路模板：线路模板描述了 T-CONT 和 DBA 模板的绑定关系、业务流的 QoS 模式、GEM Port 与 ONT 侧业务的映射关系等。
- 业务模板：业务模板为采用 OMCI 方式管理的 ONT 提供了业务配置渠道。
- 告警模板：告警模板设置一系列告警门限参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控，当某个统计量达到告警门限时，就通知主机，并向日志主机和网管发送告警信息。

1. 配置 DBA 模板。

可以使用 **display dba-profile** 命令查询系统中已存在的 DBA 模板。如果系统中现有的 DBA 模板不能满足需求，则需要执行 **dba-profile add** 来添加。

- 上网业务：模板索引号为 10，类型为 Type4，最大带宽为 100Mbit/s。
- 语音业务：模板索引号为 20，类型为 Type3，保证带宽为 15Mbit/s，最大带宽为 30Mbit/s。
- Wi-Fi 业务：模板索引号为 30，类型为 Type4，最大带宽为 200Mbit/s。
- U2560 管理通道：模板索引号为 40，类型为 type2，保证带宽为 15Mbit/s。

```
huawei(config)#dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
huawei(config)#dba-profile add profile-id 20 type3 assure 30720 max 102400
huawei(config)#dba-profile add profile-id 30 type4 max 204800
huawei(config)#dba-profile add profile-id 40 type2 assure 30720
```

2. 配置 ONT 线路模板。

创建索引号为 10 的 GPON ONT 线路模板。

- 上网业务：T-CONT ID 为 1，与 ID 为 10 的 DBA 模板绑定。
- 语音业务：T-CONT ID 为 2，与 ID 为 20 的 DBA 模板绑定。
- Wi-Fi 业务：T-CONT ID 为 3，与 ID 为 30 的 DBA 模板绑定。
- U2560 管理通道：T-CONT ID 为 4，与 ID 为 40 的 DBA 模板绑定。

```

huawei(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 1 dba-profile-id 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 2 dba-profile-id 20
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 3 dba-profile-id 30
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 4 dba-profile-id 40

```

增加用于承载 ETH 类型的业务流的 GEM Port，并和 T-CONT 绑定。QoS 模式为 priority-queue（默认）。

- 上网业务：增加索引为 1 的 GEM Port，并和 T-CONT 1 绑定。
- 语音业务：增加索引为 2 的 GEM Port，并和 T-CONT 2 绑定。
- Wi-Fi 业务：增加索引为 3 的 GEM Port，并和 T-CONT 3 绑定。
- U2560 管理通道：增加索引为 4 的 GEM Port，并和 T-CONT 4 绑定。

说明

- a. 如果需要修改系统缺省的 QoS 模式，请使用 **qos-mode** 命令配置 QoS 模式为 gem-car 或者 flow-car，并且使用 **gem add** 命令配置此 GEM Port 绑定的流量模板索引。
- b. QoS 模式采用 PQ 时，默认的队列优先级为 0；QoS 模式采用 flow-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）；QoS 模式采用 gem-car 时，默认绑定的流量模板索引为 6（不限速）。

```

huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 1
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 2 eth tcont 2
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 3 eth tcont 3
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 4 eth tcont 4

```

配置 GEM Port 与 ONT 侧业务的映射模式为 VLAN 方式（默认），并将用户侧 VLAN 的业务流映射到 GEM Port。

- 上网业务：用户侧 VLAN 10 映射到 GEM Port 1。
- 语音业务：用户侧 VLAN 20 映射到 GEM Port 2。
- Wi-Fi 业务：用户侧 VLAN 40 映射到 GEM Port 3。
- U2560 管理通道：用户侧 VLAN 50 映射到 GEM Port 4。

```

huawei(config-gpon-lineprofile-10)#mapping-mode vlan
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 1 1 vlan 10
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 2 2 vlan 20
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 3 3 vlan 40
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#gem mapping 4 4 vlan 50

```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```

huawei(config-gpon-lineprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-lineprofile-10)#quit

```

3. 配置 ONT 业务模板。

ETH 端口 1 所属 VLAN ID 为 10。

业务模板配置的端口个数需要与 ONT 实际的端口能力保持一致。HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的端口能力如下表所示。此处以 HG8247 为例进行介绍。

产品类型	ETH 端口数量	POTS 端口数量	CATV 端口数量
HG8010	1	-	-
HG8110	1	1	-
HG8240	4	2	-
HG8245	4	2	-
HG8247	4	2	1



说明

port vlan 命令用于指定端口 VLAN，通过远程管理方式对 ONT 的 UNI 端口的属性进行管理。此操作只用于二层业务（二层上网），即 ONT 作为桥接设备时；当 ONT 作为网关设备使用时，端口 VLAN 的设置 ONT 的 Web 页面、网管系统或者 U2560 上实现。

```
huawei(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 4 pots 2 catv 1
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#port vlan eth 1 10
```

配置完成使用 **commit** 命令使配置的参数生效。

```
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#commit
huawei(config-gpon-srvprofile-10)#quit
```

4. （可选）配置告警门限模板。

- 系统缺省的 GPON 告警门限模板 1，其中各告警域值为 0，即不上报告警。
- 本实例中采用缺省的告警门限模板，无需配置。
- 当需要配置告警门限值参数，用于对激活的 ONT 线路进行性能统计监控时，使用 **gpon alarm-profile add** 命令配置 GPON 告警门限模板。

步骤 4 在 OLT 上添加 ONT。

ONT 通过光纤连接到 OLT 的 GPON 接口，需要先在 OLT 上成功添加 ONT 后，才能进行业务配置。

GPON 端口 0/1/1 下接入两个 ONT，ONT ID 为 1 和 2，序列号为 6877687714852900 和 6877687714852901，管理模式为 OMCI，绑定 ONT 线路模板 ID 为 10，ONT 业务模板 ID 为 10。

1. 离线增加 ONT。

在已经获悉 ONT 的密码或者序列号的情况下，可以使用 **ont add** 命令离线增加 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
```

2. 自动发现 ONT。

在 ONT 的密码或序列号未知的情况下，先在 GPON 模式下使用 **port portid ont-auto-find** 命令使能 GPON 端口的 ONT 自动发现功能。然后使用 **ont confirm** 命令确认 ONT。

```
huawei(config)#interface gpon 0/1
huawei(config-if-gpon-0/1)#port 1 ont-auto-find enable
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont autofind 1
//该命令会显示通过分光器接入到该GPON端口的所有ONT的信息
```

```
-----
Number          : 1
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852900
Password        :
VenderID        : HWTC
Ont Version     : 120D0010
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID : 247
Ont autofind time : 2010-12-10 14:59:10
-----
```

```
Number          : 2
F/S/P           : 0/1/1
Ont SN          : 6877687714852901
Password        :
VenderID        : HWTC
Ont Version     : 120D0010
```

```
Ont SoftwareVersion : V1R002C06
Ont EquipmentID     : 247
Ont autofind time   : 2010-12-10 14:59:12
```

```
-----
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-
id 10 ont-srvprofile-id 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-
id 10 ont-srvprofile-id 10
```

说明

如果一个端口下有多个同类型的 ONT，且绑定的线路模板或业务模板相同，可以通过批量确认自动发现的 ONT 的方式批量增加 ONT，以简化操作、提高配置效率。如，上面的命令也可以修改为：

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont confirm 1 all sn-auth omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-
id 10
```

3. （可选）绑定告警门限模板。

本示例中使用 ID 为 1 的系统缺省模板。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
```

步骤 5 确认 ONT 状态为正常上线。

增加 ONT 后，请使用 **display ont info** 命令查询 ONT 的当前状态，确保 ONT 的“Control flag”为“active”、“Run State”为“online”、“Config state”为“normal”及“Match state”为“match”。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#display ont info 1 1
-----
F/S/P           : 0/1/1
ONT-ID          : 1
Control flag    : active    //说明ONT已经激活
Run state       : online    //说明ONT已经正常在线
Config state    : normal    //说明ONT配置恢复状态正常
Match state     : match     //说明ONT绑定的能力模板与ONT实际能力一致
...//省略了后面的回显。
```

当出现 ONU 配置状态失败、ONU 无法 up、ONU 不匹配等情况时，建议参考上面的描述检查 ONU 的状态。

- 如果“Control flag”为“deactive”，需要在 GPON 端口模式下使用 **ont activate** 命令激活 ONU。
- 如果出现 ONU 无法 up，即“Run state”为“offline”，可能是物理线路中断，也可能是光模块损坏，需要从物料和线路两方面排查。
- 如果出现 ONU 配置状态失败，即“Config state”为“failed”，则说明配置的 ONU 能力集超出了 ONU 实际支持的能力（GPON ONT 的能力请参考“GPON ONT 能力集参考”），需要在诊断模式下使用 **display ont failed-configuration** 命令查看配置失败项及原因，根据具体情况进行修改。

说明

如果 ONT 只支持 4 个队列，此时 **gem add** 命令中的 **priority-queue** 参数取值 4-7 将无效，会导致 Config state 为 failed。

- 如果出现 ONU 不匹配，即“Match state”为“mismatch”，则说明配置的 ONU 的端口类型和数目小于 ONU 实际支持的端口类型和端口数。请使用 **display ont capability** 命令查询 ONU 的实际能力，然后选择下面一种方式修改 ONU 的配置。
 - 依据 ONU 实际能力新建合适的 ONU 模板，并使用 **ont modify** 命令修改 ONU 的配置数据。
 - 依据 ONU 实际能力修改 ONU 模板并保存，ONU 会自动配置恢复成功。

步骤 6 配置 ONT 端口 Native VLAN。

ONT 上 ID 为 1 的 ETH 端口接入 PC，端口的 Native VLAN ID 为 10。

 说明

ont port native-vlan 命令用于配置 ETH 端口的 native VLAN，为进入 ONT 的数据报文打上 VLAN Tag，为离开 ONT 的数据报文剥离 VLAN Tag。此操作只用于二层业务（二层上网），即 ONT 作为桥接设备时；当 ONT 作为网关设备使用时，端口 VLAN 的设置可在 ONT 的 Web 页面、网管系统或者 U2560 上实现。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 1 eth 1 vlan 10
huawei(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 1 2 eth 1 vlan 10
```

步骤 7 配置流量模板。

可以使用 **display traffic table ip** 命令查询系统中已存在的流量模板。如果系统中现有的流量模板不能满足需求，则需要执行 **traffic table ip** 来添加。

- 上网业务：模板 ID 为 8，保证信息速率为 4Mbit/s，优先级为 1，按照报文中所带的优先级进行调度。
- 语音业务：模板 ID 为 9，上下行均不限制速度，优先级为 6，按照报文中所带的优先级进行调度。
- Wi-Fi 业务：模板 ID 为 10，保证信息速率为 6Mbit/s，优先级为 1，按照报文中所带的优先级进行调度。
- U2560 管理通道：模板 ID 为 11，上下行均不限制速度，优先级为 7，按照报文中所带的优先级进行调度。

```
huawei(config-if-gpon-0/1)#quit
huawei(config)#traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
huawei(config)#traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy tag-In-Package
huawei(config)#traffic table ip index 10 cir 6144 priority 1 priority-policy tag-In-Package
huawei(config)#traffic table ip index 11 cir off priority 7 priority-policy tag-In-Package
```

步骤 8 创建业务流。

- 上网业务：业务流索引为 1 和 2，业务 VLAN 为 100，GEM Port ID 为 1，用户侧 VLAN 为 10。使用索引为 8 的流量模板。
- 语音业务：业务流索引为 3 和 4，业务 VLAN 为 200，GEM Port ID 为 2，用户侧 VLAN 为 20。使用索引为 9 的流量模板。
- Wi-Fi 业务：业务流索引为 5 和 6，业务 VLAN 为 400，GEM Port ID 为 3，用户侧 VLAN 为 40。使用索引为 10 的流量模板。
- U2560 管理通道：业务流索引为 7 和 8，业务 VLAN 为 500，GEM Port ID 为 4，用户侧 VLAN 为 50。使用索引为 11 的流量模板。

```
huawei(config)#service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
huawei(config)#service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
huawei(config)#service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
huawei(config)#service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
huawei(config)#service-port 5 vlan 400 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 3 multi-service user-vlan 40 rx-cttr 10 tx-cttr 10
huawei(config)#service-port 6 vlan 400 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 3 multi-service user-vlan 40 rx-cttr 10 tx-cttr 10
huawei(config)#service-port 7 vlan 500 gpon 0/1/1 ont 1 gemport 4 multi-service user-vlan 50 rx-cttr 11 tx-cttr 11
huawei(config)#service-port 8 vlan 500 gpon 0/1/1 ont 2 gemport 4 multi-service user-vlan 50 rx-cttr 11 tx-cttr 11
```

步骤 9 配置队列调度。

采用 3PQ+5WRR 队列调度方式。队列 0 - 4 采用 WRR 方式，权重分别为 10、10、20、20、40；队列 5 - 7 采用 PQ 方式。

 说明

队列调度是全局配置，在 OLT 上只需要配置一次，配置完成后全局有效，后续在配置其它业务时也无需重复配置。

```
huawei(config)#queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
```

配置队列与 802.1p 优先级的映射关系，优先级 0 - 7 分别映射到队列 0 - 7。

```
huawei(config)#cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
```

对于只支持 4 个队列的单板，802.1p 优先级与队列 ID 之间的映射关系为：优先级 0、1 映射到队列 1；优先级 2、3 映射到队列 2；优先级 4、5 映射到队列 3；优先级 6、7 映射到队列 4。

步骤 10 保存数据。

```
huawei(config)#save
```

----结束

配置脚本

```
vlan 100,200,400,500 smart
vlan attrib 100 stacking
port vlan 100,200,400,500 0/19 0
arp proxy enable
interface vlanif 200
arp proxy enable
quit
dba-profile add profile-id 10 type4 max 102400
dba-profile add profile-id 20 type3 assure 30720 max 102400
dba-profile add profile-id 30 type4 max 204800
dba-profile add profile-id 40 type2 assure 30720
ont-lineprofile gpon profile-id 10
tcont 1 dba-profile-id 10
tcont 2 dba-profile-id 20
tcont 3 dba-profile-id 30
tcont 4 dba-profile-id 40
gem add 1 eth tcont 1
gem add 2 eth tcont 2
gem add 3 eth tcont 3
gem add 4 eth tcont 4
mapping-mode vlan
gem mapping 1 1 vlan 10
gem mapping 2 2 vlan 20
gem mapping 3 3 vlan 40
gem mapping 4 4 vlan 50
commit
quit
ont-srvprofile gpon profile-id 10
ont-port eth 4 pots 2 catv 1
port vlan eth 1 10
commit
quit
interface gpon 0/1
port 1 ont-auto-find enable
display ont autofind 1
ont confirm 1 ontid 1 sn-auth 6877687714852900 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont confirm 1 ontid 2 sn-auth 6877687714852901 omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10
ont alarm-profile 1 1 profile-id 1
ont alarm-profile 1 2 profile-id 1
ont port native-vlan 1 1 eth 1 vlan 10
ont port native-vlan 1 2 eth 1 vlan 10
quit
traffic table ip index 8 cir 4096 priority 1 priority-policy tag-In-Package
```

```

traffic table ip index 9 cir off priority 6 priority-policy tag-In-Package
traffic table ip index 10 cir 6144 priority 1 priority-policy tag-In-Package
traffic table ip index 11 cir off priority 7 priority-policy tag-In-Package
service-port 1 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
service-port 2 vlan 100 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 1 multi-service user-vlan 10 rx-cttr 8 tx-cttr 8
service-port 3 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
service-port 4 vlan 200 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 2 multi-service user-vlan 20 rx-cttr 9 tx-cttr 9
service-port 5 vlan 400 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 3 multi-service user-vlan 40 rx-cttr 10 tx-cttr 10
service-port 6 vlan 400 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 3 multi-service user-vlan 40 rx-cttr 10 tx-cttr 10
service-port 7 vlan 500 gpon 0/1/1 ont 1 gempport 4 multi-service user-vlan 50 rx-cttr 11 tx-cttr 11
service-port 8 vlan 500 gpon 0/1/1 ont 2 gempport 4 multi-service user-vlan 50 rx-cttr 11 tx-cttr 11
queue-scheduler wrr 10 10 20 20 40 0 0 0
cos-queue-map cos0 0 cos1 1 cos2 2 cos3 3 cos4 4 cos5 5 cos6 6 cos7 7
save

```

3.4.2 数据规划

对 FTTH GPON 接入 ONT 的各种组网配置示例中的数据进行了统一规划，下面示例都以该数据为基础进行配置。

对 FTTH 组网中 HSI 业务、VoIP 业务和 Wi-Fi 业务统一的数据规划如表 3-12 所示。

表 3-12 FTTH GPON 接入 ONT 的数据规划表

配置项	数据项	具体数据	备注
WAN 接口数据	HSI 业务 (三层路由)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型：INTERNET ● 连接方式：路由 ● VLAN ID：10 ● IP 地址获取方式：PPPoE (用户名：iadtest@pppoe, 密码：iadtest) ● 802.1p：1 ● NAT 功能：开启 ● 绑定端口：LAN1 (LAN1 为三层模式 LAN) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 配置 HSI 业务和 Wi-Fi 业务时，服务类型需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合；配置 VoIP 业务时，服务类型需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合。 ● VLAN ID 要与 OLT 侧配置的用户侧 VLAN ID 保持一致。 ● PPPoE 用户名和密码与上层 BRAS 保持一致。 ● HSI 业务包括二层、三层桥接和三层路由方式。二层方式在 ONT 上无需配置，所有配置在 OLT 上进行。三层桥接方式与二层方式应用基本相同，推荐使用二层方式，不进行详细介绍。 ● Wi-Fi 业务不支持二层方式。
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型：VOIP ● 连接方式：路由 ● VLAN ID：20 ● IP 地址获取方式：DHCP ● 802.1p：6 	
	Wi-Fi 业务 (三层桥接)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型：INTERNET (不可配) ● 连接方式：桥接 ● VLAN ID：40 ● 802.1p：1 ● 绑定端口：SSID1 	

配置项	数据项	具体数据	备注
	Wi-Fi 业务 (三层路由)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型: INTERNET ● 连接方式: 路由 ● VLAN ID: 40 ● IP 地址获取方式: PPPoE (用户名: iadtest@pppoe, 密码: iadtest) ● 802.1p: 1 ● NAT 功能: 开启 ● 绑定端口: SSID1 	
VoIP 业务 数据	SIP 协议参 数	<ul style="list-style-type: none"> ● 主用服务器地址: 200.200.200.200 ● 主用服务器端口号: 5060 ● 归属域名: softx3000.huawei.com ● 数图: x.S x.# (系统缺省) ● 用户 1: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001234 - 鉴权用户名: 88001234@softx3000.h uawei.com - 密码: iadtest1 ● 用户 2: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001235 - 鉴权用户名: 88001235softx3000.hua wei.com - 密码: iadtest2 	支持 SIP 协议的软件版 本为 V100R002C06。
	H.248 协议 参数	<ul style="list-style-type: none"> ● 主用 MGC 地址: 200.200.200.200 ● 主用 MGC 端口号: 2944 ● MID 格式: 域名 ● MG 域名: 6877687714852901 ● 终端标识: A0、A1 	支持 H.248 协议的软件 版本为 V100R002C07。
Wi-Fi 业务 数据	SSID1	ChinaNet-huawei	-
	安全模式	WPA Pre-Shared Key	
	WPA 加密 方式	<ul style="list-style-type: none"> ● TKIP&AES ● 密钥: chinahuawei 	

3.4.3 本地登录 Web 页面

介绍本地登录 Web 配置页面的数据准备和操作步骤。

背景信息

在建立配置环境之前，请准备如表 3-13 所示的数据信息。

表 3-13 数据准备

名称	说明
用户名和密码	出厂缺省值： ● 管理员级： - 用户名：telecomadmin - 密码：admintelecom ● 普通用户级： - 用户名：root - 密码：admin
局域网 IP 地址和子网掩码	出厂缺省值： ● IP 地址：192.168.100.1 ● 子网掩码：255.255.255.0
计算机的 IP 地址和子网掩码	设置与 HG8010/HG8110/HG8240/ HG8245/HG8247 的局域网 IP 地址处于同一网段。 例如： ● IP 地址：192.168.100.100 ● 子网掩码：255.255.255.0

操作步骤

- 步骤 1** 使用网线连接 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的 LAN 口和个人计算机。
- 步骤 2** 确认计算机浏览器没有使用代理服务器，下面以 Internet Explorer 6.0 为例介绍检查步骤。
 - 启动浏览器，在浏览器窗口中，选择“工具>Internet 选项”，浏览器弹出“Internet 选项”窗口。
 - 在“Internet 选项”窗口中，选择“连接”页签，然后单击“局域网设置”。
 - 在“代理服务器”区域框中，确保“为 LAN 使用代理服务器（这些设置不会应用于拨号或 VPN 连接）。”前的复选框没有选中（不打勾表示没有选中）。如果已经选中，单击该复选框，取消选择，然后单击“确定”按钮。
- 步骤 3** 设置计算机的 IP 地址和子网掩码（具体值请参见表 3-13）。
- 步骤 4** 登录 Web 配置界面。

1. 在浏览器地址栏输入“http://192.168.100.1”（“192.168.100.1”为 HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的缺省 IP 地址），然后按回车键，浏览器弹出登录窗口。如图 3-8 所示。

图 3-8 登录窗口



2. 在登录窗口中输入用户名和密码（用户名和密码缺省值请参见表 3-13），选择登录语言。密码验证通过后，即可访问 Web 配置界面。

---结束

3.4.4 Web 页面配置上网业务

通过配置实例介绍在 Web 页面上配置上网业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经搭建好登录 Web 页面进行业务配置的环境，并且已经成功登录 Web 页面，具体操作请参见：[3.4.3 本地登录 Web 页面](#)。
- 使用网线将用户 PC 与 ONT 的 LAN 接口相连。

背景信息

上网业务包括二层上网业务和三层上网业务。

- 二层上网业务：在 PC 上进行 PPPoE 拨号，IP 地址由上层 BRAS 分配，ONT 以二层方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。
- 三层上网业务：PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 以三层路由方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。

二层上网业务无需在 ONT 侧进行配置，只需要打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，操作步骤中只介绍配置三层上网业务的方法。

操作步骤

步骤 1 配置 LAN 端口工作模式。


1. 在左侧导航树中选择“LAN > LAN 口工作模式”。勾选 LAN1 前面的复选框，设置 LAN1 工作在三层模式下。



2. 单击“应用”，应用配置。

步骤 2 配置 WAN 接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：INTERNET（配置上网业务时，只需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合）
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：10（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：1
 - 获取 IP 方式：PPPoE
 - NAT：Enable（配置上网业务时需要开启 NAT 功能）
 - 用户名：iadtest@pppoe，密码：iadtest（用户名和密码需要与 BRAS 上配置的用户名和密码保持一致）
 - 绑定项：LAN1

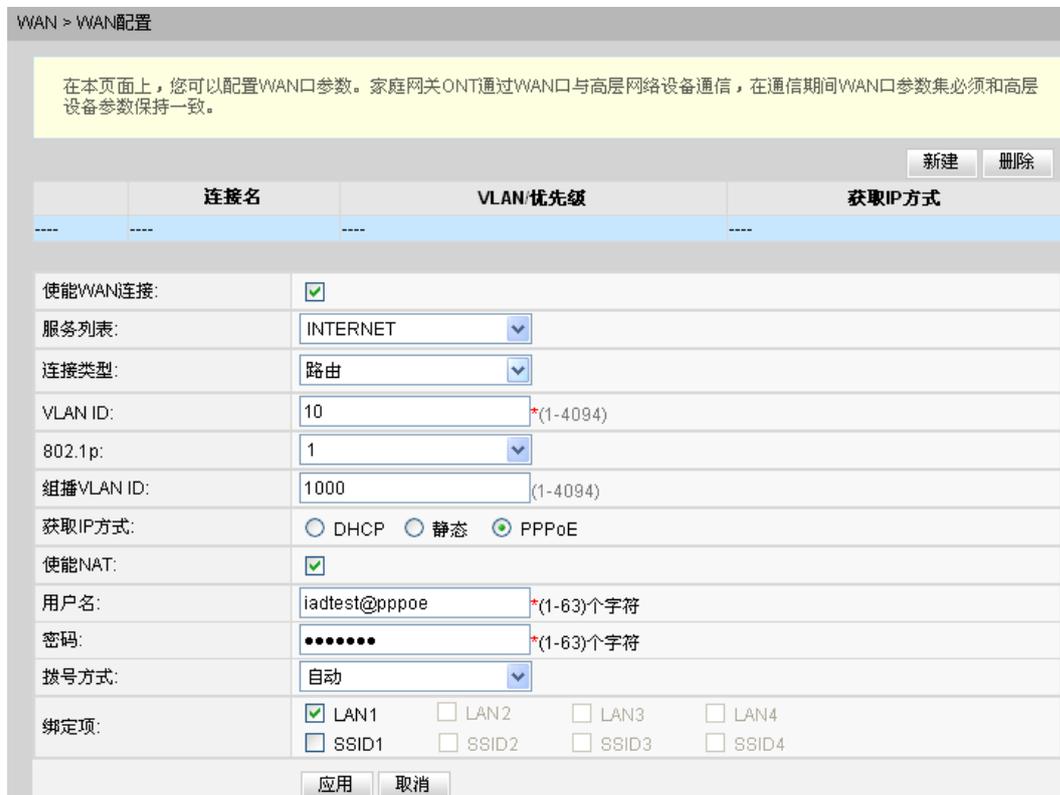

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 3 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



步骤 4 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN:优先级	MAC地址
1_INTERNET_R_VID_10	已连接	PPPoE	192.168.11.52	255.255.255.0	10/1	28:6E:D4:0D:BC:EB

---结束

操作结果

- 二层上网：在 PC 上使用 PPPoE 拨号软件进行拨号。拨号成功后，用户能访问 Internet 网络。
- 三层上网：将 PC 的 IP 获取方式设置为自动获取方式，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址，待 ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，用户能访问 Internet 网络。

3.4.5 Web 页面配置 SIP 协议语音业务

通过配置实例介绍在 Web 页面上配置 SIP 协议语音业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经搭建好登录 Web 页面进行业务配置的环境，并且已经成功登录 Web 页面，具体操作请参见：[3.4.3 本地登录 Web 页面](#)。
- 准备好两部电话，分别连接 ONT 上的物理端口 TEL1 和 TEL2。

背景信息



说明

部分语音参数在 Web 页面无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）](#)。

操作步骤

步骤 1 配置语音 WAN 接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：6
 - 获取 IP 方式：DHCP

连接名	VLAN/优先级	获取IP方式

使能WAN连接:

服务列表: VOIP

连接类型: 路由

VLAN ID: 20 *(1-4094)

802.1p: 6

获取IP方式: DHCP 静态 PPPoE

运营商ID: (运营商ID字符串长度为0~63个字符。)

应用 取消

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 2 配置 SIP 协议语音接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 界面配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，设置 SIP 协议语音接口参数如下（其他值采用系统缺省值）：
 - 设置“主用服务器”下方的“主用服务器地址”为“200.200.200.200”；
 - 归属域名：softx3000.huawei.com
 - 信令端口：1_VOIP_R_VID_20
 - 地区：CN - 中国

 说明

- SIP 协议语音接口参数需要与软交换上的配置保持一致。
- 如果配置了双归属，需要设置“备用服务器”下方的“备用服务器地址”。
- 当“媒体端口”设置为空时，表示参数取值与“信令端口”相同，媒体流与信令流不分离。如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上创建不同的 WAN 口，并为“媒体端口”和“信令端口”绑定已经创建的 WAN 口即可。

语音 > 语音基本设置

接口基本参数

您可以设置接口基本参数。

主用服务器地址:	<input type="text" value="200.200.200.200"/>	*(IP或域名)
主用端口号:	<input type="text" value="5060"/>	*(1-65535)
备用服务器地址:	<input type="text"/>	(IP或域名)
备用端口号:	<input type="text" value="5060"/>	(1-65535)
归属域名:	<input type="text" value="softx3000.huawei.com"/>	(IP或域名)
本地端口:	<input type="text" value="5060"/>	*(1-65535)
数图:	<input type="text" value="x.S x#"/>	
数图匹配模式:	<input type="text" value="最大匹配"/>	
注册周期:	<input type="text" value="600"/>	(单位:秒)(1~65534)
信令端口:	<input type="text" value="1_VOIP_R_VID_20"/>	(选择语音信令WAN端口名。)
媒体端口:	<input type="text"/>	(选择语音媒体WAN端口名。媒体端口为空表示与信令端口名相同。)
国家及地区:	<input type="text" value="CN - 中国"/>	

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 3 配置 SIP 协议语音用户参数。

1. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 用户配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，设置语音用户 1 的参数如下：
 - 注册用户名：80001234
 - 鉴权用户名：80001234@softx3000.huawei.com
 - 密码：iadtest1
 - 关联端口号：1（绑定 ONT 的 TEL1 端口）
 - 勾选“使能用户”单选框，启动语音用户配置
3. 单击“应用”，应用配置。
4. 在右侧信息栏窗口中，单击“新建”，添加语音用户 2，并设置语音用户 2 的参数如下：
 - 注册用户名：80001235
 - 鉴权用户名：80001235@softx3000.huawei.com
 - 密码：iadtest2
 - 关联端口号：2（绑定 ONT 的 TEL2 端口）
 - 勾选“使能用户”单选框，启动语音用户配置

5. 单击“应用”，应用配置。

 说明

- SIP 协议语音用户参数需要与软交换上的配置保持一致。
- “关联端口号”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联端口号”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

用户基本参数

您可以设置用户基本参数。

编号	注册用户名	鉴权用户名	密码	关联端口号
<input type="checkbox"/> 1	88001234	88001234@soft3000.huawei.com	*****	1

启用用户:
 注册用户名: (电话号码)
 关联端口号:
 鉴权用户名: (长度0-64)
 密码: (长度0-64)

步骤 4 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。

系统工具 > 配置文件

您可以通过点击“保存配置”按钮将当前的配置文件保存到Flash中。

您可以通过点击“下载配置文件”按钮将终端的当前配置文件下载到本地。

您可以通过点击“更新配置文件”按钮更新终端的配置文件。

配置文件:

步骤 5 重启语音进程。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，单击“重启语音”。

状态 > VoIP 信息

在本页面，您可以查询语音用户信息。

编号	注册用户名(电话号码)	用户状态	呼叫状态
1	88001234	注册中	空闲
2	88001235	注册中	空闲

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

步骤 6 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN/优先级	MAC地址	连接
1_VOIP_R_VID_20	已连接	DHCP	192.168.11.97	255.255.255.0	20/6	00:00:00:00:00:03	自动

步骤 7 检查语音用户注册状态。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“用户状态”为“注册成功”。

编号	注册用户名(电话号码)	用户状态	呼叫状态
1	88001234	注册成功	空闲
2	88001235	注册成功	空闲

----结束

操作结果

- 线路 1 用户“88001234”摘机，拨打线路 2 用户电话“88001235”，可以正常通话；以同样的方法验证线路 2 用户拨打线路 1 用户的电话，同样可以正常通话。
- 验证不同 ONT 下的语音用户可以正常通话。

3.4.6 Web 页面配置 H.248 协议语音业务

通过配置实例介绍在 Web 页面上配置 H.248 协议语音业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经搭建好登录 Web 页面进行业务配置的环境，并且已经成功登录 Web 页面，具体操作请参见：[3.4.3 本地登录 Web 页面](#)。
- 准备好两部电话，分别连接 ONT 上的物理端口 TEL1 和 TEL2。

背景信息

说明

部分语音参数在 Web 页面无法配置，可通过导入 XML 配置文件的方式进行配置。具体操作请参见：[3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）](#)。

操作步骤

步骤 1 配置语音 WAN 接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：VOIP（配置语音业务时，只需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合）
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：20（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
 - 802.1p：6
 - 获取 IP 方式：DHCP

WAN > WAN配置

在本页面上，您可以配置WAN口参数。家庭网关ONT通过WAN口与高层网络设备通信，在通信期间WAN口参数集必须和高层设备参数保持一致。

新建 删除

连接名	VLAN/优先级	获取IP方式
----	----	----

使能WAN连接:

服务列表: VOIP

连接类型: 路由

VLAN ID: 20 *(1-4094)

802.1p: 6

获取IP方式: DHCP 静态 PPPoE

运营商ID: (运营商ID字符串长度为0~63个字符。)

应用 取消

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 2 配置 H.248 协议语音接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 界面配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，设置 H.248 协议语音接口参数如下（其他值采用系统缺省值）：
 - 设置“主用服务器”下方的“MGC 地址”为“200.200.200.200”；
 - MID 格式：域名
 - MG 域名：6877687714852901
 - 信令端口：1_VOIP_R_VID_20
 - 地区：CN - 中国

说明

- H.248 协议语音接口参数需要与 MGC 上的配置保持一致。
- 如果配置了双归属，需要设置“备用服务器”下方的“MGC 地址”。
- “MID 格式”格式可以设置为“域名”、“IP”或者“设备名”。如果设置为“域名”或者“设备名”，需要在“MG 域名”和“设备名”处设置与 MGC 一致的取值。
- “域名”为 ONT 在 MGC 上注册的域名，具有全局唯一性，本例采用的“域名”为 ONT 的 SN。
- 当“媒体端口”设置为空时，表示参数取值与“信令端口”相同，媒体流与信令流不分离。如果上层网络要求配置媒体流与信令流分离，只需要在 OLT 上为媒体流和信令流分别创建不同的业务流，然后在 ONT 上创建不同的 WAN 口，并为“媒体端口”和“信令端口”绑定已经创建的 WAN 口即可。
- “Profile 索引”可以选择为“默认 Profile”、“BT”、“FT”、“KPN”、“PCCW”、“ZTE”和“BELL”，可以根据对接不同的 MGC 来选择相应的取值。本例中采用“默认 Profile”，表示与华为 MGC 对接。如果仍无法满足要求，可以设置“自定义”值，具体设置方法请联系华为工程师解决。

语音 > VoIP 接口配置

本页面支持配置语音接口相关参数。

接口基本参数	
主用服务器	
MGC 地址: 200.200.200.200 * (IP或域名)	MGC 端口号: 2944 * (1~65535)
备用服务器	
MGC 地址: (IP或域名)	MGC 端口号: 2944 (1~65535)
通用	
MG 域名: 6877687714852901	MG 端口号: 2944 * (1~65535)
设备名:	MID 格式: 域名
数图匹配模式: 最小匹配	RTP TID 前缀: A100
RTP TID 起始数字: 0	RTP TID 数字宽度: 6
信令端口: 1_VOIP_R_VID_20 (选择语音信令WAN接口名)	
媒体端口: (选择语音媒体WAN接口名。媒体端口名为空表示与信令端口名相同)	
地区: CN - 中国	
<input type="button" value="应用"/> <input type="button" value="取消"/>	

接口高级参数	
传真模式: 透传	传真切换方式: 协商
Profile 索引: 默认 Profile	
软件参数: 默认 注释	
开始协商版本: 2 ("0"表示根据Profile 参数进行H.248版本协商)	
使能回声抑制: <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="应用"/> <input type="button" value="取消"/>	

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 3 配置 H.248 协议语音用户参数。

1. 在左侧导航树中选择“语音 > VoIP 用户配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，设置语音用户 1 的参数如下：
 - 终端名: A0
 - 关联物理端口: 1 (绑定 ONT 的 TEL1 端口)
 - 勾选“使能终端名”单选框，启动语音用户配置
3. 单击“应用”，应用配置。
4. 在右侧信息栏窗口中，单击“新建”，添加语音用户 2，并设置语音用户 2 的参数如下：
 - 终端名: A1
 - 关联物理端口: 2 (绑定 ONT 的 TEL2 端口)

- 勾选“使能终端名”单选框，启动语音用户配置

5. 单击“应用”，应用配置。

 说明

- 配置的终端名“A0”和“A1”需要与 MGC 上的配置保持一致。
- “关联端口号”为“1”表示绑定 ONT 的 TEL1 端口；“关联端口号”为“2”表示绑定 ONT 的 TEL2 端口。

用户基本参数

您可以设置用户基本参数。

	编号	物理终端标识	关联物理端口
<input type="checkbox"/>	1	A0	1

使能物理终端标识:

物理终端标识: *

关联物理端口:

步骤 4 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。

系统工具 > 配置文件

您可以通过点击“保存配置”按钮将当前的配置文件保存到Flash中。

您可以通过点击“下载配置文件”按钮将终端的当前配置文件下载到本地。

您可以通过点击“更新配置文件”按钮更新终端的配置文件。

配置文件:

步骤 5 重启语音进程。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，单击“重启语音”。

状态 > VoIP 信息

在本页面，您可以查询语音用户信息。

编号	物理终端标识	电话号码	用户状态	呼叫状态	接口状态
1	A0	--	注册中	空闲	启动中
2	A1	--	注册中	空闲	

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

步骤 6 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。

状态 > WAN信息

在本页面上，您可以查询WAN口连接和线路状态。

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN/优先级	MAC地址	连接
1_VOIP_R_VID_20	已连接	DHCP	192.168.11.97	255.255.255.0	20/6	00:00:00:00:00:03	自动

步骤 7 检查语音用户注册状态。

在左侧导航树中选择“状态 > VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“用户状态”为“注册成功”。

状态 > VoIP信息

在本页面，您可以查询语音用户信息。

编号	物理终端标识	电话号码	用户状态	呼叫状态	接口状态
1	A0	--	注册成功	空闲	进服
2	A1	--	注册成功	空闲	

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

---结束

操作结果

- 线路 1 用户“88001234”摘机，拨打线路 2 用户电话“88001235”，可以正常通话；以同样的方法验证线路 2 用户拨打线路 1 用户的电话，同样可以正常通话。

说明

在 MGC 上配置的线路 1 和线路 2 终端标识对应的电话号码分别为“88001234”和“88001235”。

- 验证不同 ONT 下的语音用户可以正常通话。

3.4.7 Web 页面配置 Wi-Fi 无线接入业务

通过配置实例介绍在 Web 页面上配置 Wi-Fi 无线接入业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经搭建好登录 Web 页面进行业务配置的环境，并且已经成功登录 Web 页面，具体操作请参见：[3.4.3 本地登录 Web 页面](#)。
- 准备带有 Wi-Fi 功能的便携机。

背景信息

Wi-Fi 无线接入业务包括三层桥接 Wi-Fi 业务和三层路由 Wi-Fi 业务。

- 三层桥接 Wi-Fi 业务：在 PC 上搜索 SSID，认证通过后，在 PC 上进行 PPPoE 拨号，IP 地址由上层 BRAS 分配，ONT 以三层桥接方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。

- 三层路由 Wi-Fi 业务：在 PC 上搜索 SSID，认证通过后，PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 以三层路由方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。

操作步骤

- 三层桥接 Wi-Fi 业务：
 1. 配置 Wi-Fi 参数。
 - a. 在导航栏中选择“Wi-Fi > Wi-Fi 基本配置”。
 - b. 勾选“开启 Wi-Fi”，启用系统 Wi-Fi 功能。设置参数如下：
 - SSID: ChinaNet-huawei
 - 认证模式: WPA Pre-Shared Key
 - 加密模式: TKIP&AES
 - WPA 公共密钥: chinahuawei

无线网络 > 无线网络参数配置

在本页面上，您可以设置无线网络参数，包括无线网络开关，SSID配置以及信道选项。

开启无线网络

基本参数配置 新建 删除

	SSID索引	SSID名称	连接状态	连接设备数目	广播SSID	安全配置
<input type="checkbox"/>	1	WirelessNet	激活	32	广播	未配置

SSID详细配置信息

SSID连接名称:	WirelessNet *
连接激活:	<input checked="" type="checkbox"/>
连接设备数目:	32 *
广播SSID:	<input checked="" type="checkbox"/>
多媒体开关:	<input checked="" type="checkbox"/>
验证模式:	WPA Pre-Shared Key
加密模式:	TKIP&AES
WPA PreSharedKey:	chinahuawei *(8-63个ASCII码或者64个十六进制数)
WPA群密钥刷新间隔:	3600 *秒 (600-86400)

高级参数配置

发送功率:	100%
地区:	中国
信道:	自动
信道宽度:	20MHz
模式:	802.11b/g/n
DTIM周期:	1 (1-255, 缺省值: 1)
Beacon周期:	100 毫秒 (20-1000毫秒, 缺省值: 100)
RTS门限:	2346 字节 (1-2346 字节, 缺省值: 2346)
Frag门限:	2346 字节 (256-2346字节, 缺省值: 2346)

- c. 单击“应用”，应用配置。
2. 配置三层桥接 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
 - b. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置三层桥接 WAN 接口参数如下：

- WAN 连接：使能
- 连接方式：桥接
- VLAN ID：40（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
- 802.1p：1
- 桥类型：PPPoE 桥接
- 绑定项：SSID1

连接名	VLAN优先级	获取IP方式
1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_201	201/0	DHCP

使能WAN连接:

连接类型: 桥接

服务列表: INTERNET

VLAN ID: 40 *(0-4094)

802.1p: 1

组播VLAN ID: (1-4094)

桥类型: PPPoE桥接

绑定项: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4

应用 取消

说明

本例中使用 PPPoE 拨号方式进行 Wi-Fi 无线上网业务，如果使用 DHCP 方式，需要设置“桥类型”为“IP 桥接”，并开启 DHCP Relay 功能，具体的方法参见 [5.3.3 DHCP 服务配置](#)。

- 单击“应用”，应用配置。
- 保存配置。
在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。

系统工具 > 配置文件

您可以通过点击“保存配置”按钮将当前的配置文件保存到Flash中。

保存配置

您可以通过点击“下载配置文件”按钮将终端的当前配置文件下载到本地。

下载配置文件

您可以通过点击“更新配置文件”按钮更新终端的配置文件。

配置文件: 浏览... 更新配置文件

- 检查 ONT 连接状态。
在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”。

状态 > WAN信息

在本页面上，您可以查询WAN口的连接和线路状态。

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN优先级	MAC地址	连接
2_INTERNET_B_VID_40	已连接	--	--	--	40/1	00:00:00:00:00:03	自动

● 三层路由 Wi-Fi 业务：

1. 配置 Wi-Fi 参数。

- a. 在导航栏中选择“Wi-Fi > Wi-Fi 基本配置”。
- b. 勾选“开启 Wi-Fi”，启用系统 Wi-Fi 功能。设置参数如下：
 - SSID: ChinaNet-huawei
 - 认证模式: WPA Pre-Shared Key
 - 加密模式: TKIP&AES
 - WPA 公共密钥: chinahuawei

无线网络 > 无线网络参数配置

在本页面上，您可以设置无线网络参数，包括无线网络开关，SSID配置以及信道选项。

开启无线网络

基本参数配置 新建 删除

SSID索引	SSID名称	连接状态	连接设备数目	广播SSID	安全配置
<input type="checkbox"/> 1	WirelessNet	激活	32	广播	未配置

SSID详细配置信息

SSID连接名称: *

连接激活:

连接设备数目: *

广播SSID:

多媒体开关:

验证模式: ▼

加密模式: ▼

WPA PreSharedKey: * (8-63个ASCII码或者64个十六进制数)

WPA群密钥刷新间隔: *秒 (600-86400)

高级参数配置

发送功率: ▼

地区: ▼

信道: ▼

信道宽度: ▼

模式: ▼

DTIM周期: (1-255, 缺省值: 1)

Beacon周期: 毫秒 (20-1000毫秒, 缺省值: 100)

RTS门限: 字节 (1-2346 字节, 缺省值: 2346)

Frag门限: 字节 (256-2346字节, 缺省值: 2346)

- c. 单击“应用”，应用配置。
2. 配置三层路由 WAN 接口参数。
 - a. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
 - b. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置三层路由 WAN 接口参数如下：

- WAN 连接：使能
- 服务列表：INTERNET（配置 Wi-Fi 上网业务时，只需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合）
- 连接方式：路由
- VLAN ID：40（需要与 OLT 上配置的用户侧 VLAN 保持一致）
- 802.1p：1
- 获取 IP 方式：PPPoE
- NAT：Enable
- 用户名：iadtest@pppoe，密码：iadtest（用户名和密码需要与 BRAS 上配置的用户名和密码保持一致）
- 绑定项：SSID1

WAN > WAN配置

在本页面上，您可以配置WAN口参数。家庭网关ONT通过WAN口与高层网络设备通信，在通信期间WAN口参数集必须和高层设备参数保持一致。

	连接名	VLAN优先级	获取IP方式
<input type="checkbox"/>	1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_201	201/0	DHCP
<input type="checkbox"/>	2_INTERNET_B_VID_40	40/1	--

使能WAN连接:

连接类型: 路由

服务列表: INTERNET

VLAN ID: 40 *(0-4094)

802.1p: 1

组播VLAN ID: (1-4094)

获取IP方式: DHCP 静态 PPPoE

使能NAT:

用户名: iadtest@pppoe *(1-63)个字符

密码: ***** *(1-63)个字符

拨号方式: 自动

绑定项: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4

c. 单击“应用”，应用配置。

3. 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



4. 检查 ONT 连接状态。

在左侧导航树中选择“状态 > WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，查询到“状态”为“Connected”，“IP”处能够显示获取的 IP 地址。

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN优先级	MAC地址	连接
1_INTERNET_R_VID_40	已连接	PPPoE	192.168.11.52	255.255.255.0	40/1	00:00:00:00:00:03	自动

---结束

操作结果

- 三层桥接 Wi-Fi 业务：在 PC 上可以搜索到 SSID 的无线信号，正确输入认证密钥并通过 PPPoE 认证后，用户能访问 Internet 网络。
- 三层路由 Wi-Fi 业务：在 PC 上可以搜索到 SSID 的无线信号，正确输入认证密钥后，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址，待 ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，用户能访问 Internet 网络。

说明

Wi-Fi 终端上设置的安全模式和加密方式需要与 ONT 上保持一致。如果 Wi-Fi 终端上没有 TKIP&AES 或者 AES 加密方式，可能因为 Wi-Fi 驱动版本较老，请更新驱动版本。

3.5 通过 U2560 配置业务

介绍通过 U2560 配置上网、VoIP 和 Wi-Fi 业务的方法。

3.5.1 配置准备

在 U2560 配置业务之前，需要先完成全网统一的数据规划，将 ONT 增加到 U2560 上。

调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 页面）

如果需要使用 U2560 对 ONT 侧业务进行配置和发放，需要在 U2560 上添加 ONT 设备，使 U2560 能够管理 ONT。

前提条件

将 ONT 增加到 U2560 前，需要确保已经打通 OLT 与 ONT 间的二层业务通道，并且 U2560 管理通道的业务流已经创建完成，具体的操作请参见[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。

数据规划

调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 界面）的数据规划如[表 3-14](#) 所示。

表 3-14 调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 界面）的数据规划

配置项	数据	说明
WAN 接口服务类型	TR069	在配置 U2560 管理通道时，只需要选择 TR069 或者带有 TR069 的组合即可，这里选择 TR069。
连接方式	路由	-
WAN 接口 VLAN ID	50	需要与 OLT 侧配置的用户侧 VLAN ID 保持一致。
IP 地址获取方式	DHCP	IP 地址获取方式包括三种： <ul style="list-style-type: none">● DHCP：动态获取 IP● Static：手动配置 IP● PPPoE：PPPoE 拨号的方式接入 这里选择配置为 DHCP 方式，也可以根据上层数据规划选择 Static 或者 PPPoE 方式。
ACS URL	http://10.11.11.1:9070	ACS 服务器地址及端口号、域名或者 IP 形式均可。
周期通知时间间隔	43200	系统缺省值
ACS 用户名	hgw	系统缺省值
ACS 密码	hgw	系统缺省值
请求连接的用户名	server	与 U2560 上的规划保持一致。
请求连接的用户密码	server	与 U2560 上的规划保持一致。

流程图

调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 界面）的流程如[图 3-9](#) 所示。

图 3-9 调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 界面）的流程图



操作步骤

步骤 1 配置 WAN 接口参数。

1. 在左侧导航树中选择“WAN > WAN 配置”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中，设置 WAN 接口参数如下：
 - WAN 连接：使能
 - 服务列表：TR069
 - 连接方式：路由
 - VLAN ID：50
 - 802.1p：6
 - 获取 IP 方式：DHCP

WAN > WAN配置

在本页面上，您可以配置WAN口参数。家庭网关ONT通过WAN口与高层网络设备通信，在通信期间WAN口参数集必须和高层设备参数保持一致。

新建 删除

连接名	VLAN优先级	获取IP方式
1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_201	201/0	DHCP

使能WAN连接:

连接类型: 路由

服务列表: TR069

VLAN ID: 50 *(0-4094)

802.1p: 6

组播VLAN ID: (1-4094)

获取IP方式: DHCP 静态 PPPoE

使能NAT:

绑定项: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4
 SSID1 SSID2 SSID3 SSID4

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 2 配置 TR-069 参数。

1. 在左侧导航树中选择“系统工具 > TR-069”。
2. 在右侧信息栏页面中，设置 TR-069 客户端参数如下（其它参数为系统缺省值）：
 - ACS URL: http://10.11.11.1:9070
 - 请求连接的用户名: server
 - 请求连接的用户密码: server

系统工具 > TR-069

ACS参数设置

如果TR069的自动连接功能是使能的，您可以设置终端的ACS变量参数。

使能周期通知:

周期通知时间间隔: 43200 * [1 - 2147483647](s)

周期通知时间: yyyy-mm-ddThh:mm:ss(例如:2009-12-20T12:23:34)

ACS URL: http://10.11.11.1:9070 *

ACS用户名: hgw *

ACS密码: ●●● * (密码的长度必须在1~256位字符之间)

请求连接的用户名: server *

请求连接的密码: ●●●●● (密码的长度必须在1~256位字符之间)

3. 单击“应用”，应用配置。

步骤 3 保存配置。

在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击“保存配置”，保存配置。



步骤 4 确认 ONT。

登录 U2560，在“WLAN 与家庭网络视图”的左侧导航树中选择“子网视图 > TR069 子网”。在右侧信息列表中，单击右键，选择“刷新”，系统显示上报的 ONT 设备列表。选中 ONT 设备列表，单击右键，选择“确认”。

---结束

操作结果

U2560 可以对 ONT 设备进行业务配置，具体的操作请参见下面的业务配置实例。

3.5.2 数据规划

对 FTTH GPON 接入 ONT 的各种组网配置示例中的数据进行了统一规划，下面示例都以该数据为基础进行配置。

对 FTTH 组网中 HSI 业务、VoIP 业务和 Wi-Fi 业务统一的数据规划如表 3-15 所示。

表 3-15 FTTH GPON 接入 ONT 的数据规划表

配置项	数据项	具体数据	备注
WAN 接口数据	HSI 业务 (三层路由)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型: INTERNET ● 连接方式: 路由 ● VLAN ID: 10 ● IP 地址获取方式: PPPoE (用户名: iadtest@pppoe, 密码: iadtest) ● 802.1p: 1 ● NAT 功能: 开启 ● 绑定端口: LAN1 (LAN1 为三层模式 LAN) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 配置 HSI 业务和 Wi-Fi 业务时, 服务类型需要选择 INTERNET 或者带有 INTERNET 的组合; 配置 VoIP 业务时, 服务类型需要选择 VOIP 或者带有 VOIP 的组合。 ● VLAN ID 要与 OLT 侧配置的用户侧 VLAN ID 保持一致。 ● PPPoE 用户名和密码与上层 BRAS 保持一致。

配置项	数据项	具体数据	备注
	VoIP 业务	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型: VOIP ● 连接方式: 路由 ● VLAN ID: 20 ● IP 地址获取方式: DHCP ● 802.1p: 6 	<ul style="list-style-type: none"> ● HSI 业务包括二层、三层桥接和三层路由方式。二层方式在 ONT 上无需配置, 所有配置在 OLT 上进行。三层桥接方式与二层方式应用基本相同, 推荐使用二层方式, 不进行详细介绍。 ● Wi-Fi 业务不支持二层方式。
	Wi-Fi 业务 (三层桥接)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型: INTERNET (不可配) ● 连接方式: 桥接 ● VLAN ID: 40 ● 802.1p: 1 ● 绑定端口: SSID1 	
	Wi-Fi 业务 (三层路由)	<ul style="list-style-type: none"> ● 服务类型: INTERNET ● 连接方式: 路由 ● VLAN ID: 40 ● IP 地址获取方式: PPPoE (用户名: iadtest@pppoe, 密码: iadtest) ● 802.1p: 1 ● NAT 功能: 开启 ● 绑定端口: SSID1 	
VoIP 业务数据	SIP 协议参数	<ul style="list-style-type: none"> ● 主用服务器地址: 200.200.200.200 ● 主用服务器端口号: 5060 ● 归属域名: softx3000.huawei.com ● 数图: x.S x.# (系统缺省) ● 用户 1: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001234 - 鉴权用户名: 88001234@softx3000.huawei.com - 密码: iadtest1 ● 用户 2: <ul style="list-style-type: none"> - 电话号码: 88001235 - 鉴权用户名: 88001235softx3000.huawei.com - 密码: iadtest2 	支持 SIP 协议的软件版本为 V100R002C06。

配置项	数据项	具体数据	备注
	H.248 协议参数	<ul style="list-style-type: none">● 主用 MGC 地址：200.200.200.200● 主用 MGC 端口号：2944● MID 格式：域名● MG 域名：6877687714852901● 终端标识：A0、A1	支持 H.248 协议的软件版本为 V100R002C07。
Wi-Fi 业务数据	SSID1	ChinaNet-huawei	-
	安全模式	WPA Pre-Shared Key	
	WPA 加密方式	<ul style="list-style-type: none">● TKIP&AES● 密钥：chinahuawei	

3.5.3 U2560 配置上网业务

通过配置实例介绍在 U2560 上配置上网业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经在 U2560 上自动发现 ONT，具体的操作请参见[调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 页面）](#)。
- 使用网线将用户 PC 与 ONT 的 LAN 接口相连。

背景信息

上网业务包括二层上网业务和三层上网业务。

- 二层上网业务：在 PC 上进行 PPPoE 拨号，IP 地址由上层 BRAS 分配，ONT 以二层方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。
- 三层上网业务：PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 以三层路由方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。

二层上网业务无需在 ONT 侧进行配置，只需要打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，操作步骤中只介绍配置三层上网业务的方法。

在对每个窗口的数据进行修改后，都需要保存处理。可以单击窗口下方“保存”，如果未进行此操作，当退出该节点进入其它节点时，系统会自动弹出确认保存对话框，单击“是”，对配置数据进行保存即可。保存操作后，配置数据将自动下发到 ONT 设备。



注意

在 U2560 上进行业务配置时，切忌勿将已经创建的 U2560 与 ONT 对接的 WAN 修改，否则将导致 U2560 与 ONT 的连接中断。


操作步骤

步骤 1 登录 U2560 网管，在左侧导航树中选择“子网视图 > TR069 子网”。在右侧终端列表中，选中一条 ONT 设备记录，单击右键，选择“工具 > 实时配置”。

步骤 2 在弹出的“实时配置”对话框中，设置“根结点”为“Internet gateway device”。

步骤 3 配置 LAN 口工作模式。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > LANDevice > 1 > LANEthernetInterfaceConfig > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置“X_HW_L3Enable”的取值为“1”，表示 LAN1 的工作模式为三层模式。

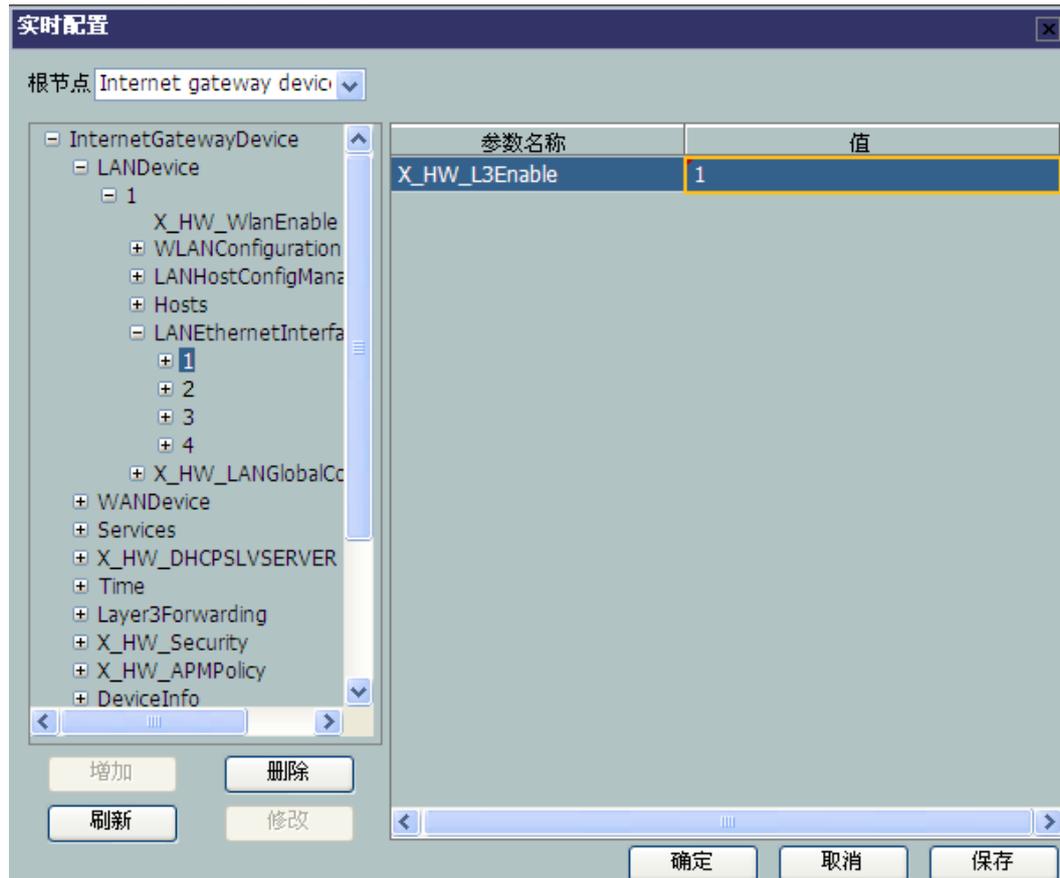

说明

- “X_HW_L3Enable”为“0”，表示启用对应的 LAN 口工作在二层模式下；
 - “X_HW_L3Enable”为“1”，表示启用对应的 LAN 口工作在三层模式下；
- 系统缺省“X_HW_L3Enable”为“0”。


步骤 4 配置 WAN 接口参数。

1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice”节点。选中“WANConnectionDevice”节点，单击窗口下方“增加”，创建新的实例节点。
2. 选中新建的“2 > WANPPPoEConnection”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：
 - 设置“Enable”为“1”，表示启用该 WAN 连接；
 - 设置“Connection Type”为“IP_Routed”，表示 WAN 口的连接类型为路由；

- 设置“NATenable”为“1”，表示开启 NAT 功能；
- 设置“Username”为“iadtest@pppoe”，并设置“Password”为“iadtest”，表示 PPPoE 拨号的用户名为 iadtest@pppoe，密码为 iadtest；
- 设置“X_HW_SERVICELIST”为“INTERNET”，表示设置的 WAN 接口服务类型为 INTERNET 类型；
- 设置“X_HW_VLAN”为“10”，表示 WAN 接口的 VLAN ID 为 10；
- 设置“X_HW_PRI”为“1”，表示 WAN 接口的优先级为 1；


说明

- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 Static 或者 DHCP，则如果选择“WANIPConnection”节点进行配置；
- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 PPPoE，则需要选择“WANPPPConnection”节点进行配置；

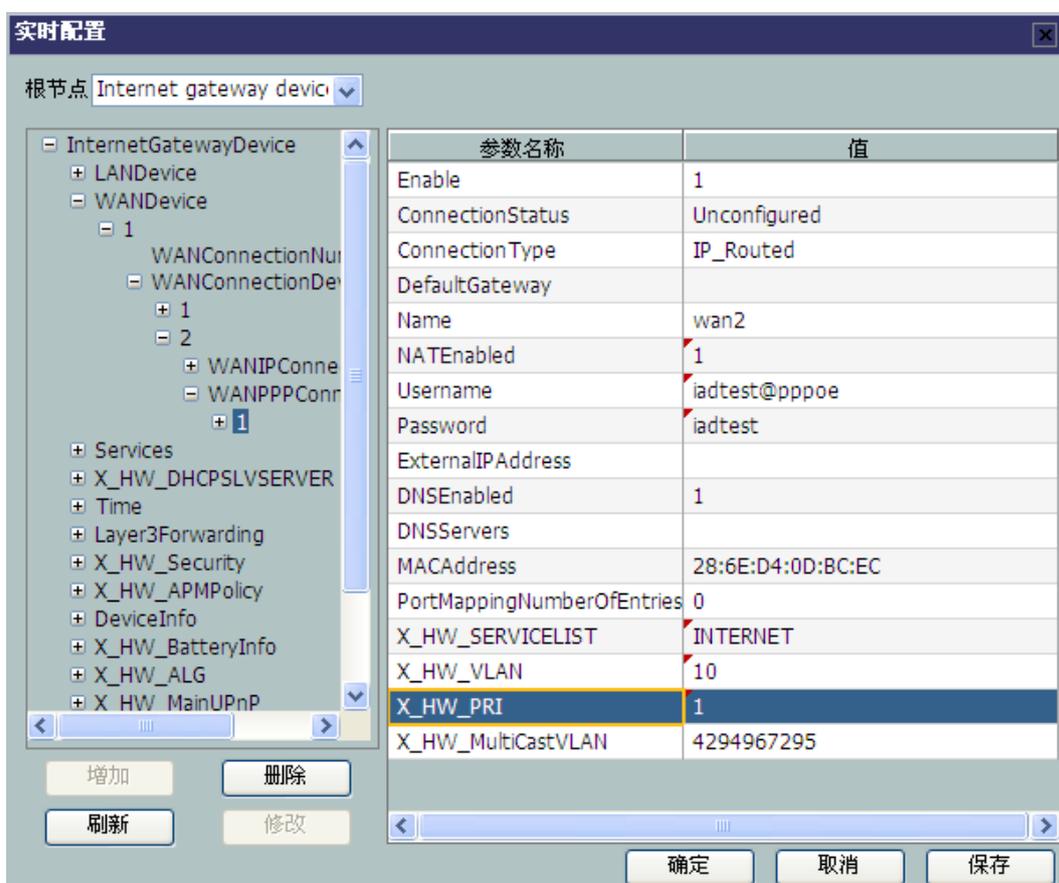

步骤 5 绑定 LAN 端口。

继续展开上面创建的“1”节点。选中节点下的“X_HW_LANBIND”，在窗口右侧设置“Lan1Enable”的取值为“1”，表示 WAN 接口绑定 LAN1。

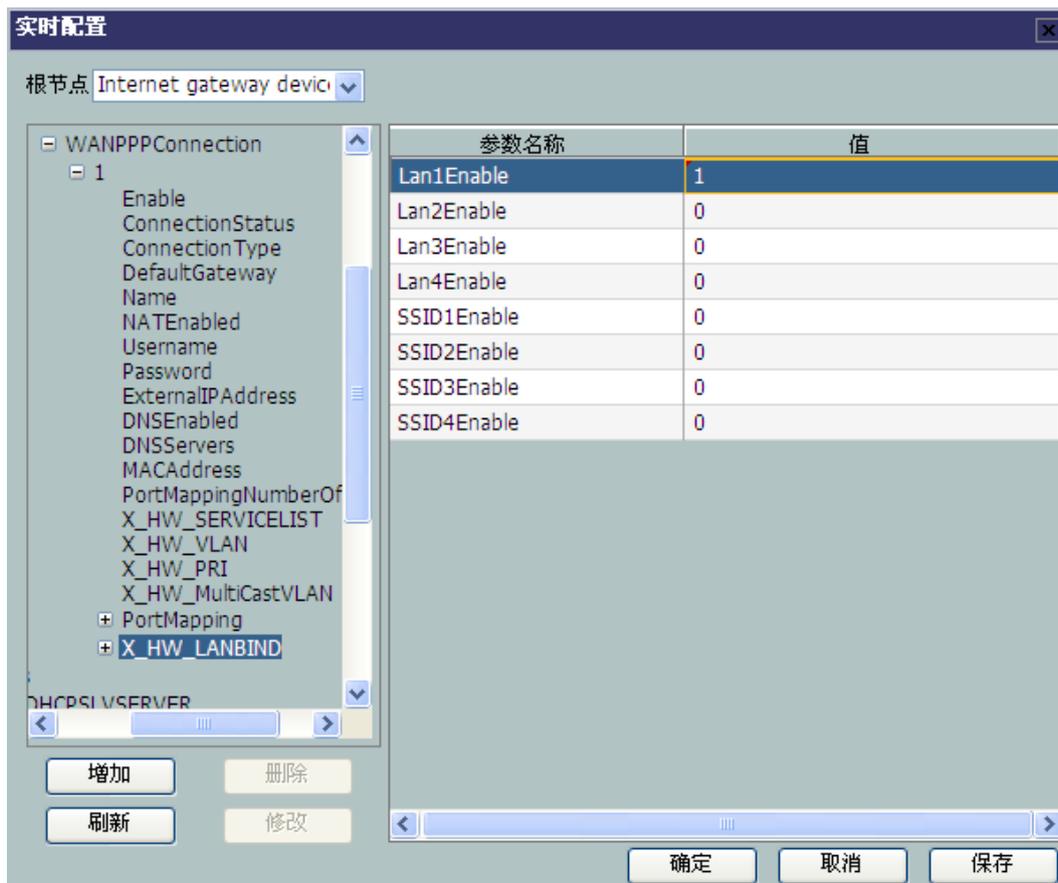

步骤 6 配置完成后，单击窗口下方“确定”。

---结束

操作结果

- 二层上网：在 PC 上使用 PPPoE 拨号软件进行拨号。拨号成功后，用户能访问 Internet 网络。
- 三层上网：将 PC 的 IP 获取方式设置为自动获取方式，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址，待 ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，用户能访问 Internet 网络。

3.5.4 U2560 配置 SIP 协议语音业务

通过配置实例介绍在 U2560 上配置 SIP 协议语音业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经在 U2560 上自动发现 ONT，具体的操作请参见[调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 页面）](#)。
- 准备好两部电话，分别连接 ONT 上的物理端口 TEL1 和 TEL2。

背景信息

在对每个窗口的数据进行修改后，都需要保存处理。可以单击窗口下方“保存”，如果未进行此操作，当退出该节点进入其它节点时，系统会自动弹出确认保存对话框，单击“是”，对配置数据进行保存即可。保存操作后，配置数据将自动下发到 ONT 设备。



注意


在 U2560 上进行业务配置时，切忌勿将已经创建的 U2560 与 ONT 对接的 WAN 修改，否则将导致 U2560 与 ONT 的连接中断。

操作步骤

- 步骤 1** 登录 U2560 网管，在左侧导航树中选择“子网视图 > TR069 子网”。在右侧终端列表中，选中一条 ONT 设备记录，单击右键，选择“工具 > 实时配置”。
- 步骤 2** 在弹出的“实时配置”对话框中，设置“根结点”为“Internet gateway device”。
- 步骤 3** 配置语音 WAN 接口参数。
 1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice”节点。选中“WANConnectionDevice”节点，单击窗口下方“增加”，创建新的实例节点。
 2. 选中新建的“2 > WANIPConnection”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：
 - 设置“Enable”为“1”，表示启用该 WAN 连接；
 - 设置“Connection Type”为“IP_Routed”，表示 WAN 口的连接类型为路由；
 - 设置“Addressing Type”为“DHCP”，表示 IP 获取方式为 DHCP；
 - 设置“X_HW_SERVICELIST”为“VOIP”，表示设置的 WAN 接口服务类型为 VOIP 类型；
 - 设置“X_HW_VLAN”为“20”，表示 WAN 接口的 VLAN ID 为 20；
 - 设置“X_HW_PRI”为“6”，表示 WAN 接口的优先级为 6；

说明


- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 Static 或者 DHCP，则如果选择“WANIPConnection”节点进行配置；
- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 PPPoE，则需要选择“WANPPPConnection”节点进行配置；

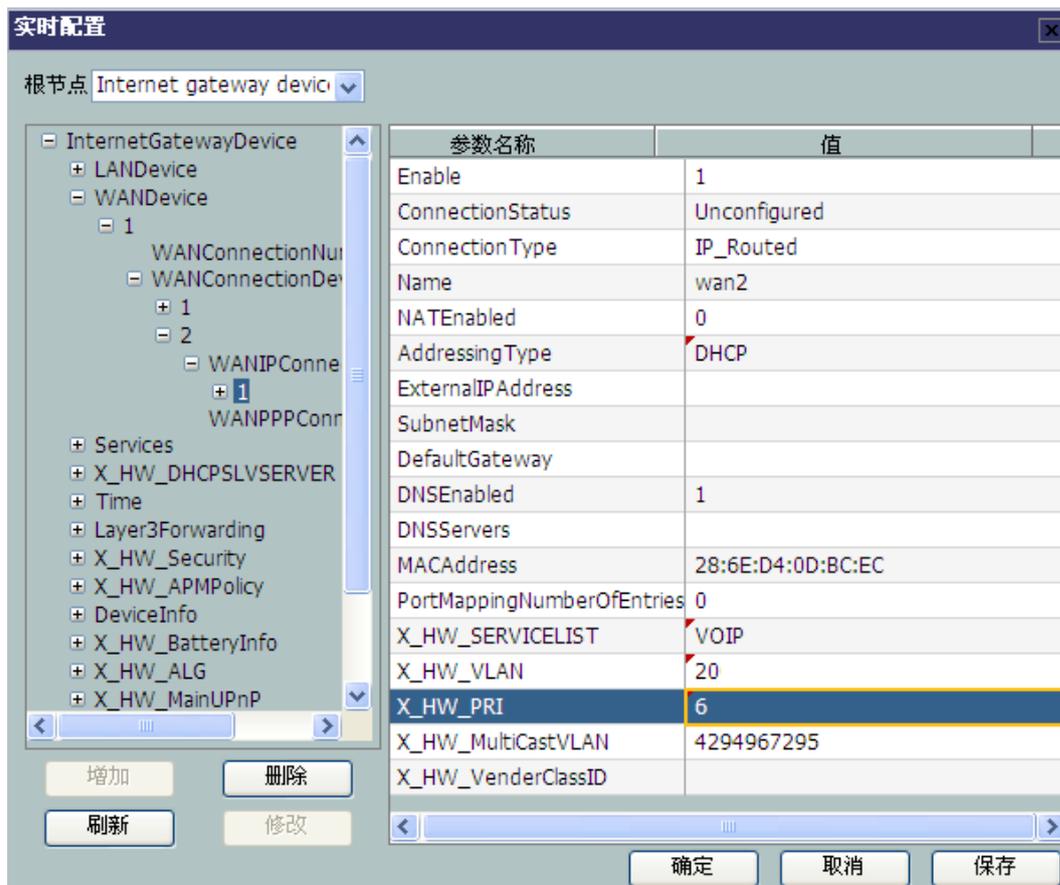

步骤 4 配置语音协议参数。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：


- 设置“SignalingProtocol”为“SIP”，表示语音协议类型为 SIP 协议；
- 设置“Region”为“CN”，表示国家码为中国；
- 设置“X_HW_PortName”为“wan2”，表示绑定上面创建的 2 号 WAN 接口；

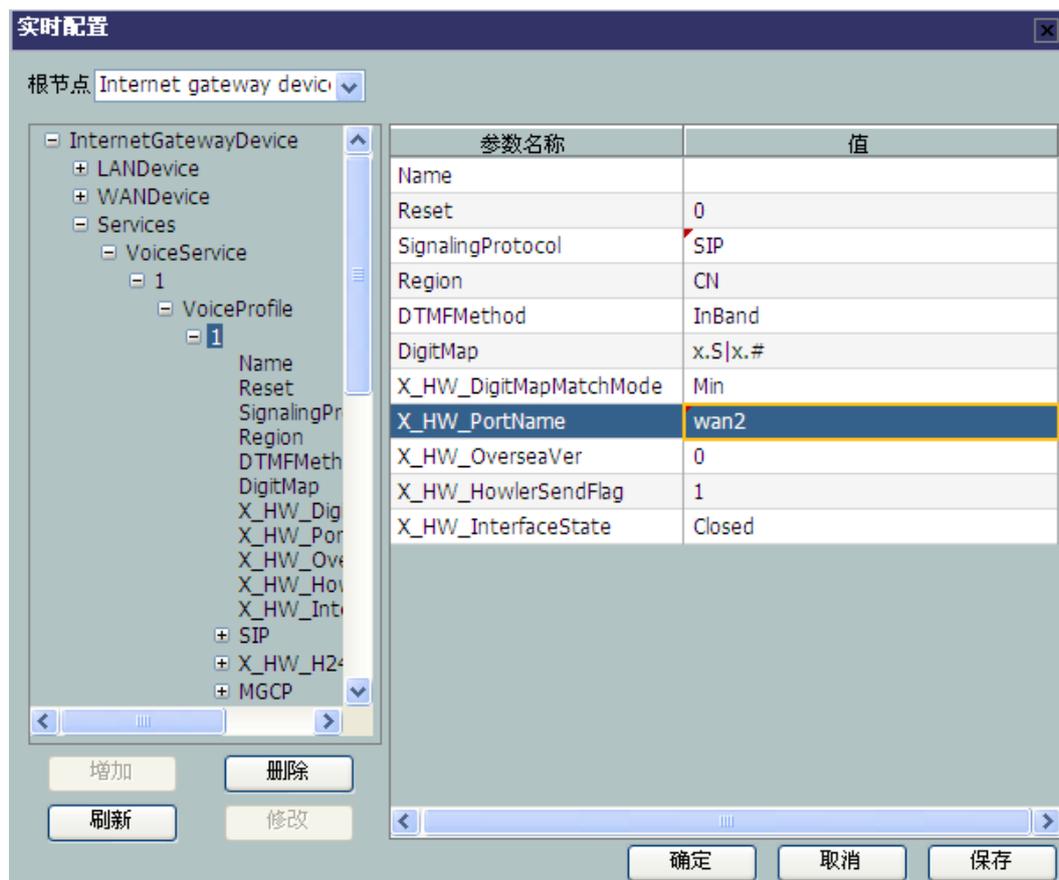

步骤 5 配置 SIP 协议服务参数。


展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > SIP”节点。选中“SIP”节点，在窗口右侧设置参数值如下：

- 设置“ProxyServer”为“softx3000.huawei.com”，表示 SIP 代理服务器地址为 softx3000.huawei.com；
- 设置“RegistrarServer”为“200.200.200.200”，表示 SIP 注册地址为 200.200.200.200；

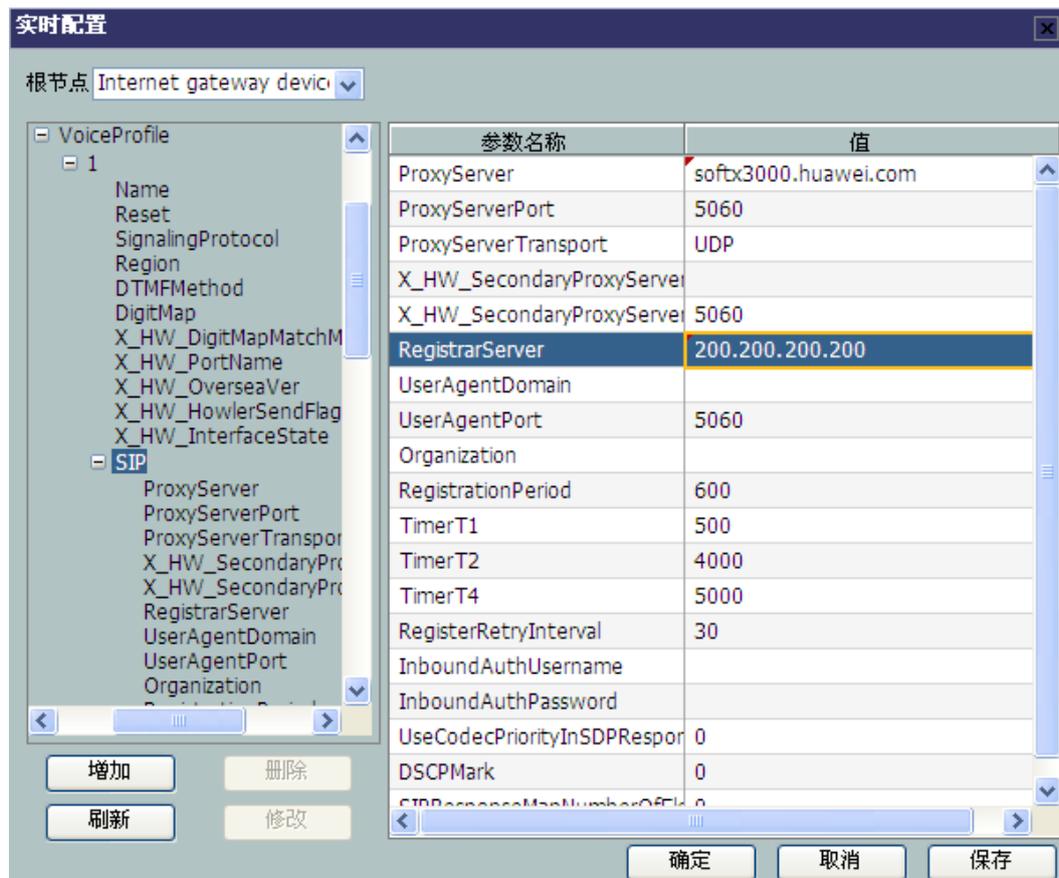


步骤 6 配置 SIP 协议用户信息。

1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > Service > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > Line > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置“DirectoryNumber”的取值为“88001234”，表示 SIP 用户 1 电话号码为 88001234。

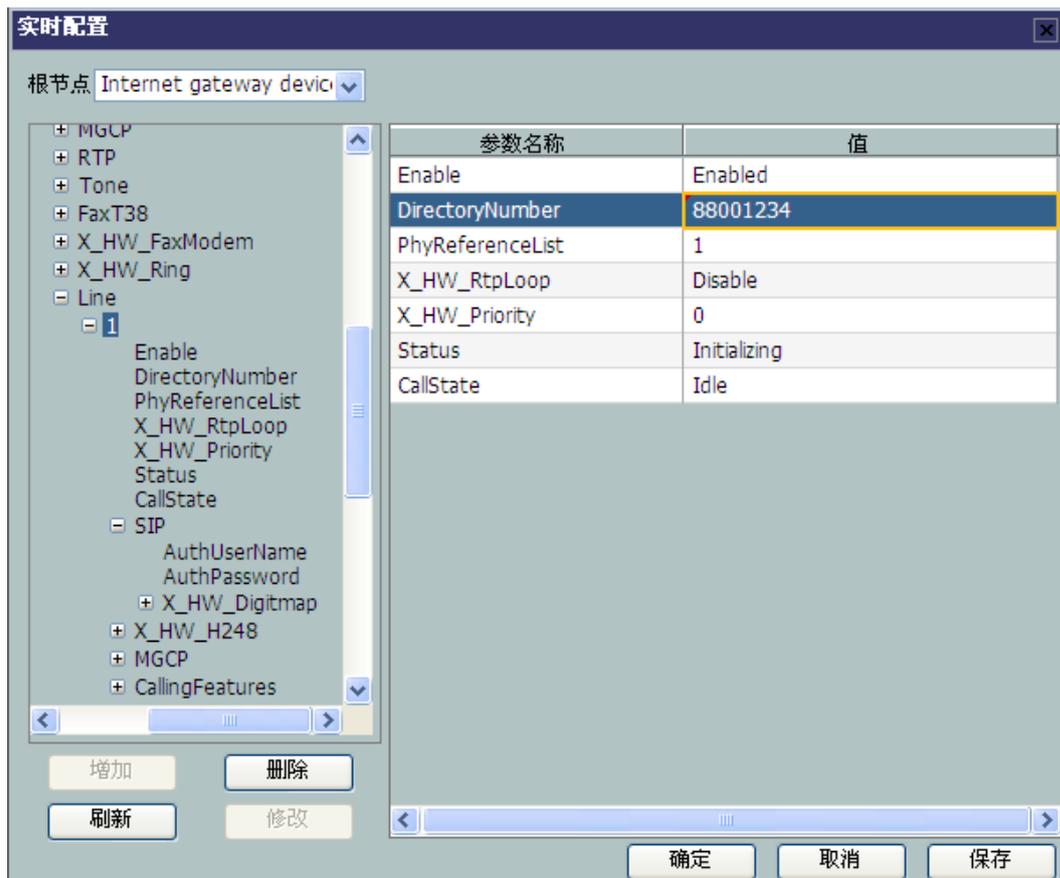

2. 继续选中“SIP”节点，在窗口右侧设置“AuthUserName”为“88001234@softx3000.huawei.com”，“AuthPassword”为“iadtest1”，表示认证的用户名为88001234@softx3000.huawei.com，密码为iadtest1。

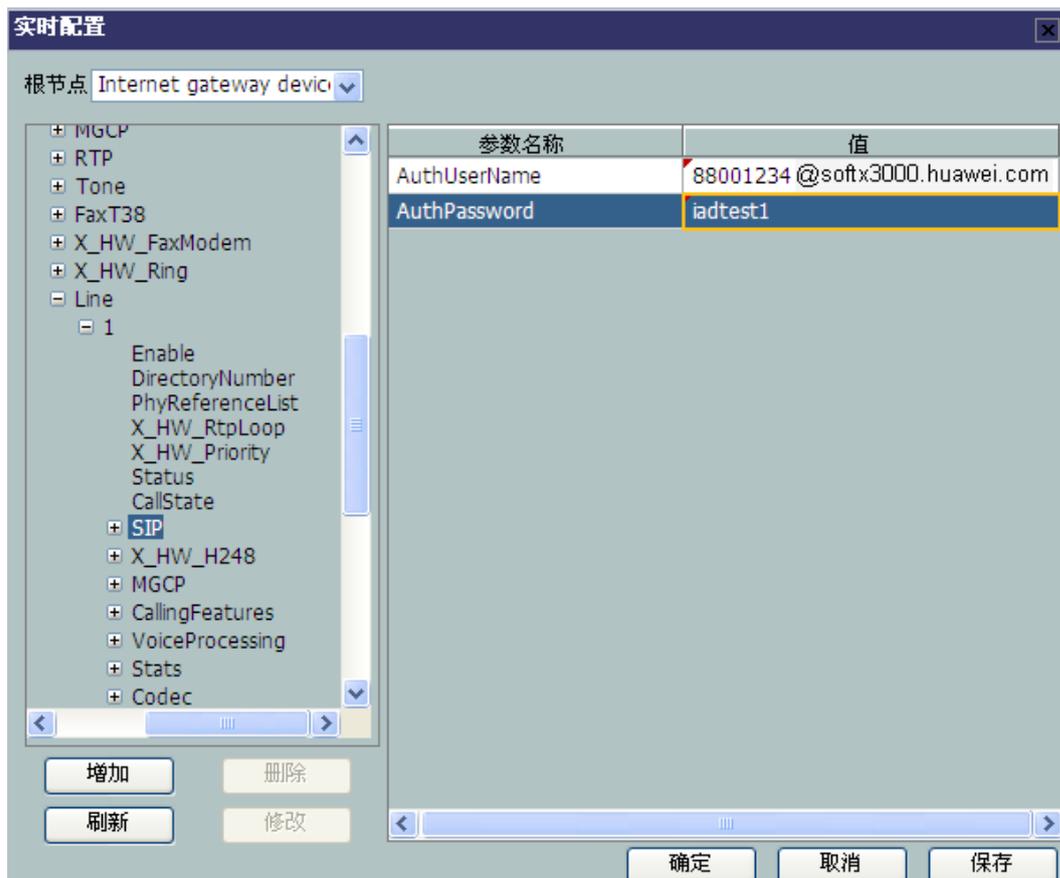


3. 以同样的方法设置用户 2 的信息。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Service > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > Line”节点。选中“Line”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“2”节点，在窗口右侧设置“DirectoryNumber”的取值为“88001235”，表示 SIP 用户 2 电话号码为 88001235。

继续选中“SIP”节点，在窗口右侧设置“AuthUserName”为“88001235@softx3000.huawei.com”，“AuthPassword”为“iadtest2”，表示认证的用户名为 88001235@softx3000.huawei.com，密码为 iadtest2。

步骤 7 重启语音进程。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置“Reset”的取值为“1”，表示重启语音进程。

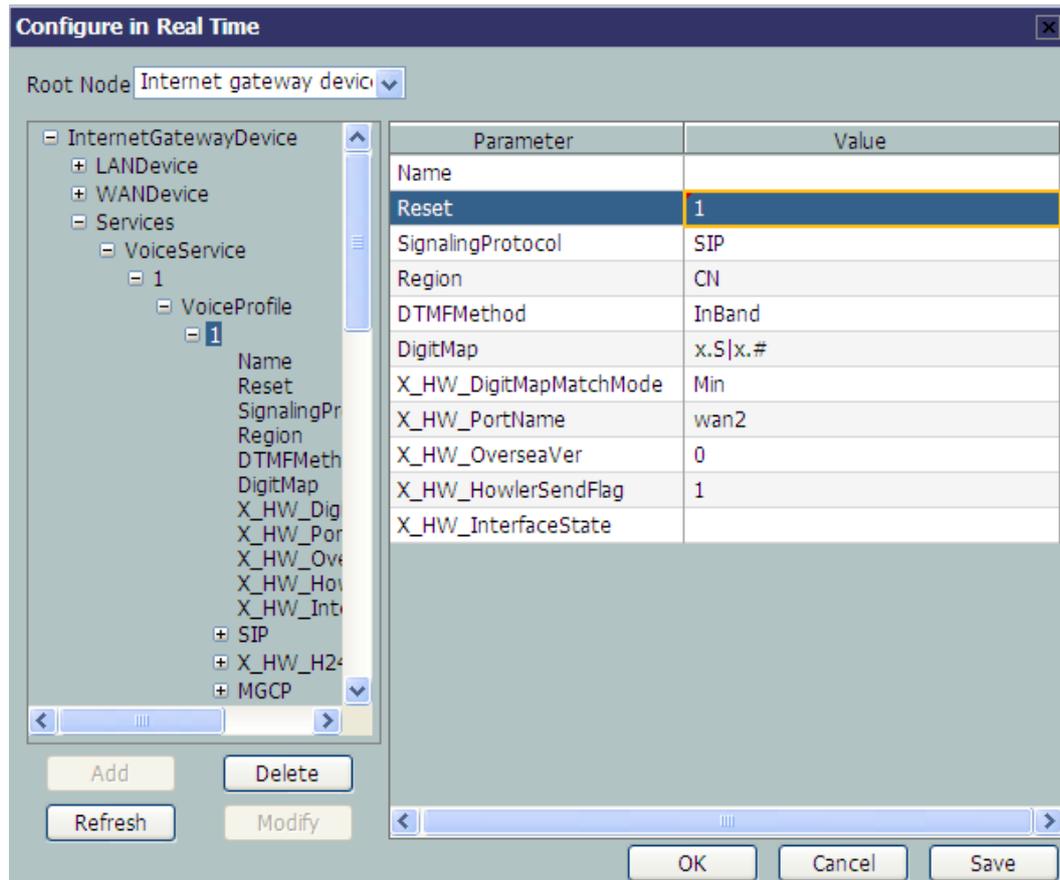

步骤 8 配置完成后，单击窗口下方“确定”。

---结束

操作结果

- 线路 1 用户“88001234”摘机，拨打线路 2 用户电话“88001235”，可以正常通话；以同样的方法验证线路 2 用户拨打线路 1 用户的电话，同样可以正常通话。
- 验证不同 ONT 下的语音用户可以正常通话。

3.5.5 U2560 配置配置 H.248 协议语音业务

通过配置实例介绍在 U2560 上配置 H.248 协议语音业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经在 U2560 上自动发现 ONT，具体的操作请参见[调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 页面）](#)。
- 准备好两部电话，分别连接 ONT 上的物理端口 TEL1 和 TEL2。

背景信息

在对每个窗口的数据进行修改后，都需要保存处理。可以单击窗口下方“保存”，如果未进行此操作，当退出该节点进入其它节点时，系统会自动弹出确认保存对话框，单击“是”，对配置数据进行保存即可。保存操作后，配置数据将自动下发到 ONT 设备。



注意


在 U2560 上进行业务配置时，切忌勿将已经创建的 U2560 与 ONT 对接的 WAN 修改，否则将导致 U2560 与 ONT 的连接中断。

操作步骤

- 步骤 1** 登录 U2560 网管，在左侧导航树中选择“子网视图 > TR069 子网”。在右侧终端列表中，选中一条 ONT 设备记录，单击右键，选择“工具 > 实时配置”。
- 步骤 2** 在弹出的“实时配置”对话框中，设置“根结点”为“Internet gateway device”。
- 步骤 3** 配置语音 WAN 接口参数。
 1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice”节点。选中“WANConnectionDevice”节点，单击窗口下方“增加”，创建新的实例节点。
 2. 选中新建的“2 > WANIPConnection”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：
 - 设置“Enable”为“1”，表示启用该 WAN 连接；
 - 设置“Connection Type”为“IP_Routed”，表示 WAN 口的连接类型为路由；
 - 设置“Addressing Type”为“DHCP”，表示 IP 获取方式为 DHCP；
 - 设置“X_HW_SERVICELIST”为“VOIP”，表示设置的 WAN 接口服务类型为 VOIP 类型；
 - 设置“X_HW_VLAN”为“20”，表示 WAN 接口的 VLAN ID 为 20；
 - 设置“X_HW_PRI”为“6”，表示 WAN 接口的优先级为 6；

说明


- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 Static 或者 DHCP，则如果选择“WANIPConnection”节点进行配置；
- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 PPPoE，则需要选择“WANPPPConnection”节点进行配置；

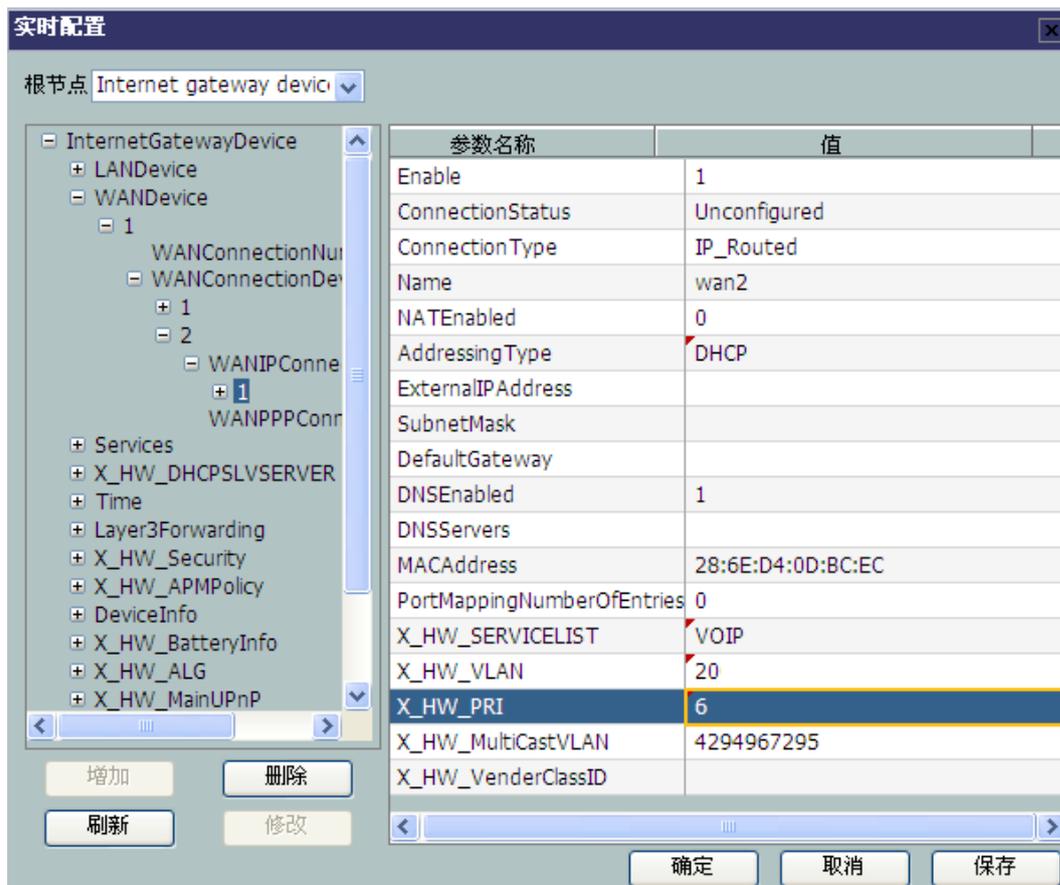

步骤 4 配置语音协议参数。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：

- 设置“SignalingProtocol”为“H248”，表示语音协议类型为 H.248 协议；
- 设置“Region”为“CN”，表示国家码为中国；
- 设置“X_HW_PortName”为“wan2”，表示绑定上面创建的 2 号 WAN 接口；

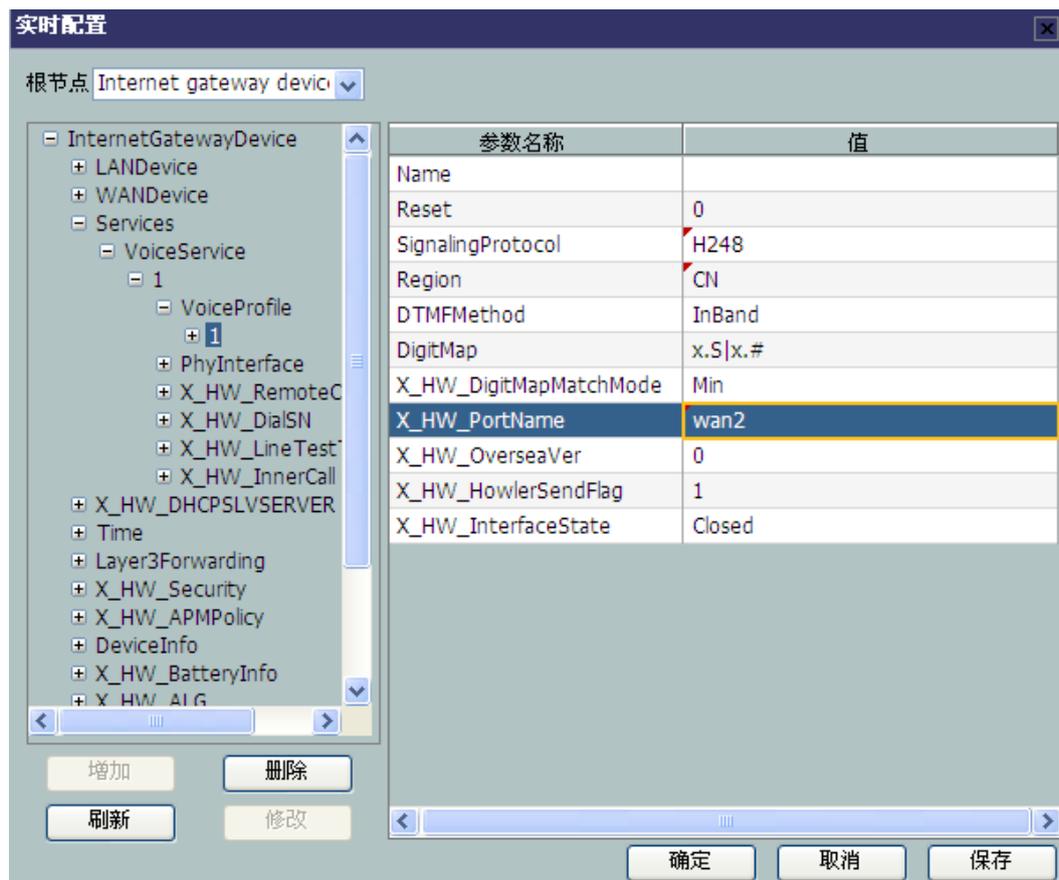

步骤 5 配置 H.248 协议服务参数。


展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > X_HW_H248”节点。选中“X_HW_H248”节点，在窗口右侧设置参数值如下：

- 设置“CallAgent1”为“200.200.200.200”，表示 MGC 服务器地址为 200.200.200.200；
- 设置“Domain”为“6877687714852901”，表示 MG 域名为 6877687714852901；

说明


“Domain”为 ONT 在 MGC 上注册的域名，具有全局唯一性，本例采用的“Domain”为 ONT 的 SN。

- 设置“MIDFormat”为“DomainName”，表示 MG 注册方式为域名；

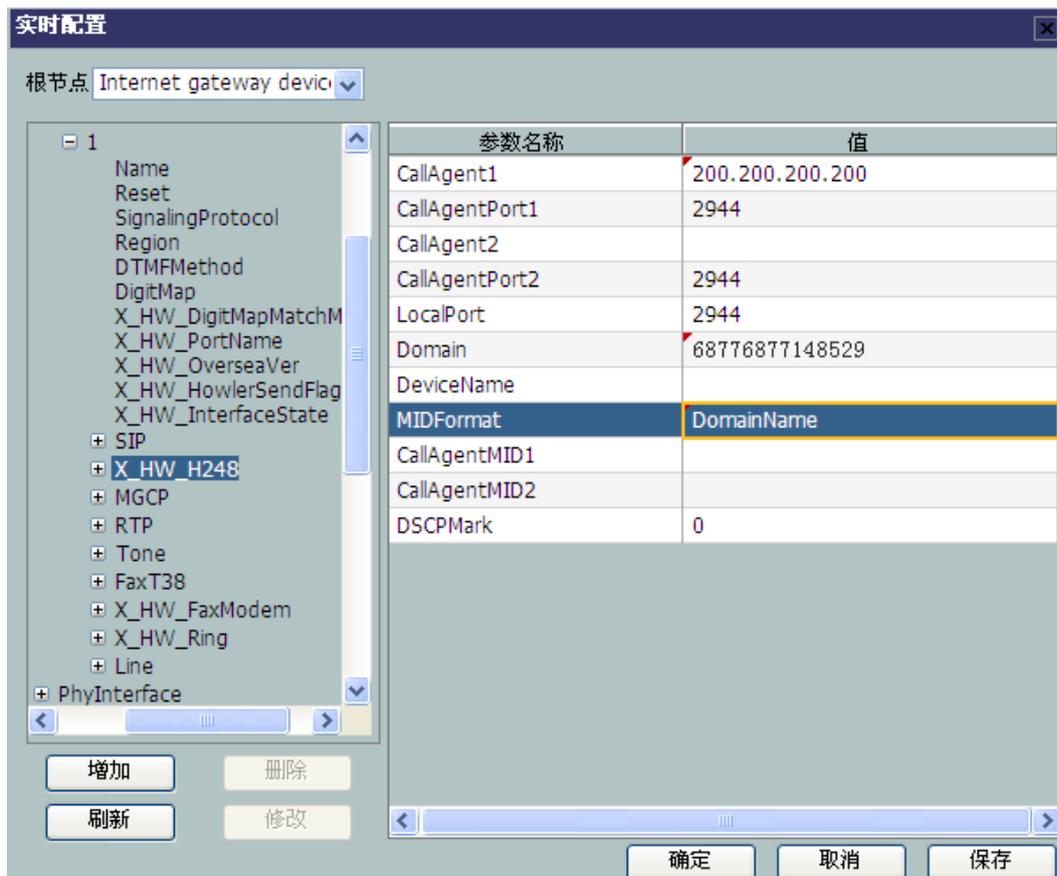


步骤 6 配置 H.248 语音用户终端标识。

1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > Line > 1 > X_HW_H248”节点。选中“X_HW_H248”节点，在窗口右侧设置“LineName”的取值为“A0”，表示 H.248 用户 1 的终端标识为 A0，在 MGC 上设置的对应的电话号码为 88001234。

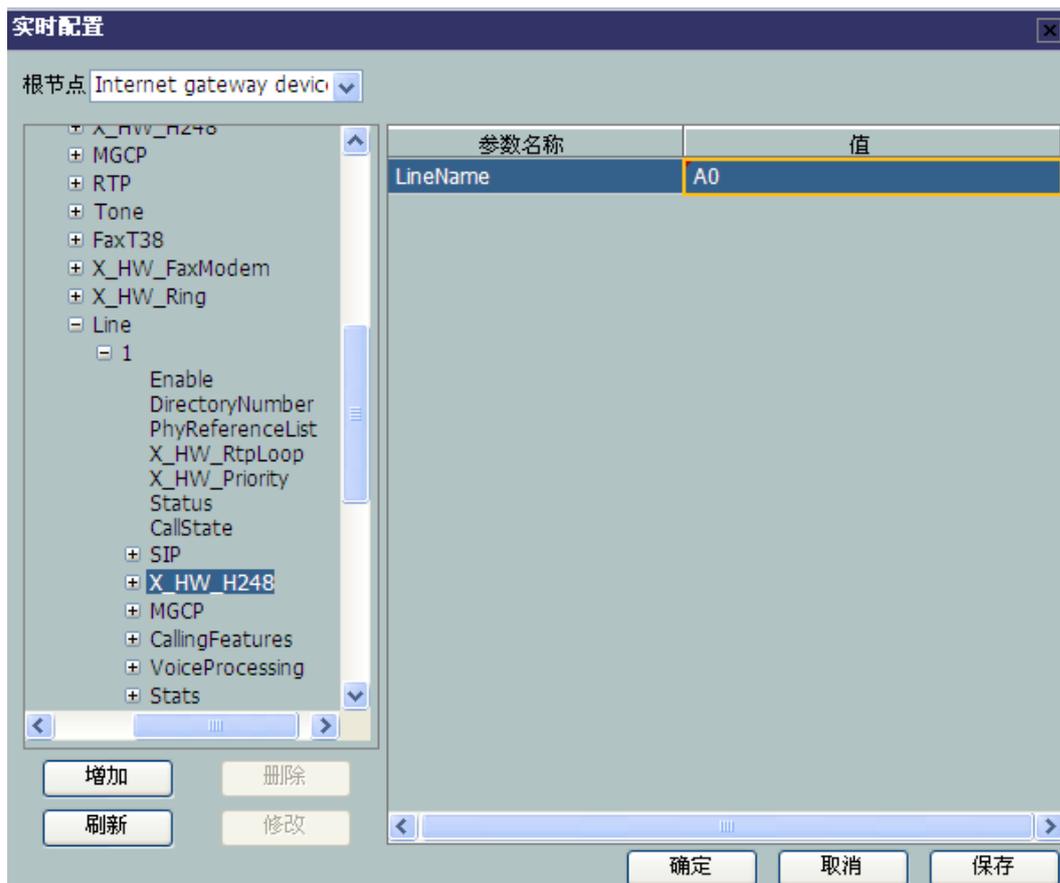


2. 以同样的方法设置用户 2 的终端标识。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Service > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1 > Line”节点。选中“Line”节点，单击窗口下方“增加”。展开创建的“2 > X_HW_H248”节点，在窗口右侧设置“LineName”的取值为“A1”，表示 H.248 用户 2 的终端标识为 A1，在 MGC 上设置的对应的电话号码为 88001235。

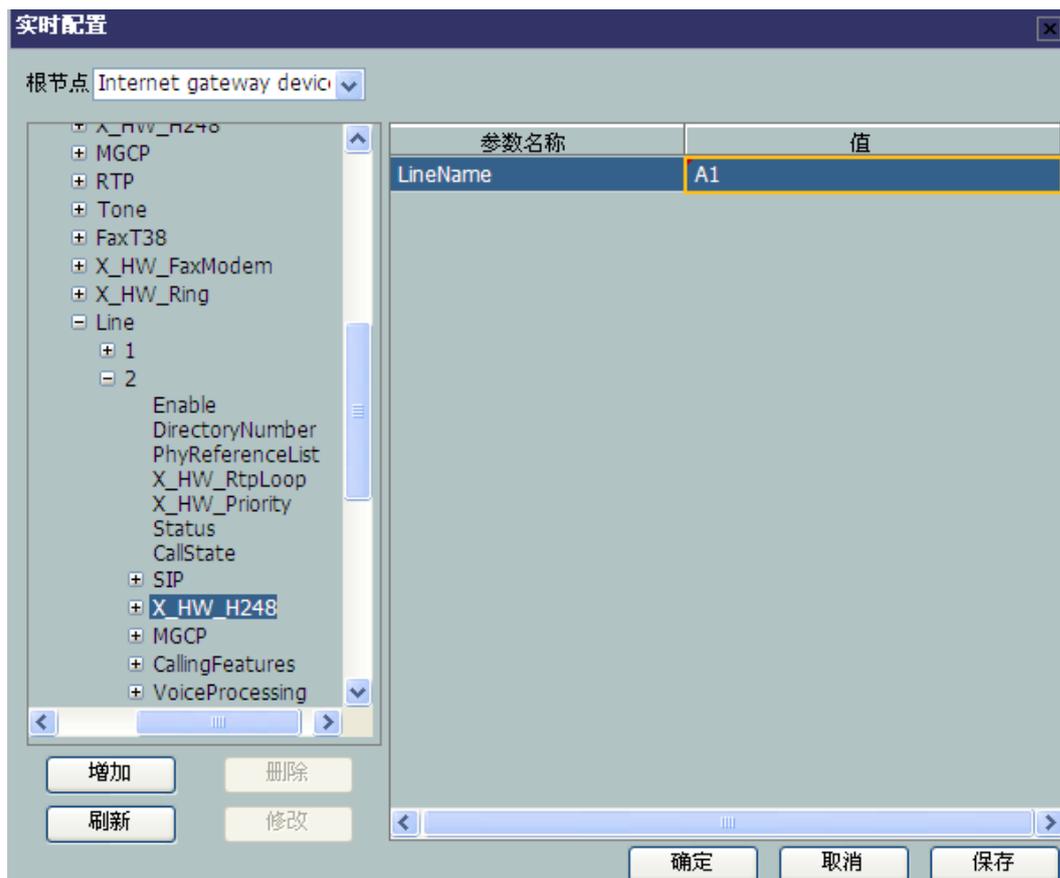

步骤 7 重启语音进程。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > Services > VoiceService > 1 > VoiceProfile > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置“Reset”的取值为“1”，表示重启语音进程。

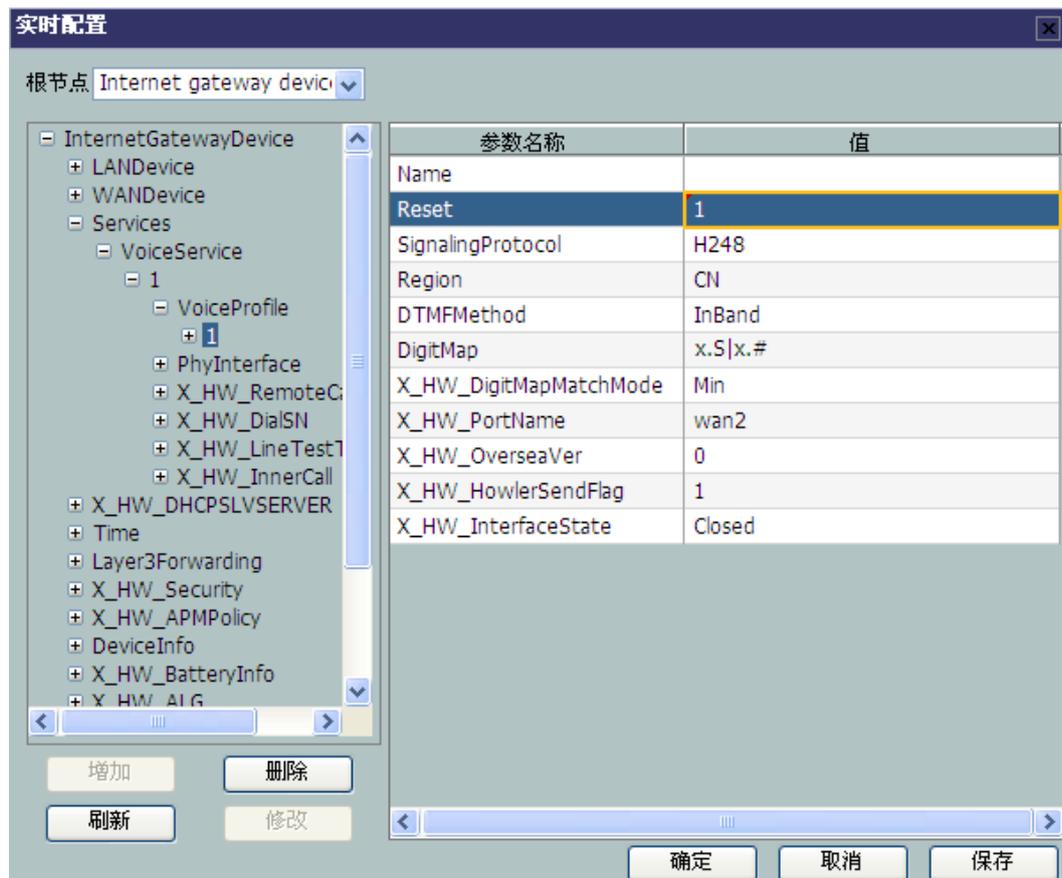

步骤 8 配置完成后，单击窗口下方“确定”。

----结束

操作结果

- 线路 1 用户“88001234”摘机，拨打线路 2 用户电话“88001235”，可以正常通话；以同样的方法验证线路 2 用户拨打线路 1 用户的电话，同样可以正常通话。

📖 说明

在 MGC 上配置的线路 1 和线路 2 终端标识对应的电话号码分别为“88001234”和“88001235”。

- 验证不同 ONT 下的语音用户可以正常通话。

3.5.6 U2560 配置 Wi-Fi 无线接入业务

通过配置实例介绍在 U2560 上配置 Wi-Fi 无线接入业务的方法。

前提条件

- 已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。
- 已经在 U2560 上自动发现 ONT，具体的操作请参见[调测 U2560 与 ONT 对接（通过 Web 页面）](#)。
- 准备带有 Wi-Fi 功能的便携机。

背景信息

Wi-Fi 无线接入业务包括三层桥接 Wi-Fi 业务和三层路由 Wi-Fi 业务。

- 三层桥接 Wi-Fi 业务：在 PC 上搜索 SSID，认证通过后，在 PC 上进行 PPPoE 拨号，IP 地址由上层 BRAS 分配，ONT 以三层桥接方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。
- 三层路由 Wi-Fi 业务：在 PC 上搜索 SSID，认证通过后，PC 的 IP 地址由 ONT 的 DHCP 地址池分配，在 ONT 上进行 PPPoE 自动拨号，ONT 以三层路由方式接入 OLT 至上层网络，实现高速上网业务。

在对每个窗口的数据进行修改后，都需要保存处理。可以单击窗口下方“保存”，如果未进行此操作，当退出该节点进入其它节点时，系统会自动弹出确认保存对话框，单击“是”，对配置数据进行保存即可。保存操作后，配置数据将自动下发到 ONT 设备。



注意

在 U2560 上进行业务配置时，切忌勿将已经创建的 U2560 与 ONT 对接的 WAN 修改，否则将导致 U2560 与 ONT 的连接中断。

操作步骤


步骤 1 登录 U2560 网管，在左侧导航树中选择“子网视图 > TR069 子网”。在右侧终端列表中，选中一条 ONT 设备记录，单击右键，选择“工具 > 实时配置”。

步骤 2 在弹出的“实时配置”对话框中，设置“根结点”为“Internet gateway device”。


步骤 3 配置 Wi-Fi 参数。

1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > LANDevice > 1 > WLANConfiguration > 1”节点。选中“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：

- 设置“Enable”为“1”，表示启用 WLAN 服务；
- 设置“RegulatoryDomain”为“CN”，表示国家码为中国；
- 设置“SSID”为“ChinaNet-huawei”；
- 设置“BeaconType”为“WPA”，并设置“WPAEncryptionModes”为“TKIPandAESEncryption”，表示 WPA 加密方式为 TKIP&AES。
- 设置“WPAAuthenticationMode”为“PSKAuthentication”，表示安全模式为 WPA Pre-Shared Key。

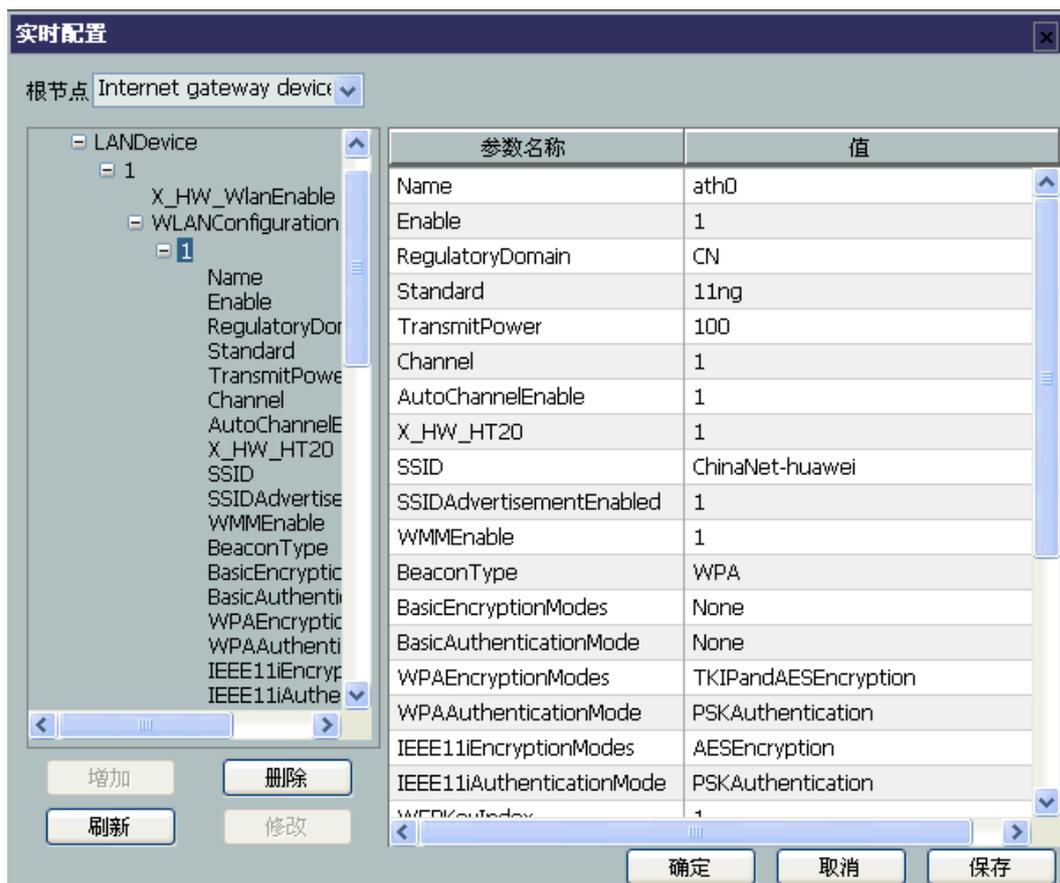

2. 继续展开“PreSharedKey>1”，选中“1”节点，在窗口右侧设置“PreSharedKey”的取值为“chinahuawei”，表示 WPA 加密的密钥为 chinahuawei。

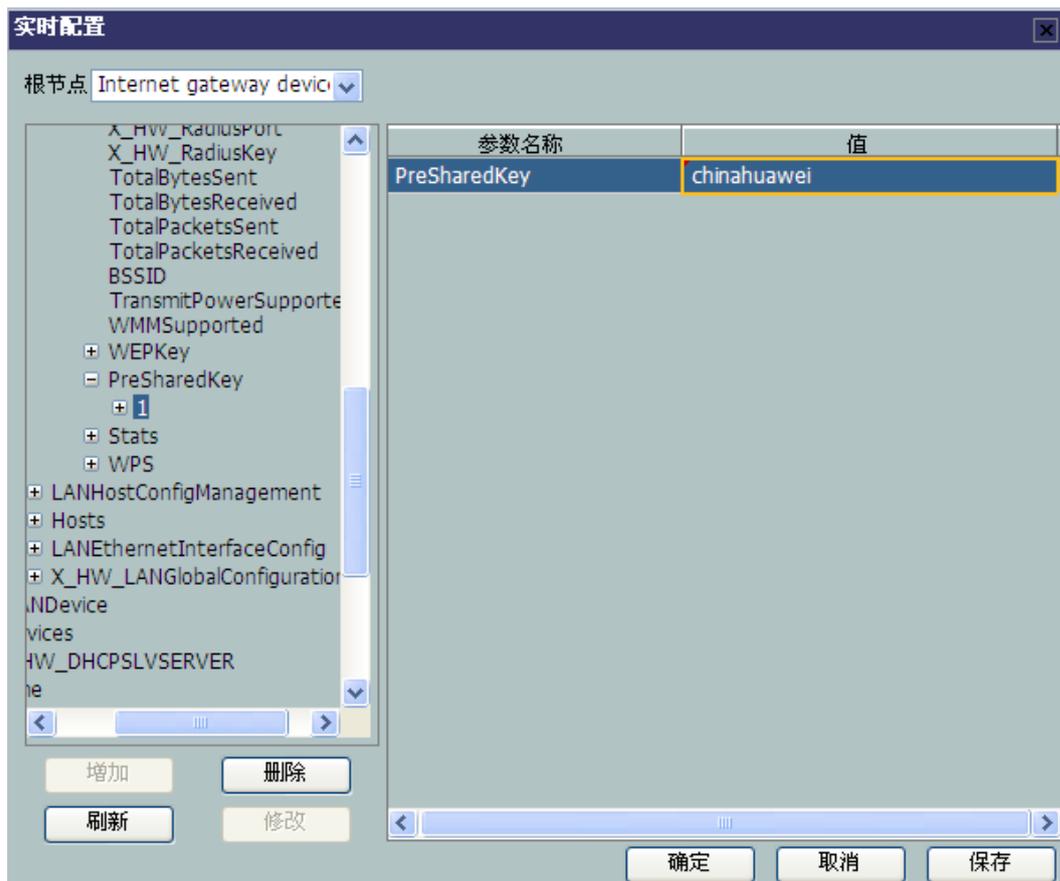


步骤 4 配置 WAN 接口参数。

- 配置 WAN 接口参数-路由方式


1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice”节点。选中“WANConnectionDevice”节点，单击窗口下方“增加”，创建新的实例节点。
2. 选中新建的“2 > WANPPPConnection”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：
 - 设置“Enable”为“1”，表示启用该 WAN 连接；
 - 设置“Connection Type”为“IP_Routed”，表示 WAN 口的连接类型为路由；
 - 设置“NATEnable”为“1”，表示开启 NAT 功能；
 - 设置“Username”为“iadtest@pppoe”，并设置“Password”为“iadtest”，表示 PPPoE 拨号的用户名为 iadtest@pppoe，密码为 iadtest；
 - 设置“X_HW_SERVICELIST”为“INTERNET”，表示设置的 WAN 接口服务类型为 INTERNET 类型；
 - 设置“X_HW_VLAN”为“40”，表示 WAN 接口的 VLAN ID 为 40；
 - 设置“X_HW_PRI”为“1”，表示 WAN 接口的优先级为 1；

说明

- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 Static 或者 DHCP，则如果选择“WANIPConnection”节点进行配置；
- 如果 WAN 口的 IP 地址获取方式为 PPPoE，则需要选择“WANPPPConnection”节点进行配置；

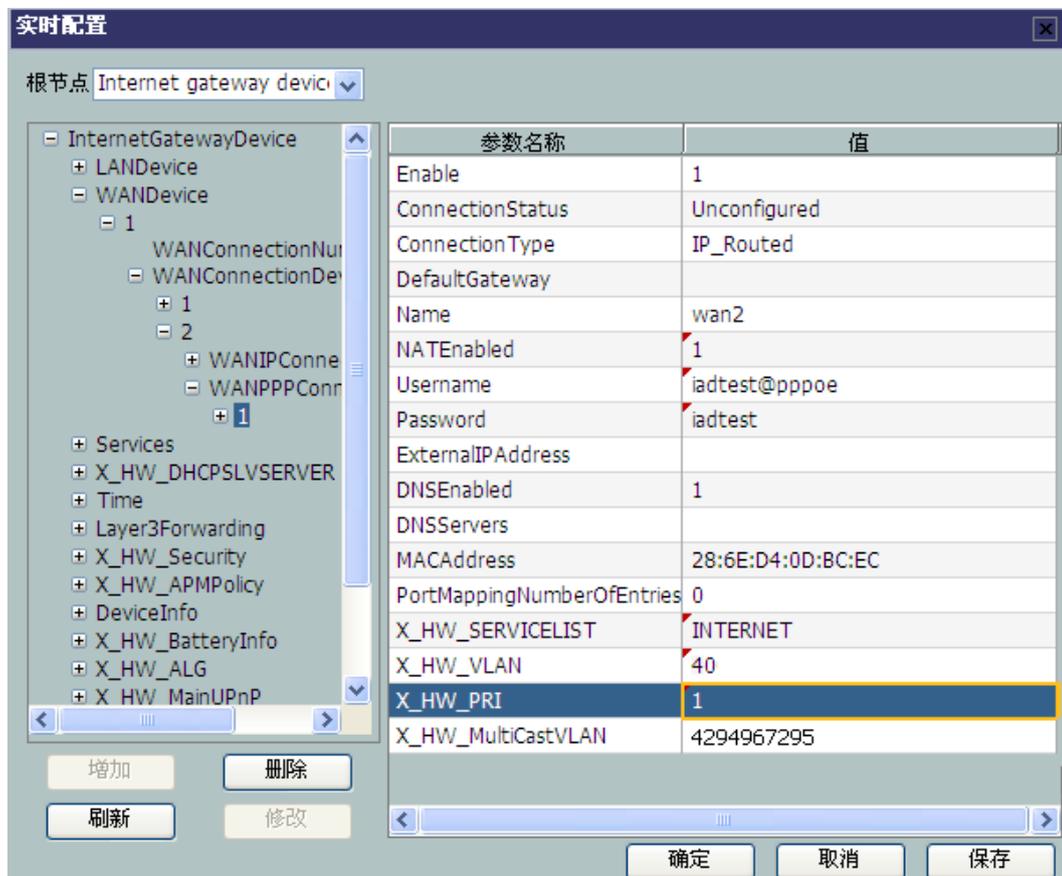


- 配置 WAN 接口参数-桥接方式
 1. 展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice”节点。选中“WANConnectionDevice”节点，单击窗口下方“增加”，创建新的实例节点。
 2. 选中新建的“2 > WANPPPConnection”节点，单击窗口下方“增加”。选中创建的“1”节点，在窗口右侧设置参数值如下：
 - 设置“Enable”为“1”，表示启用该 WAN 连接；
 - 设置“Connection Type”为“IP_Bridged”，表示 WAN 口的连接类型为桥接；
 - 设置“X_HW_SERVICELIST”为“INTERNET”，表示设置的 WAN 接口服务类型为 INTERNET 类型；
 - 设置“X_HW_VLAN”为“40”，表示 WAN 接口的 VLAN ID 为 40；
 - 设置“X_HW_PRI”为“1”，表示 WAN 接口的优先级为 1；

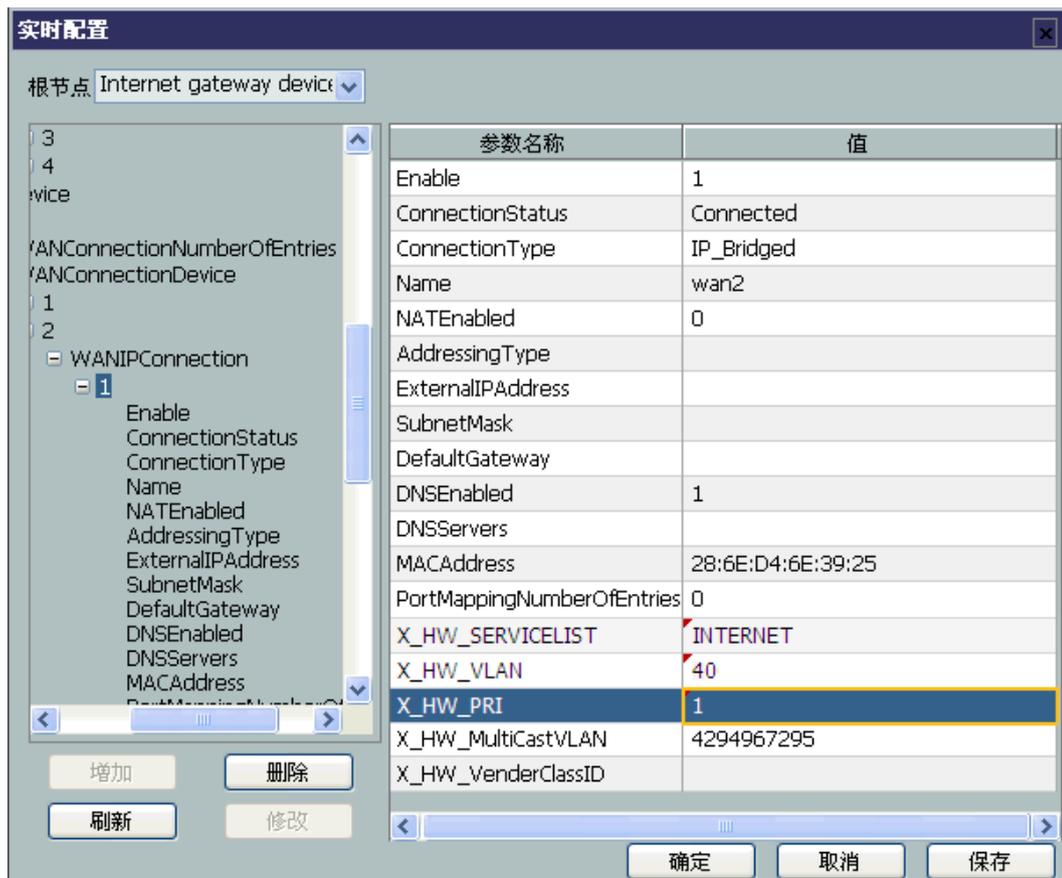

步骤 5 绑定 SSID。

展开导航树中“InternetGatewayDevice > WANDevice > 1 > WANConnectionDevice > 1 > WANIPConnection > 1 > X_HW_LANBIND”节点。选中“X_HW_LANBIND”节点，在窗口右侧设置“SSID1Enable”的取值为“1”，表示 WAN 接口绑定 SSID1。

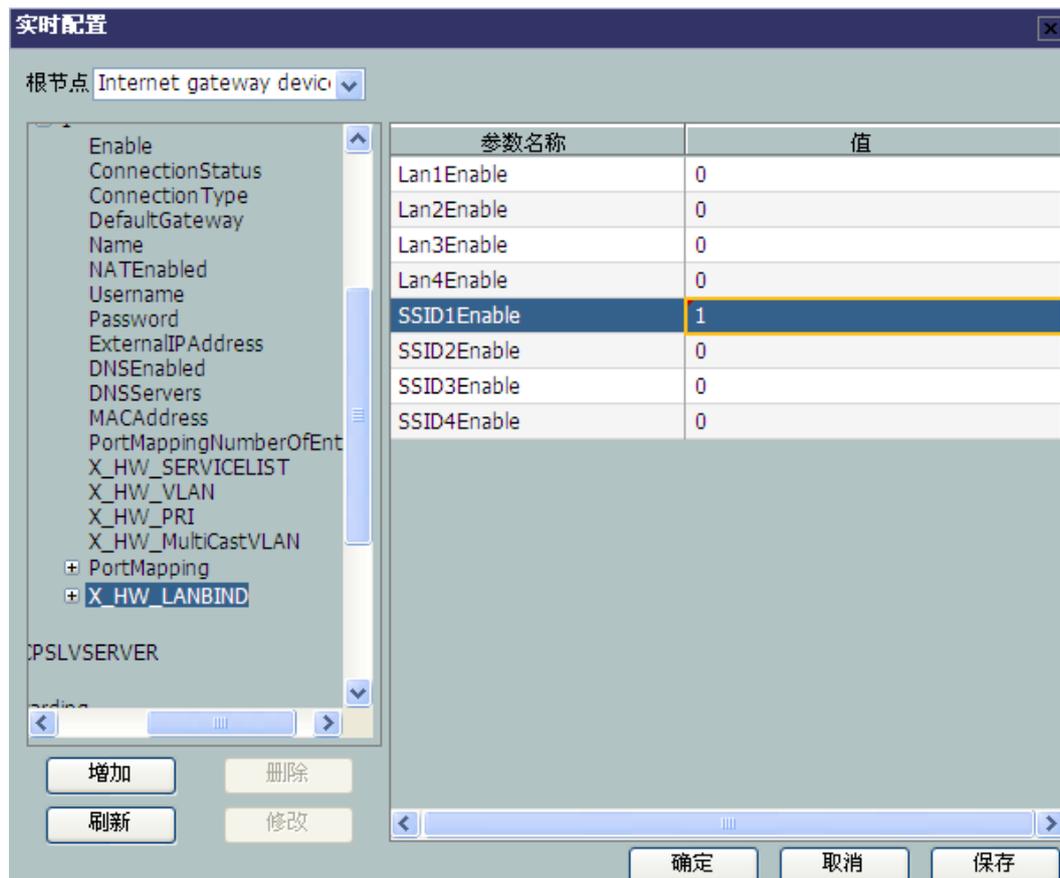

---结束

操作结果

- 三层桥接 Wi-Fi 业务：在 PC 上可以搜索到 SSID 的无线信号，正确输入认证密钥并通过 PPPoE 认证后，用户能访问 Internet 网络。
- 三层路由 Wi-Fi 业务：在 PC 上可以搜索到 SSID 的无线信号，正确输入认证密钥后，PC 可以通过 DHCP 方式自动获取 ONT 分配的 IP 地址，待 ONT 自动进行 PPPoE 拨号成功即网络连接正常后，用户能访问 Internet 网络。

📖 说明

Wi-Fi 终端上设置的安全模式和加密方式需要与 ONT 上保持一致。如果 Wi-Fi 终端上没有 TKIP&AES 或者 AES 加密方式，可能因为 Wi-Fi 驱动版本较老，请更新驱动版本。

3.6 XML 文件操作指导

介绍通过 Web 页面和网管下发 XML 配置文件的操作方法。

ONT 的语音和网关配置信息多，且很多配置 OMCI 中都没有定义，在 Web 页面或者网管上不能完成这些参数的配置。下发 XML 配置文件作为 ONT 配置方法的补充，可以完成 ONT 的所有配置。



注意

- 用于 Web 页面的 XML 配置文件与用于网管的 XML 配置文件不能混用。Web 页面 XML 配置文件是全集，而网管 XML 配置文件是子集。
- 不同语音协议 H.248 和 SIP 的 XML 配置文件可以共用，但涉及语音业务的配置需要重新设置。
- 通常情况下先导出 XML 配置文件，修改后再倒入。导入错误的 XML 配置文件（语法错误或是参数错误），会造成配置回滚、甚至恢复到出厂配置！如需修改 XML 配置文件的配置参数，请联系华为技术工程师。

3.6.1 XML 文件操作指导（Web 页面方式）

介绍通过 Web 页面下发 XML 配置文件的操作方法。

前提条件

已经搭建好登录 Web 页面进行业务配置的环境，并且已经成功登录 Web 页面，具体操作请参见：[3.4.3 本地登录 Web 页面](#)。

操作步骤

步骤 1 导出 XML 配置文件。

1. 在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“下载配置文件”，如下图所示。

图 3-10 导出 XML 配置文件



3. 在弹出的文件下载窗口中单击“保存”，保存 XML 配置文件。

步骤 2 修改 XML 配置文件。



说明

如果是初次开局，可以直接使用随软件版本发布的 XML 配置文件，无需执行上述步骤 1 中的操作。

1. 打开步骤 1 中下载的 XML 配置文件，在文件中找到需要修改的配置参数。
2. 根据配置需要修改相应的配置参数。



警告

下发错误的 XML 配置文件（语法错误或是参数错误），会造成配置回滚、甚至恢复到出厂配置！如需修改 XML 配置文件的配置参数，请联系华为技术工程师。

3. 保存修改好的 XML 配置文件。

步骤 3 导入 XML 配置文件。

1. 在左侧导航树中选择“系统工具 > 配置文件”。
2. 在右侧信息栏页面中，单击“浏览”，选择需要导入的 XML 配置文件，单击“打开”。
3. 在右侧信息栏页面中，单击“上传配置文件”，如下图所示。

图 3-11 导入 XML 配置文件



4. ONT 自动重启后，配置生效。

----结束

3.6.2 XML 文件操作指导（网管方式）

介绍通过网管下发 XML 配置文件的操作方法。

前提条件

已经通过 OLT 命令行打通 OLT 与 ONT 的二层业务流通道，具体的操作请参见：[打通 OLT 与 GPON ONT 的二层业务流通道（OLT 命令行方式）](#)。

背景信息

通过网管下发 XML 配置文件的典型应用场景有以下两种：

- 配置单个 ONT 业务。
- 批量配置更改 ONT 业务。

操作步骤

- 配置单个 ONT 业务。
 1. 导出 XML 配置文件。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - f. 在弹出的对话框中，单击“导出”，导出 XML 配置文件，如下图所示。

图 3-12 导出 XML 配置文件



2. 修改 XML 配置文件。
 - a. 打开步骤 1 中下载的 XML 配置文件，在文件中找到需要修改的配置参数。
 - b. 根据配置需要修改相应的配置参数。



警告

下发错误的 XML 配置文件（语法错误或是参数错误），会造成配置回滚、甚至恢复到出厂配置！如需修改 XML 配置文件的配置参数，请联系华为技术工程师。

- c. 保存修改好的 XML 配置文件。
3. 导入 XML 配置文件。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
 - b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
 - c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
 - d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
 - e. 选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
 - f. 在弹出的对话框中，单击“导入”，在弹出窗口中选择需要导入的 XML 文件，如下图所示。

图 3-13 导入 XML 配置文件



- g. 勾选“跳转到 ONT 加载任务界面”，单击“确定”，XML 配置文件中的配置参数通过网管下发到 ONT 设备。ONT 无需重启配置即可生效。
- 批量配置更改 ONT 业务。
 1. 增加 ONT 增值业务配置模板。
 - a. 在主菜单中选择“配置 > 接入模板管理”，在弹出页签的左侧导航树中选择“PON 模板 > ONT 增值业务配置模板”。
 - b. 在“ONT 增值业务配置模板”中，单击右键，选择“增加”。
 - c. 在弹出的对话框中输入或选择合适的参数值。
 - 模板名称：ONT-XML
 - 厂商 ID：HWTC(2011)
 - 终端类型：247
 - 软件版本：V1R002C06 ~ 更高



说明

如果已有合适的 ONT 增值业务配置模板则不需要执行此步操作，直接选择合适的 ONT 增值业务配置模板即可。

2. 导出 XML 配置文件。

在“增加 ONT 增值业务配置模板”对话框中，单击页面下方“导出”，导出 XML 配置文件，如下图所示。

图 3-14 导出 XML 配置文件



3. 修改 XML 配置文件。

- a. 打开步骤 1 中下载的 XML 配置文件，在文件中找到需要修改的配置参数。
- b. 根据配置需要修改相应的配置参数。



警告

下发错误的 XML 配置文件（语法错误或是参数错误），会造成配置回滚、甚至恢复到出厂配置！如需修改 XML 配置文件的配置参数，请联系华为技术工程师。

- c. 保存修改好的 XML 配置文件。
4. 导入 XML 配置文件。
 - a. 在“增加 ONT 增值业务配置模板”对话框中，单击页面下方“导入”，导入的 XML 配置文件，如下图所示。

图 3-15 导入 XML 配置文件



- b. 单击“确定”。
5. 绑定增值业务模板。
 - a. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。

- b. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- c. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- d. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- e. 在信息列表区中，选中待操作的 ONT 设备记录，单击右键，选择“绑定增值业务配置模板”。在弹出的对话框中选择已创建的模板，单击“确定”，完成模板绑定。

----结束

4 维护和故障处理

关于本章

介绍初步定位故障的流程和方法，及通过 Web 方式、网管方式和 OLT 命令行方式定位故障的常用方法。

4.1 常用故障定位方式介绍

介绍通过远程 Web 方式、网管方式和 OLT 命令行方式故障定位的方法。

4.2 常用故障定位的流程和方法

介绍常用故障定位的流程和初步定位故障的方法。

4.3 故障处理使用仪表

介绍故障处理前需要准备的工具：数字万用表和光功率计。

4.4 维护和故障处理（远程 Web 方式）

介绍通过远程 Web 方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.5 维护和故障处理（网管方式）

介绍通过网管方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.6 维护和故障处理（OLT 命令行方式）

介绍通过 OLT 命令行方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.1 常用故障定位方式介绍

介绍通过远程 Web 方式、网管方式和 OLT 命令行方式故障定位的方法。

远程 Web 方式、网管方式和 OLT 命令行方式所支持的故障定位方法如表 4-1 所示。

表 4-1 故障定位方法列表

故障定位方式	常用故障定位方法
远程 Web 方式	远程登录 Web 页面
网管方式	PPPoE 拨号仿真 查询 POTS 端口物理状态 查询语音用户状态 查询和重置语音统计信息 主叫仿真测试 被叫仿真测试 自动仿真测试 语音外线测试 POTS 端口本端和远端环回
OLT 命令行方式	查询和清除以太端口统计


4.2 常用故障定位的流程和方法

介绍常用故障定位的流程和初步定位故障的方法。

背景信息

常用故障定位流程如图 4-1 所示。

图 4-1 常用故障定位流程图

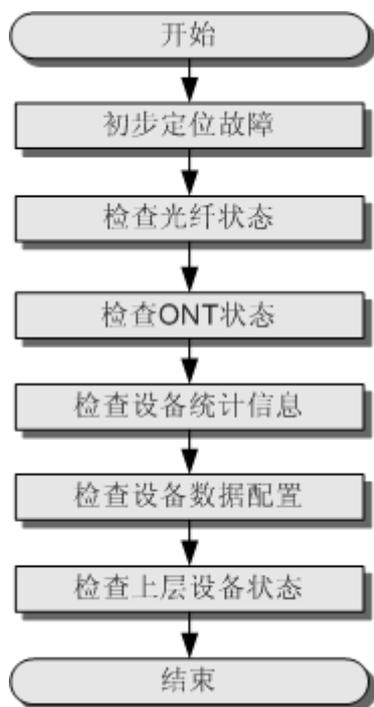

操作步骤

步骤 1 初步定位故障。

首先初步判断故障位置及产生故障的原因。初步定位故障的可能原因如表 4-2 所示。

表 4-2 初步定位故障

故障类型	可能原因
ONT 不能正常注册	<ul style="list-style-type: none">● PON 终端上线模式不正确。● 连接 ONT 的光纤质量差或连接不紧密。● ONT 侧的光功率不在正常范围内。● OLT 端口配置的逻辑最近和最远距离与实际距离不符。● OLT 侧的 ONT 自动发现开关没有开启。● 添加 ONT 时配置的 SN 与 ONT 实际的 SN 不一致。● OLT 上已经存在相同 SN 的 ONT。● 该 ONT 为流氓 ONT。

故障类型	可能原因
打不通电话或者语音效果不好	<ul style="list-style-type: none"> ● 话机和 ONT 之间的连接不正常。 ● 连接话机的 ONT 端口配置不正确。 ● 话机没有正常注册到语音服务器。 ● 话机语音业务没有配置高优先级。 ● 线路连接不正常。 ● 电话机不正常。 ● ONT 上号码配置不全。 ● 数图配置不正确。 ● ONT 上编解码配置、鉴权配置不正确。 ● 电话号码已经被注册使用。 ● 语音 IP 地址没有获得。
无法上网	<ul style="list-style-type: none"> ● 用户终端或者外线发生故障。 ● PON 端口发生故障。 ● 上层设备的数据配置有问题。 ● OLT 上的 PON 单板发生故障。 ● 光路出现问题。 ● ONT 的单板或者接口发生故障。 ● 存在网络攻击。 ● WAN 口没有获取到 IP 地址。 ● 无法 Ping 通 ONT 的 WAN 口地址和 ONT 的地址。 ● ONT 的 WAN MAC 地址为默认值 000000000002。 ● 绑定的 WAN 口没有开启 NAT 转换功能。 ● LAN 口是桥接以太网口，但是 PC 没有获取到上层网络分配的 IP 地址。

步骤 2 检查光纤状态。

- 光纤是否插好。
- 光纤是否弯曲严重。
- 光纤接头是否干净。
- 平均发送光功率是否正常。
- 接收光灵敏度是否正常。

步骤 3 检查 ONT 状态。

检查 ONT 状态指示灯。

也可以在 OLT 上查询 ONT 状态。

GPON 模式下，使用 **display ont info** 命令检查 ONT 的信息，主要检查 Control Flag、Run State、Config State、Match State 四项。

- 如果 Control Flag 为 active，且 Run state 为 up，则正常，说明用户上线且认证通过。
- 如果 Control Flag 为 active，而 Run state 为 down，则说明用户未上线。
- 如果 Control Flag 为 deactive，会禁止 ONT 进行注册，需要在 GPON 模式下使用 **ont activate** 命令把控制开关设为激活。
- 如果 Config State 为 normal，说明 ONT 配置恢复状态正常。
- 如果 Config State 为 failed，说明 ONT 配置恢复失败，有可能是 ONT 绑定了错误的 ONT 模板。可尝试通过重新下发配置命令或重启 ONT 来排除故障。
- 如果 Match State 为 match，说明 ONT 的能力集配置与 ONT 的实际能力一致；如果 ONT 的 Match State 为 mismatch，说明 ONT 的能力集配置与 ONT 的实际能力不一致，会导致注册失败，请重新配置 ONT 的业务模板。

步骤 4 检查设备统计信息。

- GIU 模式下，使用 **display port statistics** 命令查询上行口的流量统计信息，查看是否有收、发的流量。
- GPON 模式下，使用 **display statistics ont** 命令查询 PON 口性能统计信息。
- GPON 模式下，使用 **display statistics ont-eth** 命令查询 ETH 口性能统计信息。

步骤 5 检查设备数据配置。

- 使用 **display dba-profile** 命令检查 ONT 绑定的 DBA 模板。
- 使用 **display service-port** 命令检查业务流数据配置是否正确。
- 使用 **display vlan** 命令检查是否为 VLAN 绑定了上行口。

步骤 6 检查上层设备状态：检查 OLT 设备是否正常。

----结束

4.3 故障处理使用仪表

介绍故障处理前需要准备的工具：数字万用表和光功率计。

4.3.1 数字万用表

介绍数字万用表的功能和使用方法。

数字万用表是电工电子中经常使用的一种简易而又实用的测试仪器。它具有携带方便、使用简单、功能齐全和价格便宜等优点。

数字万用表的基本测量包括电阻测量、直流电压测量、交流电压测量、电流测量、电容值测量、二极管和三极管测量等。

使用方法如下：

1. 打开电源。（使用没有专门电源开关的数字万用表时，跳过此步骤。）
2. 选择要测量的功能。
3. 选择合适的量程。
4. 进行正确的测试。
5. （可选）按保持当前测试值按钮。
6. 读取测试值。

4.3.2 光功率计

介绍光功率计的外观、功能和使用方法。

光功率计是光纤通信系统测试中必不可少的一种测试仪器，它主要测量光纤链路中各个测量点的多种波长的光功率。光功率是表示光纤链路中测试点的光的能量，是光纤网络中的一个重要指标，当光功率小于一定的值，光接收方可能无法探测到光信号，也就是说无法接收到发送端送来的信号。综上所述，掌握光功率计的使用方法十分重要。

下面以型号为 PPM-350B 的光功率计为例介绍其使用方法，其他 PON 专用光功率计使用方法类似。

PPM-350B 是一款能满足 GPON 多种波长（1310nm、1490nm 和 1550nm）光功率测量的仪器。其外观如图 4-2 所示。


图 4-2 PPM-350B 光功率计外观图



从图 4-2 可以看出光功率计 PPM-350B 与一般的光功率计不同的是它有一个下行输入光接口和一个上行输入光接口，且能同时显示 1310nm、1490nm 和 1550nm 3 种波长的光功率。

常用测试点如图 4-3 所示。

图 4-3 GPON 网络中光功率测试点示意图

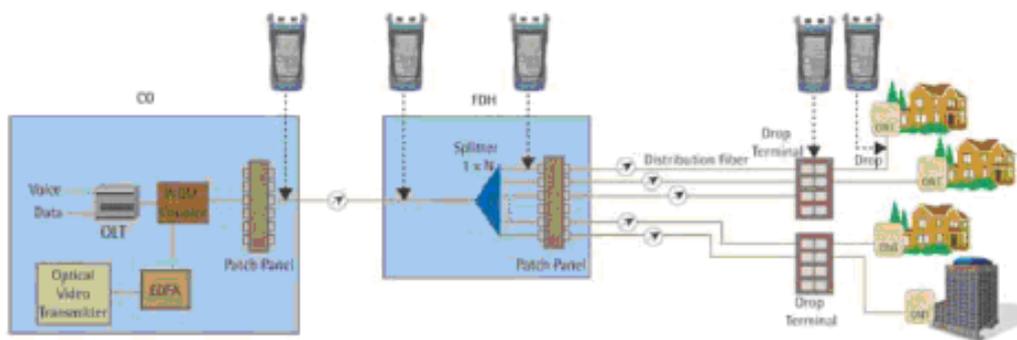

作为维护人员，还需要知道 ONT 侧与光相关指标，如 1310nm 最大输出光功率、1490nm 最小输入光功率、1490nm 或者 1550nm 接收灵敏度等等。具体指标如表 4-3 所示。

表 4-3 GPON ONT 光纤接口指标

参数种类	波长 (nm)	单位	MIN	MAX
上行数据	1310	dBm	+0.5	+5
下行数据	1490	dBm	-28	-8
下行 CATV	1550	dBm	-8	+2

光功率计的具体使用方法如下。

1. 按光接口上下行方向连接好光纤。
2. 打开电源。
3. 选择测量单位 (dB 或 dBm)。
4. 进行测试。

光功率计测试显示界面如图 4-4 所示。

图 4-4 光功率测试界面图



光通道损耗包括光纤，分光器，活动连接器，光纤固定连接点所引入的损耗总和。在工程设计中，对光通道损耗的估算如表 4-4 所示。

表 4-4 工程用光损耗参数表

名称		平均损耗 (dB)
连接点	连接器	0.3
	机械接续	0.2
	熔接	0.1
分光器	1:64	19.7
	1:32	16.5
	1:16	13.5
	1:8	10.5
	1:4	7.2
	1:2	3.2
光纤(G.652)	1310nm (1 km)	0.35
	1490nm (1 km)	0.25

光通道损耗 = $L \times a + n1 \times b + n2 \times c + n3 \times d + e + f$ (dB)

 说明

- a 表示光纤每公里平均损耗 (dB/km)，L 为光纤总长度，单位 km。工程中使用的光纤跳线，尾纤等，一般长度较短，可以忽略。
- b 表示光纤熔接点损耗 (dB)，n1 表示熔接点的数目。
- c 表示光纤机械接续点损耗 (dB)，n2 表示机械接续点的数目。
- d 表示连接器损耗 (dB)，n3 表示连接器数目。
- e 表示分光器损耗 (dB)，这里只考虑一级分光。如果是二级分光，则要分别考虑二个分光器造成的损耗。
- f 表示工程余量，一般取 3dB。

4.4 维护和故障处理（远程 Web 方式）

介绍通过远程 Web 方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.4.1 远程登录 Web 页面

远程登录 Web 页面可以使维护人员无需到达现场也可以进行 Web 页面的维护和故障排查。

前提条件

- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且 OLT 与 ONT 的二层业务流通道已经打通。

对系统的影响



注意

远程登录 Web 页面，会降低 ONT 的安全性，请慎用。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“配置增值业务”。
- 步骤 6** 配置静态 WAN 参数。

在左侧导航树中，选择“WAN 接口管理 > WAN 设备 1 > WAN 连接”。选中“WAN 连接”节点，单击右键，选择“增加 IP 连接”。选中创建的“WAN IP 接口 1”节点，增加一个静态 WAN。

- 设置“WAN 接口名称”，用于标识 WAN 接口，可以任意命名；
- 设置“是否使能 WAN 接口”为“enable”；
- 设置“连接类型”为“IP_Routed”；
- 设置“Vlan ID”与 OLT 侧业务流的用户侧 VLAN 保持一致；
- 设置“地址类型”为“Static”，并设置“IP 地址”、“子网掩码”和“默认网关”；
- 设置“业务类型”为“INTERNET”；

如图 4-5 所示。

图 4-5 配置静态 WAN 参数



步骤 7 开启 WAN 侧的访问权限。

在左侧导航树中，选择“安全管理 > ACL 业务”。设置“HTTP WAN 侧使能开关”为“enable”。

如图 4-6 所示。

图 4-6 开启 WAN 侧的访问权限



---结束

操作结果

在浏览器中输入设置的静态 IP 地址，弹出 Web 页面的登录界面。输入用户名和密码（缺省用户名 telecomadmin，密码 admintelecom）后，可以进入配置页面。

4.5 维护和故障处理（网管方式）

介绍通过网管方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.5.1 PPPoE 拨号仿真

通过 PPPoE 拨号仿真，可以在 ONT 侧模拟用户的 PPPoE 拨号，来定位故障出现的位置。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 在 BRAS 上已经配置 PPPoE 用户。
- 网管能够发现 ONT，并且相关的上网业务数据已经配置完成。

背景信息

目前宽带用户的主流接入方式采用 PPPoE 拨号方式，用户的业务数据报文都封装在 PPPoE 报文中，PPPoE 拨号认证在 BRAS 设备上终结，而 ONT 通常部署在网络边缘，连接用户和网络，处于拨号用户和 BRAS 之间。

通过在 ONT 设备进行 PPPoE 拨号仿真，可以模拟用户的 PPPoE 拨号功能，并将收集到的拨号测试结果上报到网管服务器。通过网管服务器分析执行结果，来定位故障出现的位置，对于日常维护和故障处理很有帮助。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，单击右键，选择“PPPoE 仿真测试”。
- 步骤 6** 在弹出的对话框中设置 PPPoE 仿真测试的相关参数，如下图所示。

图 4-7 PPPoE 拨号仿真



步骤 7 单击“开始”。测试完成后，网管会显示测试的结果。

---结束

4.5.2 查询 POTS 端口物理状态

通过在网管系统上查询 POTS 端口的物理状态，判断语音端口当前状态是否正常。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。

操作步骤

步骤 1 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。

步骤 2 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。

步骤 3 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。

步骤 4 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。

步骤 5 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。

步骤 6 查看“状态”列中的图标，如下图所示。

图 4-8 查询 POTS 端口物理状态



图标代表的含义可以通过单击右键，选择“图例”进行查看，如下图所示。

图 4-9 查询 POTS 端口物理状态图例



---结束

4.5.3 查询语音用户状态

通过在网管系统上查询语音用户的注册状态和呼叫状态，判断语音业务当前情况。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“POTS 用户信息”页签。
- 步骤 6** “状态”列中显示的是用户注册状态，“呼叫状态”列中显示的是用户呼叫状态，如下图所示。

图 4-10 查询语音用户状态

组播用户	T-CONT	UNI端口信息	IP Host	ServicePort信息	POTS用户信息	VAG信息	WAN接口	业务模板	GEM Port
详细信息		运行信息		ONU光模块信息		线路模板		业务模板	
第0条,共2条									
状态 ^		呼叫状态 ^		接口ID ^		用户号码 ^			
Registering		Idle		1		88001234			
Registering		Idle		2		88001235			

说明

显示的注册状态和用户呼叫状态包括如下几种情况:

- 注册状态: 注册上、正在注册、注销中、端口故障、测试、不支持和用户处于去使能状态
- 呼叫状态: 空闲、呼叫中、振铃中、连接中和通话中

---结束

4.5.4 查询和清除语音统计信息

语音统计信息包括 RTP 统计和呼叫统计两部分。本操作介绍查询和清除语音统计信息的方法。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。

背景信息

当需要查看准确的语音统计信息时，需要对语音统计信息进行清除。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。

步骤 4 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。

步骤 5 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“POTS 用户信息”页签。

步骤 6 查询语音统计信息。

1. 在信息列表中，选中一条记录。单击右键，选择“性能统计”。
2. 在弹出的对话框中查看性能统计信息，如下图所示。

图 4-11 查询语音统计信息



统计项	统计值
RTP报文发送总数 (个)	0
RTP报文接收总数 (个)	0
RTP净荷发送字节数 (字节)	0
RTP净荷接收字节数 (字节)	0
丢包数 (个)	0
当前接收丢包率 (%)	0
当前远端丢包率 (%)	0
当前接收抖动 (ms)	0
当前远端抖动 (ms)	0
当前呼叫平均时延 (ms)	0
被叫数	0
被叫摘机数	0
被叫连接数	0
被叫失败数	0
主叫数	0
主叫摘机数	0
主叫连接数	0
主叫失败数	0

步骤 7 清除语音统计信息。

1. 在信息列表中，选中一条记录。单击右键，选择“清除性能统计”。
2. 在弹出的对话框中，单击“是”。
3. 执行上面步骤 2，查询性能统计信息是否已经清除。

----结束

4.5.5 主叫仿真测试

通过主叫仿真测试对基本呼叫功能进行验证，以及在出现问题时完成故障的基本定位。

前提条件

- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。
- 主叫仿真的端口已经成功注册到软交换上。

背景信息

呼叫仿真一方面在业务发放时，进行基本的呼叫验证；另一方面在出现问题时，便于通过与 POTS 线路的测试配合，完成故障的基本定位。

呼叫仿真分为主叫仿真、被叫仿真和自动仿真。仿真测试和上行的协议无关，针对 SIP 和 H.248 协议都可以。

端口设置主叫仿真的相关参数，启动主叫仿真后，相当于该 POTS 口可模拟拨号和摘机。拨号后，被叫号码正确且空闲，被叫振铃，摘机后可以听到自己的声音。


对系统的影响

端口启动主叫仿真测试后，主叫仿真端口的业务中断，直到主叫仿真测试结束才能恢复正常。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。
- 步骤 6** 在信息列表中，选中“接口类型”为“Pots”的一条记录。单击右键，选择“主叫仿真”。
- 步骤 7** 在弹出的对话框中，设置“被叫号码”的取值，如下图所示。

图 4-12 主叫仿真测试

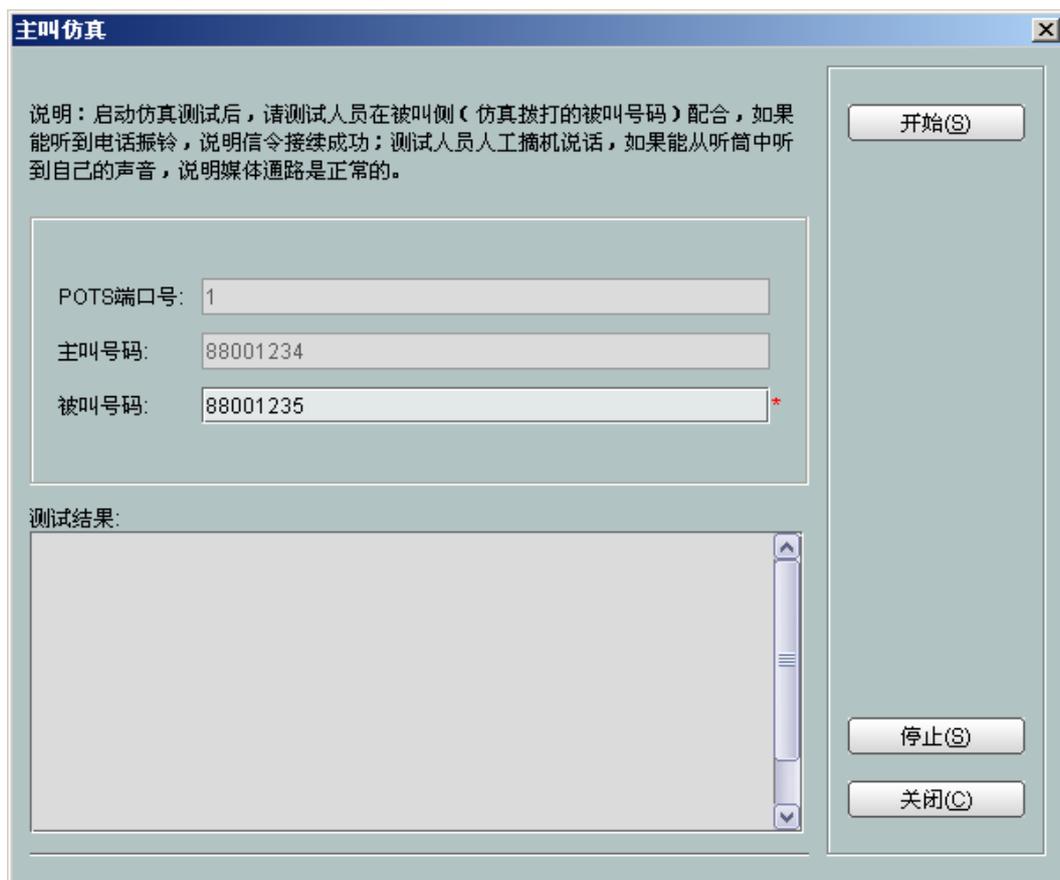

步骤 8 单击“开始”。

---结束

操作结果

启动仿真测试后，请测试人员在被叫侧（仿真拨打的被叫号码侧）配合，如果能听到电话振铃，说明信令链接成功。测试人员人工摘机说话，如果能从听筒中听到自己的声音，说明媒体通路是正常的。

4.5.6 被叫仿真测试

通过被叫仿真测试对基本呼叫功能进行验证，以及在出现问题时完成故障的基本定位。

前提条件

- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。
- 被叫仿真的端口已经成功注册到软交换上。

背景信息

呼叫仿真一方面在业务发放时，进行基本的呼叫验证；另一方面在出现问题时，便于通过与 POTS 线路的测试配合，完成故障的基本定位。

呼叫仿真分为主叫仿真、被叫仿真和自动仿真。仿真测试和上行的协议无关，针对 SIP 和 H.248 协议都可以。

端口设置被叫仿真后，主叫拨打被叫，此时被叫可以自动接通。

对系统的影响

- 端口启动被叫仿真测试后，用户摘机听不到正常拨号音，而是静音。被叫仿真端口的业务中断，直到被叫仿真测试结束才能恢复正常。
- 端口启动被叫仿真测试后，如果没有主叫用户拨打该被叫用户，3 分钟后才会超时退出被叫仿真状态。此期间内该用户的正常通话业务和其他测试业务中断。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。
- 步骤 6** 在信息列表中，选中“接口类型”为“Pots”的一条记录。单击右键，选择“主叫仿真”。
- 步骤 7** 在弹出的对话框中，单击“开始”，如下图所示。

图 4-13 被叫仿真测试



----结束

操作结果

使用话机拨打被叫号码，被叫不振铃，自动摘机。如果主叫能够听到自己说话的声音，表示被叫仿真成功。

4.5.7 自动仿真测试

通过自动仿真测试对基本呼叫功能进行验证，以及在出现问题时完成故障的基本定位。

前提条件

- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。
- 自动仿真的端口已经成功注册到软交换上。

背景信息

呼叫仿真一方面在业务发放时，进行基本的呼叫验证；另一方面在出现问题时，便于通过与 POTS 线路的测试配合，完成故障的基本定位。

呼叫仿真分为主叫仿真、被叫仿真和自动仿真。仿真测试和上行的协议无关，针对 SIP 和 H.248 协议都可以。

自动仿真测试需要先启动被叫仿真测试，然后再启动自动仿真测试，根据测试返回的结果进行分析。整个测试过程自动完成，无需测试人员在被叫侧人工配合。

对系统的影响

- 端口启动被叫仿真测试后，用户摘机听不到正常拨号音，而是静音。被叫仿真端口的业务中断，直到被叫仿真测试结束才能恢复正常。
- 端口启动被叫仿真测试后，如果没有主叫用户拨打该被叫用户，3 分钟后才会超时退出被叫仿真状态。此期间内该用户的正常通话业务和其他测试业务中断。
- 端口启动自动仿真测试后，自动仿真端口的业务中断，直到自动仿真测试结束才能恢复正常。

注意事项

- 自动仿真测试需要先启动被叫仿真测试，然后再启动自动仿真测试。因为自动仿真测试启动后，会立即进行主叫拨号，如果被叫不处于被叫仿真状态中，测试会失败。
- 自动仿真设置的被叫号码必须是被叫仿真用户端口对应的号码。


操作步骤

步骤 1 被叫用户启动被叫仿真测试。详细的操作请参见：[被叫仿真测试](#)。

步骤 2 主叫用户启动自动仿真测试。

1. 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
2. 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
3. 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
4. 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
5. 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。
6. 在信息列表中，选中“接口类型”为“Pots”的一条记录。单击右键，选择“自动仿真”。
7. 在弹出的对话框中，设置“被叫号码”的取值为被叫仿真用户端口对应的号码，如下图所示。

图 4-14 自动仿真测试

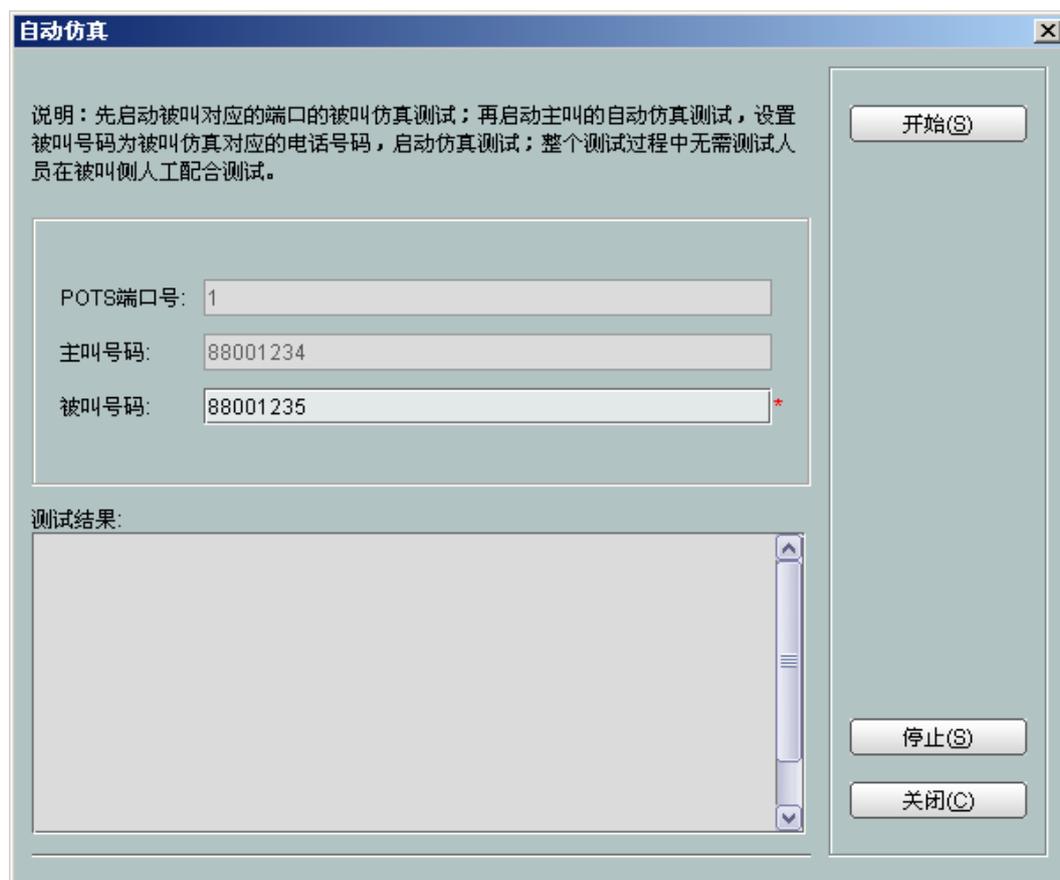

8. 单击“开始”。

----结束

操作结果

启动自动仿真测试后，主叫自动进行拨号呼叫被叫用户，被叫用户自动摘机。测试完成后，网管会显示测试的结果。

4.5.8 POTS 端口近端和远端环回

POTS 端口近端和远端环回，用于在语音业务故障的情况下确认故障发生在线路的哪一部分。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。

对系统的影响

设置环回后，正常通话中断，主叫用户能够听到自己的回音。

注意事项

- 环回操作必须在语音通话建立之后进行。
- 挂机后，通话结束，环回自动取消。
- “近端环回”和“远端环回”之间不能直接切换，需要先取消环回，再进行另一种环回。

操作步骤

- 步骤 1** ONT 上的语音用户建立语音呼叫。
- 步骤 2** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 3** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 4** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 5** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 6** 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。
- 步骤 7** 在信息列表中，选中“接口类型”为“Pots”的一条记录。单击右键，选择“配置端口环回”，如下图所示。

图 4-15 POTS 端口近端和远端环回



- 步骤 8** 在弹出对话框中，选择端口环回的类型，包括三种：“无环回”、“近端环回”和“远端环回”。单击“确定”，开始测试。

---结束

操作结果

- 设置近端环回后，可以听到本端的声音；否则，表示故障出现在 ONT 本端 POTS 口。
- 设置远端环回后，通话的对方可以听到对方自己的回声；否则，表示故障发生在对端到本地 ONT 的链路上。

取消环回或者挂机后，通话恢复正常。

4.5.9 语音外线测试

语音外线测试功能，用于电话 AB 线的故障定位。包括电压测试，电阻测试，电流测试。

前提条件

- “操作员”及以上的用户权限。
- OLT 与网管通信正常。
- 网管能够发现 ONT，并且语音业务的相关参数已经配置完成。


注意事项

若需要在通话中进行外线测试，需要设置“遇忙处理”为“遇忙强测”。

操作步骤

- 步骤 1** 在“主拓扑”页签的“物理拓扑树”导航树中双击待操作的 OLT 设备，或者选中待操作的 OLT 设备，单击右键，选择“网元管理器”。
- 步骤 2** 在导航树中选择“GPON > GPON 管理”。
- 步骤 3** 在右侧窗口中，选择“GPON ONU”页签。
- 步骤 4** 在“GPON ONU”页签中，输入查询条件查找出 GPON ONU 记录。
- 步骤 5** 选中一条待操作的 ONT 记录，选择页面下方“UNI 端口信息”页签。
- 步骤 6** 在信息列表中，选中“接口类型”为“Pots”的一条记录。单击右键，选择“外线测试”。
- 步骤 7** 在弹出的对话框中，设置“遇忙处理”为“遇忙不测”或者“遇忙强测”，如下图所示。

图 4-16 语音外线测试

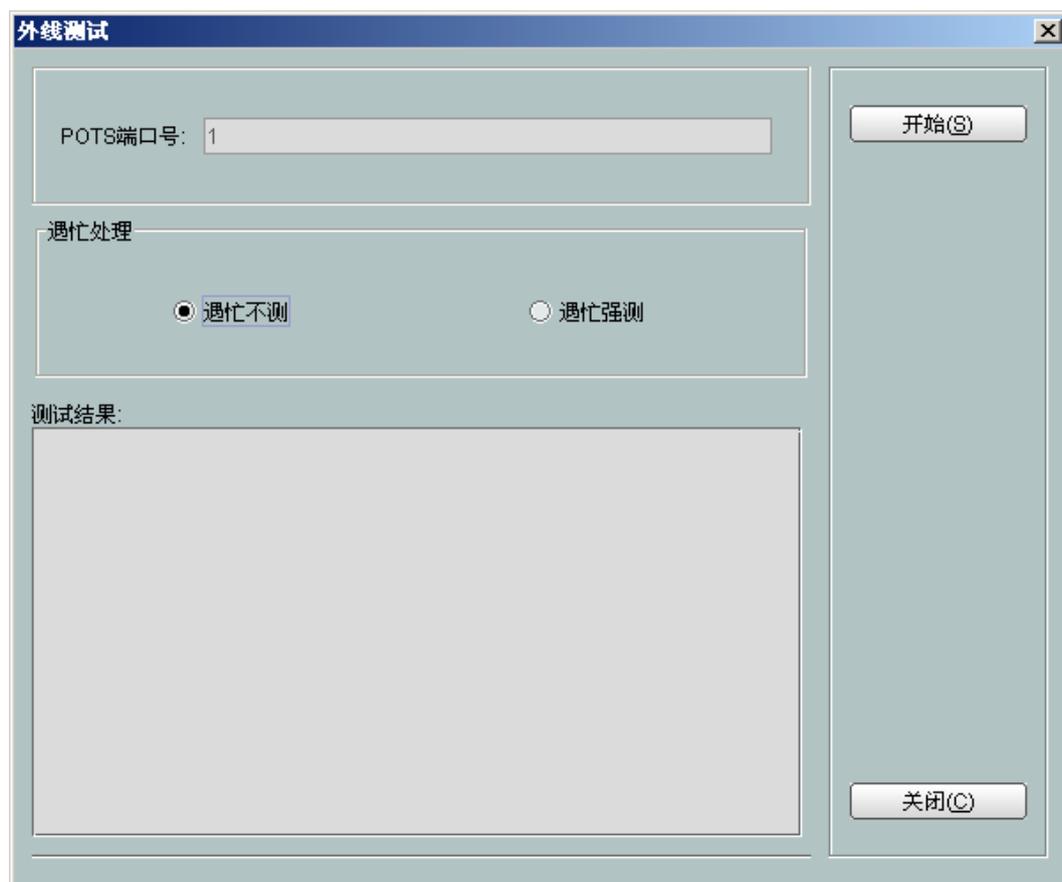

步骤 8 单击“开始”。测试完成后，网管会显示测试的结果。

---结束

4.6 维护和故障处理（OLT 命令行方式）

介绍通过 OLT 命令行方式对 ONT 进行维护和故障处理的方法。

4.6.1 查询和清除以太端口统计

通过 OLT 向 ONT 发送 OMCI 消息进行以太端口的性能统计查询和清除，本操作介绍查询和清除以太端口统计的方法。

背景信息

在查看准确的统计信息前，需要对以太端口的性能统计信息进行清除。

操作步骤

- 查询以太端口的性能统计。
在 GPON 模式下，使用 **display statistics ont-eth** 命令查询以太端口的性能统计信息。
- 清除以太端口的性能统计。

在 GPON 模式下，使用 **clear statistics ont-eth** 命令清除以太端口的性能统计信息。

----结束

任务示例

举例：查询 0/2/0 的 GPON 端口下，ONT ID 为 1，端口号为 1 的以太端口的性能统计信息。

```
huawei(config-if-gpon-0/2)#display statistics ont-eth 0 1 ont-port 1
```

```
-----
Received frames          :          98 100%
Received unicast frames :           0  0%
Received multicast frames :           0  0%
Received broadcast frames :          98 100%

Received 64-byte frames :           0  0%
Received 65~127-byte frames :          87 89%
Received 128~255-byte frames :           6  6%
Received 256~511-byte frames :           5  5%
Received 512~1023-byte frames :           0  0%
Received 1024~1518-byte frames :           0  0%
Received undersize frames :           0  0%
Received oversize frames :           0  0%
Received fragments      :           0
Received jabbers        :           0
Received FCS error frames :           0
Discard frames          :           0
Received alignment error frames :           0
MAC sub-layer received error frames :           0
PPPOE filtered frames  :           0
Buffer overflows on receive :           0
Received PAUSE frames   :           0
Received right bytes    :          11119
Received bad bytes      :           0

Sent frames             :           0 100%
Sent unicast frames     :           0  0%
Sent multicast frames   :           0  0%
Sent broadcast frames   :           0  0%

Sent delay frames       :           0
Sent MTU exceeded discard frames :           0
Carrier sense error frames :           0
SQE test error messages :           0
Sent single collision frames :           0
Sent multiple collision frames :           0
Sent excessive collision frames :           0
Late collision frames   :           0
MAC sub-layer sent error frames :           0
Buffer overflows on transmit :           0
Sent PAUSE frames       :           0
Sent right bytes        :           0
Sent bad bytes          :           0

Up traffic (kbps)       :           0
Down traffic (kbps)    :           0
-----
```

举例：清除 0/2/0 的 GPON 端口下，ONT ID 为 1，端口号为 1 的以太端口的性能统计信息。

```
huawei(config-if-gpon-0/2)#clear statistics ont-eth 0 1 ont-port 1
```

5 Web 页面参考

关于本章

介绍 Web 页面参数的含义和使用方法。

在配置和查看 Web 页面参数前，需要先登录 Web 页面，具体的操作请参见：[本地登录 Web 页面](#)。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的 Web 界面配置基本相同，HG8240 没有“Wi-Fi”节点。

根据不同的软件版本支持不同的语音协议，“语音”节点下面的参数有所不同。V100R002C06 版本支持的语音协议是 SIP 协议，V100R002C07 支持的语音协议是 H.248 协议。

管理员级和普通用户级登录 Web 页面后配置界面有所不同：

- 管理员级与普通用户级相比，除“系统工具”下的“修改登录密码”无法查看和配置，拥有其他 Web 界面所有参数的配置权限，能查看和配置所有参数。
- 普通用户级部分节点参数对用户不可见，包括：
 - “LAN”节点下的“LAN 口工作模式”
 - “安全”节点下的“ONT 访问控制配置”
 - “语音”节点
 - “系统工具”节点下的“时间设置”、“TR-069”
 - “系统工具”节点下的“配置文件”页面中的“下载配置文件”和“上传配置文件”配置
- 普通用户级部分节点参数不可配，包括：“WAN”节点下的“WAN 配置”。

5.1 状态

介绍在 Web 页面上查询 WAN、VoIP 和 Wi-Fi 等信息的操作方法。

5.2 WAN

介绍在 Web 页面进行 WAN 配置的方法。

5.3 LAN

介绍在 Web 页面进行 LAN 口工作模式、LAN 主机配置和 DHCP 服务配置的方法。

5.4 无线网络

介绍在 Web 页面进行无线网络的基本配置和高级配置。

5.5 安全

介绍在 Web 页面进行 IP 过滤配置、MAC 过滤配置、DoS 配置、ONT 访问控制配置的方法。

5.6 路由

介绍在 Web 页面进行默认路由和静态路由配置的方法。

5.7 转发规则

介绍在 Web 页面进行 DMZ、端口映射和端口触发配置的方法。

5.8 网络应用

介绍在 Web 页面进行 USB、ALG、UPnP 和 ARP 配置的方法。

5.9 语音

介绍在 Web 页面进行语音业务配置的方法。

5.10 系统工具

介绍在 Web 页面使用系统工具的方法，包括重启、恢复默认设置和连接测试等。

5.1 状态

介绍在 Web 页面上查询 WAN、VoIP 和 Wi-Fi 等信息的操作方法。

5.1.1 WAN 信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“WAN 信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看 WAN 接口的状态、获取 IP 方式、IP 地址和子网掩码等信息。如图 5-1 所示。

图 5-1 WAN 信息

WAN名称	状态	获取IP方式	IP地址	子网掩码	VLAN/优先级	MAC地址	连接
1_INTERNET_R_VID_150	已连接	DHCP	192.168.1.98	255.255.255.0	150/1	00:00:00:00:00:03	自动

5.1.2 VoIP 信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“VoIP 信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看用户状态和呼叫状态等信息。SIP 和 H.248 语音协议版本的配置界面显示略有差别，如图 5-2 和图 5-3 所示。

图 5-2 VoIP 信息-SIP 协议

编号	注册用户名(电话号码)	用户状态	呼叫状态
1	77770085	注册成功	空闲
2	77770086	注册成功	空闲

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

图 5-3 VoIP 信息-H.248 协议

状态 > VoIP信息

在本页面，您可以查询语音用户信息。

编号	终端名	电话号码	用户状态	呼叫状态	接口状态
1	A0	--	注册成功	空闲	进服
2	A1	--	注册成功	空闲	

如需重启语音服务，点击“重启语音”。

若单击右侧信息栏页面中的“重启语音”，可以重启 VoIP 业务进程。

5.1.3 无线网络信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“无线网络信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看无线网络工作状态、SSID 统计信息和配置信息等。如图 5-4 所示。

图 5-4 Wi-Fi 信息

状态 > 无线网络信息

在本页面上，您可以查询无线网络工作状态，以及SSID统计信息与配置信息。

无线网络状态

无线网络连接状态:	启用
无线网络信道:	0

无线网络包统计

SSID索引	SSID名称	接收				发送			
		字节	包	错误	丢弃	字节	包	错误	丢弃
1	WirelessNet	0	0	0	0	0	0	0	0

SSID信息

SSID索引	SSID名称	安全配置	认证模式	加密模式
1	WirelessNet	未配置	Open	None

5.1.4 以太网端口信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“以太网端口信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看各以太网端口的双工模式、速率和状态等信息。如图 5-5 所示。

图 5-5 以太网接口信息

状态 > 以太网接口信息

在本页面上，您可以查询用户侧端口信息。

以太网端口状态信息

端口号	状态			接收		发送	
	模式	速率	连接	字节数	帧数	字节数	帧数
1	全双工	100M	在线	16309	94	14472	72
2	半双工	10M	离线	0	0	0	0
3	半双工	10M	离线	0	0	0	0
4	半双工	10M	离线	0	0	0	0

5.1.5 DHCP 信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“DHCP 信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看 DHCP 服务器的基本信息，包括 ONT 作为 DHCP 服务器使用时，分配给 LAN 侧设备的 IP 地址、MAC 地址和 IP 地址的租期剩余时间等信息。如图 5-6 所示。

图 5-6 DHCP 服务器信息

状态 > DHCP信息

在本页面上，您可以查询DHCP基本信息，包括主机名、IP地址、MAC地址、租期剩余时间和设备类型。

主机名	IP地址	MAC地址	租期剩余时间	设备类型
5844	192.168.100.50	00:e0:4c:86:15:1d	259197(秒)	Computer

5.1.6 光模块信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“光模块信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看设备光模块的发光状态、发送光功率和接收光功率等信息。如图 5-7 所示。

图 5-7 光模块信息

状态 > 光模块信息

在本页面上，您可以查询光模块基本信息。

发光状态:	auto
发送光功率:	2.04dBm
接收光功率:	-34.73dBm
工作电压:	3291mV
工作电流:	23mA
工作温度:	35°C

5.1.7 电池信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“电池信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看设备外接的备用电池单元的连接状态和可用电量。如图 5-8 所示。

图 5-8 电池信息

状态 > 电池信息	
在本页面上，您可以查看电池的连接信息和电量信息。	
电池连接信息:	已连接
电池的可用电量:	94%

5.1.8 设备信息

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“设备信息”。在右侧信息栏页面中，可以查看产品名称、硬件版本和软件版本等信息。如图 5-9 所示。

图 5-9 设备信息

状态 > 设备信息	
在本页面上，您可以查看设备的基本信息。	
设备型号:	HG8247
描述:	EchoLife HG8247 GPON Terminal (CLASS B)
SN:	6877687700000001
硬件版本号:	120D0010
软件版本号:	V1R002C04
版本发布时间:	2010-08-04_00:39:56
ONT注册状态:	O5 (Operation state)
ONT ID:	0

5.1.9 远程管理

选择“状态”页签，在左侧导航树中选择“远程管理”。在右侧信息栏页面中，可以查看设备的远程连接建立状态和业务下发状态等信息。如图 5-10 所示。

图 5-10 远程管理

状态 > 远程管理	
在本页面上，您可以查看设备的远程连接建立状态和业务下发状态。	
主动上报:	未上报
接受ACS连接:	未收到远程连接请求
业务下发状态:	ACS未下发远程业务配置状态

5.2 WAN

介绍在 Web 页面进行 WAN 配置的方法。

5.2.1 WAN 配置

- WAN 配置一路由方式

1. 选择“WAN”页签，在左侧导航树中选择“WAN 配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置“连接方式”为“路由”。如图 5-11 所示。

图 5-11 WAN 配置一路由方式

The screenshot shows the 'WAN > WAN配置' web interface. At the top, there is a yellow warning box: '在本页面上，您可以配置WAN口参数。家庭网关ONT通过WAN口与高层网络设备通信，在通信期间WAN口参数集必须和高层设备参数保持一致。'. Below this is a table with columns '连接名', 'VLAN/优先级', and '获取IP方式'. The '新建' (New) button is visible. The configuration form includes: '使能WAN连接' (checked), '服务列表' (INTERNET), '连接类型' (路由), 'VLAN ID' (150), '802.1p' (1), '组播VLAN ID' (1000), '获取IP方式' (DHCP, 静态, PPPoE), '使能NAT' (checked), '用户名' (iadtest@pppoe), '密码' (masked), '拨号方式' (自动), and '绑定项' (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, SSID1, SSID2, SSID3, SSID4). '应用' and '取消' buttons are at the bottom.

2. 单击“应用”，应用配置。

配置路由方式 WAN 的参数说明如表 5-1 所示。

表 5-1 路由方式 WAN 配置参数说明

参数	说明
使能	设置是否启用该 WAN 连接。

参数	说明
服务列表	WAN 接口的服务类型，可以选择 TR069、INTERNET、TR069_INTERNET、VOIP、TR069_VOIP、VOIP_INTERNET、TR069_VOIP_INTERNET、IPTV 和 OTHER 九种模式。
VLAN ID	VLAN ID，取值范围为 1 ~ 4094。 此处设置的 VLAN ID 的值需要与 OLT 侧的用户侧 VLAN ID 保持一致。
802.1p	802.1p 的值，取值范围为 0 ~ 7。
获取 IP 方式	设置 ONT 的 IP 地址获取方式，包括 DHCP、Static 和 PPPoE 三种模式。 <ul style="list-style-type: none"> ● DHCP：动态获取 IP 地址。 ● Static：静态设置 IP 地址，需要输入 IP 地址、子网掩码、主 DNS 服务器、备份 DNS 服务器以及默认网关。 ● PPPoE：PPPoE 拨号方式，需要输入用户名和密码。
NAT	选择是否使能设备的 NAT 功能。
运营商 ID	设置 DHCP 客户端的 option 60 字段，只有此处设置与上层 DHCP 服务器设置的值一致，才能从 DHCP 服务器获取 IP 地址。当“获取 IP 方式”设置为“DHCP”时，此参数可配。
绑定项	绑定选项，用于 WAN 接口与 LAN 接口或者无线 SSID 之间的绑定。 说明 配置绑定选项之前，需要配置 LAN 端口的工作模式或者无线 SSID。配置成功后，绑定选项的参数才可配。具体操作请参见 5.3.1 LAN 口工作模式 和 5.4.1 无线网络参数配置 。

● WAN 配置—桥接方式

1. 选择“WAN”页签，在左侧导航树中选择“WAN 配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置“连接方式”为“桥接”。如图 5-12 所示。

图 5-12 WAN 配置—桥接方式

2. 单击“应用”，应用配置。

配置桥接方式 WAN 的参数说明如表 5-2 所示。

表 5-2 桥接方式 WAN 配置参数说明

参数	说明
使能	设置是否启用该 WAN 连接。
服务列表	WAN 接口的服务类型，可以选择 INTERNET、IPTV 和 OTHER 三种模式。
VLAN ID	VLAN ID，取值范围为 1 ~ 4094。 此处设置的 VLAN ID 的值需要与 OLT 侧的用户侧 VLAN ID 保持一致。
组播 VLAN ID	组播 VLAN ID，取值范围为 1 ~ 4094。 此处设置的组播 VLAN ID 的值需要与 OLT 侧配置的组播 VLAN ID 保持一致。
桥类型	包括 IP 桥接和 PPPoE 桥接两种方式。

参数	说明
绑定项	绑定选项，用于 WAN 接口与 LAN 接口或者无线 SSID 之间的绑定。 说明 配置绑定选项之前，需要配置 LAN 端口的工作模式或者无线 SSID。配置成功后，绑定选项的参数才可配。具体操作请参见 5.3.1 LAN 口工作模式 和 5.4.1 无线网络参数配置 。

 说明

- 路由方式 WAN: ONT 作为网关设备使用，ONT 的 IP 地址可以通过三种方式获取，分别为 DHCP、Static 和 PPPoE。下接用户侧设备的 IP 地址通过 ONT 的 DHCP 地址池获取，或者通过手动设置；
- 桥接方式 WAN: ONT 不会获取上层设备分配的 IP 地址，也不可以手动设置静态 IP 地址，此时作为中继设备使用，不对数据进行处理。下接用户侧设备的 IP 地址有三种获取方式，分别为 DHCP、PPPoE 或者手动设置。
 - 当用户侧获取 IP 方式选择为 DHCP 方式时，需要设置 DHCP Relay，设置成功后，用户侧的 IP 地址可以从上层设备获取。具体的操作请参见 [5.3.3 DHCP 服务配置](#)。
 - 当用户侧获取 IP 方式选择为 PPPoE 方式时，用户侧的 IP 地址通过上层 PPPoE 认证获取。

5.3 LAN

介绍在 Web 页面进行 LAN 口工作模式、LAN 主机配置和 DHCP 服务配置的方法。

5.3.1 LAN 口工作模式

1. 选择“LAN”页签，在左侧导航树中选择“LAN 口工作模式”。在右侧信息栏页面中，配置 LAN 接口是否工作在三层模式下。如图 5-13 所示。

图 5-13 LAN 口工作模式



 说明

如果勾选 LAN 接口前面的复选框，表示该 LAN 接口工作在三层模式下，即网关模式下；如果去勾选 LAN 接口前面的复选框，表示该 LAN 接口工作在二层模式下，即桥接模式下。
系统缺省所有 LAN 接口对应的复选框为去勾选状态，即工作在二层模式下。

2. 单击“应用”，应用配置。

5.3.2 LAN 主机配置

1. 选择“LAN”页签，在左侧导航树中选择“LAN 主机配置”。在右侧信息栏页面中，配置 LAN 侧的管理 IP 地址和子网掩码。如图 5-14 所示。

图 5-14 LAN 主机配置

LAN > LAN主机配置

在本页面上，您可以设置LAN侧管理IP地址。改变LAN侧主机IP地址后，确保DHCP主地址池和新LAN侧IP地址的在同一子网。否则，DHCP服务不能正常工作。

IP地址:	192.168.100.1 *
子网掩码:	255.255.255.0 *

应用 取消

说明

LAN 侧设备的 IP 地址必须与配置的管理 IP 地址在同一网段，才能通过 Web 界面访问 ONT 设备，进行查询和配置管理。可以采用手动设置的方式，设置连接 LAN 侧设备的 IP 地址与管理 IP 地址在同一网段。或者启动 DHCP 服务器，设置 DHCP 地址池的 IP 地址与管理 IP 地址在同一网段，具体的设置方法请参见 [5.3.3 DHCP 服务配置](#)。

2. 单击“应用”，应用配置。

5.3.3 DHCP 服务配置

1. 选择“LAN”页签，在左侧导航树中选择“DHCP 服务配置”。在右侧信息栏页面中，当 ONT 作为网关设备使用时，通过配置 LAN 侧的 DHCP 地址池，使连接到 LAN 侧的设备可以自动获取地址池中的 IP 地址。如 [图 5-15](#) 所示。

图 5-15 DHCP 服务配置

LAN > DHCP服务配置

在本页面上，您可以为LAN侧设备（包括HGW、STB、Camera、Computer和Phone）获取IP地址配置DHCP服务器参数。

主地址池

使能DHCP主服务器:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能DHCP Relay:	<input type="checkbox"/>
LAN主机IP地址:	192.168.100.1
子网掩码:	255.255.255.0
开始IP地址:	192.168.100.2 * (IP地址和LAN侧主机在同一个子网)
结束IP地址:	192.168.100.254 *
延续时间:	3 天

主地址池地址分段

设备类型	开始IP地址	结束IP地址
HGW:	192.168.100.10	192.168.100.29
STB:	192.168.100.80	192.168.100.89
Camera:	192.168.100.90	192.168.100.99
Computer:	192.168.100.100	192.168.100.200
Phone:	192.168.100.201	192.168.100.220

从地址池

使能DHCP备用服务器:	<input checked="" type="checkbox"/>
IP地址:	192.168.2.1 *
子网掩码:	255.255.255.0 *
开始IP地址:	192.168.2.2 *
结束IP地址:	192.168.2.254 *
租期剩余时间:	3 天
Option60:	MSFT 5.0

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

配置 DHCP 服务器的参数说明如表 5-3 所示。

表 5-3 DHCP 服务参数说明

参数	说明
使能 DHCP 主服务器	设置是否启用主用 DHCP 服务器功能。勾选此单选框后可进行主用 DHCP 服务器的相关配置。

参数	说明
使能 DHCP Relay	<p>设置是否启用 DHCP 中继功能。</p> <p>DHCP Relay (DHCP 中继) 是指这样一个过程: 在 DHCP 客户机和 DHCP 服务器之间实现对 DHCP 广播报文的跨网段转发。能够使位于不同物理网段的 DHCP 客户机从同一台 DHCP 服务器上获得动态分配地 IP 地址。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果 WAN 口的“连接方式”为“路由”, ONT 的 IP 地址可以从上层不同网段的 DHCP 服务器获取, 用户侧的 IP 地址从 ONT 的 DHCP 地址池获取; ● 如果 WAN 口的“连接方式”为“桥接”, ONT 作为桥接设备, 无 IP 地址, 用户侧的 IP 地址从上层不同网段的 DHCP 服务器获取;
开始 IP 地址	<p>主用 DHCP 服务器 IP 地址池的起始地址。此处设置的 IP 地址必须与“5.3.2 LAN 主机配置”中设置的 IP 地址在同一网段, 否则 DHCP 服务器不能正常工作。</p>
结束 IP 地址	<p>主用 DHCP 服务器 IP 地址池的结束地址。此处设置的 IP 地址必须与“5.3.2 LAN 主机配置”中设置的 IP 地址在同一网段, 否则 DHCP 服务器不能正常工作。</p>
延续时间	<p>主用 DHCP 服务器 IP 地址池的租约时间。取值范围: 分、时、天、星期。</p>
主地址池地址分段	<p>当 ONT 作为 DHCP 服务器时, 配置 ONT 下接各类型设备获取 IP 地址范围。</p>
使能 DHCP 备服务器	<p>设置是否启用备用 DHCP 服务器。勾选此单选框后可进行备用 DHCP 服务器的相关配置。</p>
IP 地址	<p>备用 DHCP 服务器的 IP 地址。</p>
子网掩码	<p>备用 DHCP 服务器的掩码。</p>
开始 IP 地址	<p>备用 DHCP 服务器 IP 地址池的起始地址。</p>
结束 IP 地址	<p>备用 DHCP 服务器 IP 地址池的结束地址。</p>
租期剩余时间	<p>备用 DHCP 服务器 IP 地址池的租约时间。取值范围: 分、时、天、星期。</p>
Option60	<p>备用 DHCP 服务器的 option 60 字段。只有用户侧 DHCP 客户端携带 option 60 字段的值与此处设置相同, 才可以从备用 DHCP 服务器的地址池中分配 IP 地址。</p>

5.4 无线网络

介绍在 Web 页面进行无线网络的基本配置和高级配置。

5.4.1 无线网络参数配置

1. 选择“无线网络”页签，在左侧导航树中选择“无线网络参数配置”。在右侧信息栏页面中，勾选“开启无线网络”单选框，在弹出的窗口中设置无线网络参数，包括 SSID、认证模式和加密模式等。如 [图 5-16](#) 所示。

图 5-16 无线网络参数配置

无线网络 > 无线网络参数配置

在本页面上，您可以设置无线网络参数，包括无线网络开关，SSID配置以及信道选项。

开启无线网络

基本参数配置 新建 删除

	SSID索引	SSID名称	连接状态	连接设备数目	广播SSID	安全配置
<input type="checkbox"/>	1	WirelessNet	激活	32	广播	未配置

SSID详细配置信息

SSID连接名称:	WirelessNet *
连接激活:	<input checked="" type="checkbox"/>
连接设备数目:	32 *
广播SSID:	<input checked="" type="checkbox"/>
多媒体开关:	<input checked="" type="checkbox"/>
验证模式:	WPA Pre-Shared Key
加密模式:	TKIP&AES
WPA PreSharedKey:	chinahuawei *(8-63个ASCII码或者64个十六进制数)
WPA群密钥刷新间隔:	3600 *秒 (600-86400)

应用 取消

高级参数配置

发送功率:	100%
地区:	中国
信道:	自动
信道宽度:	20MHz
模式:	802.11b/g/n
DTIM周期:	1 (1-255, 缺省值: 1)
Beacon周期:	100 毫秒 (20-1000毫秒, 缺省值: 100)
RTS门限:	2346 字节 (1-2346字节, 缺省值: 2346)
Frag门限:	2346 字节 (256-2346字节, 缺省值: 2346)

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

配置无线网络参数说明如 [表 5-4](#) 所示。

表 5-4 无线网络参数说明

参数	说明
开启无线网络	启用或者禁用无线网络。只有启用无线网络后，下面的参数才可配。
SSID	无线网络名，SSID 用来区分不同的无线网络。取值范围为最大 32 个字符，不包含空格和 Tab。
连接设备数目	指定连接无线终端的数量。取值范围为 1 ~ 32。
隐藏广播	<p>启用或者隐藏广播。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果去选此单选框，表示启用 SSID 广播功能，ONT 就会周期性的广播自己的 SSID 名称，也就是无线网络名称，这样任何的无线终端就可以搜索到该无线网络； ● 如果勾选此单选框，表示取消 SSID 广播功能，隐藏 SSID 网络名称，无线终端就无法搜索到该网络，SSID 名称只能通过申请获取；
开启 WMM	启用或者禁用无线网络的 QoS 功能。通过启用此功能能够改善无线终端的视频、语音的业务质量。
认证模式	无线终端请求接入无线网络的认证模式，包括：Open、Shared、WPA Pre-Shared Key、WPA2 Pre-Shared Key、WPA Enterprise、WPA2 Enterprise 和 Wi-Fi Protected Setup。系统缺省为 open，即无线终端不需要认证就可以接入。
加密模式	<p>无线终端请求接入无线网络的加密模式，根据选择认证模式的不同，加密模式和设置的加密参数也有所不同。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果选择认证模式为“Open”，加密模式可以选择为“None”或者“WEP”； ● 如果选择认证模式为“Shared”，加密模式为“WEP”； ● 如果选择认证模式为“WPA Pre-Shared Key”、“WPA2 Pre-Shared Key”、“WPA Enterprise”和“WPA2 Enterprise”，加密模式可以选择为“AES”、“TKIP”或者“TKIP&AES”； ● 如果选择认证模式为“Wi-Fi Protected Setup”，需要设置“WPS 模式”为“Pin”或者“Push-button”。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Pin”为 Pin 码加密； ● “Push-button”为按键加密； <p>当设置为“Push-button”时，需要先按下 ONT 侧面板的“WPS”按钮，并且在 2 分钟内按下便携机上自带的 WPS 按钮或者点击便携机上安装的 WPS 软件按键。</p>
发送功率	无线信号的发送功率。取值范围为 25%、50%、75%和 100%，取值越大表示信号的覆盖范围越好。
调整区域	无线网络的区域码。

参数	说明
信道	无线网络的信道。根据“调整区域”的不同，信道也有所不同。
信道宽度	无线频带宽度。取值范围为 auto 20/40 和 20MHz。
高级配置	启用或者禁用 Wi-Fi 高级配置，只有启用 Wi-Fi 高级配置，下面的参数才可配。
DTIM 周期	DTIM (Delivery Traffic Indication Map, 发送流量指示图) 放送周期。取值范围为 1 ~ 125，系统缺省为 1。
Beacon 周期	信标包发送周期。信标包用于与其它接入点设备或其它网络控制设备进行联络，表明本设备的存在。取值范围为 20 ~ 1000ms，系统缺省为 100ms。
RTS 门限	RTS (Request To Send) 门限值，用于在无线局域网中避免数据发送冲突。 RTP 门限值设置的较小，RTS 包的发送频率越大，系统中断或冲突中恢复的速度也就越快。但与此同时消耗的带宽也会增多，将影响其它网络数据包的吞吐量。 取值范围为 1 ~ 2346 byte，系统缺省为 2346 byte。
Frag 门限	分片门限值。设置分片门限值，大于此门限的包会被分段。如果分段传输被中断，只有未成功发送的部分需要重新发送。 取值范围为 256 ~ 2346 byte，系统缺省为 2346 byte。

5.5 安全

介绍在 Web 页面进行 IP 过滤配置、MAC 过滤配置、DoS 配置、ONT 访问控制配置的方法。

5.5.1 IP 过滤配置

1. 选择“安全”页签，在左侧导航树中选择“IP 过滤配置”。在右侧信息栏页面中，开启 IP 地址过滤开关，选择过滤模式后，单击“新建”，在弹出的窗口中设置从 LAN 接口到 WAN 接口的 IP 过滤规则。如图 5-17 所示。

图 5-17 IP 过滤配置

安全 > IP过滤配置

在本页面上，您可以配置WAN-To-LAN过滤，禁止某些WAN口IP地址通过LAN口访问。

使能IP过滤:

过滤模式: 黑名单

新建 删除

协议	LAN侧IP地址	LAN侧端口	WAN侧IP地址	WAN侧端口
协议:	TCP/UDP			
LAN侧IP地址:	192.168.100.230 --- 192.168.100.249			
LAN侧端口:	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 用户自定义			
WAN侧IP地址:	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 用户自定义			
WAN侧端口:	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 用户自定义			
应用 取消				

2. 单击“应用”，应用配置。

IP 过滤功能是家庭网关设备的一种安全机制，可以配置禁止/允许内网某个 IP 地址（段）的所有或者部分端口与外网 IP 地址（段）的所有或者部分端口间互相通信。IP 过滤配置用于限制内网主机与外网的通信。

配置 IP 过滤的参数说明如表 5-5 所示。

表 5-5 IP 过滤配置参数说明

参数	说明
IP 地址过滤开关	通过单击“开”或者“关”，来启用或者禁用 IP 过滤功能。
过滤模式	选择黑名单或者白名单的过滤规则。 <ul style="list-style-type: none"> ● 黑名单：表示禁止符合过滤规则列表里的规则的数据通过。 ● 白名单：表示允许符合过滤规则列表里的规则的数据通过。 黑名单、白名单模式为全局配置，不能同时使用。
协议	协议类型，包括全部、TCP/UDP、TCP、UDP 和 ICMP。
LAN 侧 IP 地址	LAN 侧的 IP 地址。
LAN 侧端口	LAN 侧的端口号。当“协议”设置为“TCP/UDP”、“TCP”或者“UDP”时，此参数可配。
WAN 侧 IP 地址	WAN 侧的 IP 地址。

参数	说明
WAN 侧端口	WAN 侧的端口号。当“协议”设置为“TCP/UDP”、“TCP”或者“UDP”时，此参数可配。

5.5.2 MAC 过滤配置

1. 选择“安全”页签，在左侧导航树中选择“MAC 过滤配置”。在右侧信息栏页面中，开启 MAC 地址过滤开关，选择过滤模式后，单击“新建”，在弹出的窗口中设置 PC 访问 Internet 的 MAC 过滤规则。如图 5-18 所示。

图 5-18 MAC 过滤配置



2. 单击“应用”，应用配置。

在 ONT 设备中会存放网络中计算机的 MAC 地址列表，通过设置 MAC 地址过滤可以使某些符合规则的计算机正常访问 Internet，或者使某些不符合规则的计算机无法访问 Internet。一台计算机可能有多个 IP 的地址，但 MAC 地址是唯一的。通过设置 MAC 地址过滤，可以有效的控制局域网中计算机的访问权限。

配置 MAC 过滤的参数说明如表 5-6 所示。

表 5-6 MAC 过滤配置参数说明

参数	说明
MAC 地址过滤开关	通过单击“开”或者“关”，来启用或者禁用 MAC 过滤功能。

参数	说明
过滤模式	选择黑名单或者白名单的过滤规则。 <ul style="list-style-type: none">● 黑名单：表示禁止符合过滤规则列表里的规则的数据通过。● 白名单：表示允许符合过滤规则列表里的规则的数据通过。 黑名单、白名单模式为全局配置，不能同时使用。
源 MAC 地址	MAC 过滤规则中的源 MAC 地址。

5.5.3 URL 过滤配置

1. 选择“安全”页签，在左侧导航树中选择“URL 过滤配置”。在右侧信息栏页面中，配置 URL 过滤参数并选择是否开启智能过滤。如图 5-19 所示。

图 5-19 URL 过滤配置

安全 > URL过滤配置

在本页面上，您可以配置URL过滤参数。开启智能过滤，针对多个域名对应一个IP的情况，访问该服务器的所有网站将会被过滤掉。
例如：有三个域名(huawei1 huawei2 huawei3对应的IP为10.1.1.1)对应一个IP，黑名单中存在记录huawei1，当用户访问huawei1或者10.1.1.1时都会被过滤掉。关闭智能过滤，只有当用户访问huawei1的时候才会被过滤掉，而访问10.1.1.1不会被过滤。

使能URL过滤:

使能智能URL过滤:

过滤模式: 黑名单

新建 删除

URL地址

URL地址: www.xxx.com

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

5.5.4 DoS 配置

1. 选择“安全”页签，在左侧导航树中选择“DoS 配置”。在右侧信息栏页面中，选择是否启用 DoS 攻击防范配置。如图 5-20 所示。

图 5-20 DoS 配置

安全 > Dos配置	
在本页面上，您可以配置DoS参数。	
使能防止SYN溢出攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能防止ICMP回显攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能防止ICMP重定向攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能防止Land攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能防止Smurf攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能防止Winnuke攻击:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="应用"/> <input type="button" value="取消"/>	

2. 单击“应用”，应用配置。

DoS（Denial of Service）攻击是一种基于网络的、阻止用户正常访问网络服务的攻击。DoS 攻击采用发起大量网络连接，使服务器或者运行在服务器上的程序崩溃、耗尽服务器资源或者以其它方式阻止用户访问网络服务，从而导致网络服务无法正常运行甚至关闭。

5.5.5 ONT 访问控制配置

1. 选择“安全”页签，在左侧导航树中选择“ONT 访问控制配置”。在右侧信息栏页面中，配置访问 ONT 的规则。如图 5-21 所示。

图 5-21 ONT 访问控制配置

安全 > ONT访问控制配置	
在本页面上，您可以使能或去使能访问ONT服务权限。	
LAN服务	
使能LAN侧PC通过FTP访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能LAN侧PC通过HTTP访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能LAN侧PC通过TELNET访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
WAN服务	
使能WAN侧PC通过FTP访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能WAN侧PC通过HTTP访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
使能WAN侧PC通过TELNET访问ONT:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="应用"/> <input type="button" value="取消"/>	

2. 单击“应用”，应用配置。

5.6 路由

介绍在 Web 页面进行默认路由和静态路由配置的方法。

5.6.1 默认路由配置

1. 选择“路由”页签，在左侧导航树中选择“默认路由配置”。在右侧信息栏页面中，勾选或者去选“默认路由”前面的单选框，启用或者禁用系统默认路由。如图 5-22 所示。

图 5-22 默认路由配置



路由 > 默认路由配置

在本页面上，您可以配置默认路由。

开启默认路由:

WAN名称: 1_INTERNET_R_VID_150

应用 取消

说明

当 ONT 收到报文后，查找不到匹配的路由表项，就通过配置的默认路由中指定的 WAN 接口将报文传送给下一个网络设备。启用系统默认路由前必须保证 WAN 接口能够获得 IP 地址，就需要正确的配置 WAN 接口参数，具体操作请参见 5.2.1 WAN 配置。

2. 单击“应用”，应用配置。

5.6.2 静态路由配置

1. 选择“路由”页签，在左侧导航树中选择“静态路由配置”。在右侧打开的信息栏中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置静态路由的相关参数。如图 5-23 所示。

图 5-23 默认路由配置



路由 > 静态路由配置

在本页面上，您可以配置静态路由，参数包括IP地址、子网掩码、网关IP地址、WAN接口名称。在配置静态路由时，如果指定的WAN口未上线，请把网关IP地址置为空。

新建 删除

	WAN名称	IP地址	网关	子网掩码
IP地址:		20.20.20.20 *		
子网掩码:		255.255.255.0 *		
网关:		10.10.10.1		
WAN名称:	1_INTERNET_R_VID_150			

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

配置静态路由的参数说明如表 5-7 所示。

表 5-7 静态路由配置的参数说明

参数	说明
目标 IP 地址	静态路由的目的 IP 地址。
子网掩码	静态路由目的 IP 地址的子网掩码。
网关 IP 地址	静态路由的网关 IP 地址。
接口名称	静态路由经过的 WAN 接口。

5.6.3 策略路由配置

1. 选择“路由”页签，在左侧导航树中选择“策略路由配置”。在右侧打开的信息栏中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置策略路由的相关参数。如图 5-24 所示。

图 5-24 策略路由配置

路由 > 策略路由配置

在本页面，您可以配置业务策略路由。通过配置业务策略路由，使某种业务（Internet上网、IPTV等）的报文通过指定的WAN口到达OLT。

新建 删除

厂商标识	WAN名称
厂商标识: huawei * (Option60字符串,例如: *VenderID*, *VenderID, VenderID*, VenderID)	1_TR069_VOIP_INTERI

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

5.7 转发规则

介绍在 Web 页面进行 DMZ、端口映射和端口触发配置的方法。

5.7.1 DMZ 配置

1. 选择“转发规则”页签，在左侧导航树中选择“DMZ 配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置 DMZ 信息。如图 5-25 所示。

图 5-25 DMZ 配置

转发规则 > DMZ配置

在本页面上，您可以配置DMZ相关参数。DMZ在安全系统和不安全系统间为不可靠外部接入提供缓冲，如果WAN口没有端口映射表，从WAN口进入的应用请求转发到DMZ设备。

新建 删除

WAN名称	使能DMZ	主机地址
使能DMZ:	<input checked="" type="checkbox"/>	
WAN名称:	1_INTERNET_R_VID_1	
主机地址:		192.168.100.100

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

DMZ（Demilitarized Zone）是一项使 ONT 能够在内部指定的服务器上，转发所有输入报文的技术。它使局域网中的一台计算机，完全地暴露给 Internet 上所有的用户，也可以允许一个指定的 IP 地址和其它互联网用户或者服务器没有限制地相互通信，允许更多的应用程序运行在指定的 IP 地址。指定 IP 地址接收所有能辨别的连接和文件。



注意

如果 LAN 侧设备不提供网站或者其它网络服务，请不要设置为 DMZ 主机，DMZ 主机的所有端口将开放给 Internet 上所有的用户。

配置 DMZ 的参数说明如表 5-8 所示。

表 5-8 DMZ 配置的参数说明

参数	说明
接口名称	WAN 接口名称。如果 WAN 接口不在端口映射表中，来自 WAN 连接的应用请求将被直接发送到 DMZ 主机。
主机地址	DMZ 的主机 IP 地址。
使能 DMZ	启用或者禁用 DMZ。

5.7.2 端口映射配置

1. 选择“转发规则”页签，在左侧导航树中选择“端口映射配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置端口映射的相关参数。如图 5-26 所示。

图 5-26 端口映射配置

转发规则 > 端口映射配置

在本页面上，您可以通过设置端口映射参数。在LAN网络，设置虚拟服务并且可以从以太网访问这些服务。

注意：映射的端口范围不要和语音的知名端口冲突！

新建 删除

WAN名称	映射名称	协议	外部端口	内部端口	内部主机	使能
----	----	----	----	----	----	----

类型： 用户 应用 选择...

WAN名称： 协议：

外部开始端口： 外部结束端口：

内部开始端口： 内部结束端口：

外部源开始端口： 外部源结束端口：

内部主机： 外部源IP地址：

映射名称： 使能端口映射：

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

端口映射功能是指允许将内网服务器开放给外网访问（如提供给外网一台 WWW 服务器或者 FTP 服务器），通过配置内网主机 IP 地址和服务端口号映射到外网 IP 地址和对应端口，使外网用户可访问内网服务器。此时外网用户看不到内网 IP 地址，看到的是映射后的外网 IP 地址提供服务。

配置端口映射的参数说明如表 5-9 所示。

表 5-9 端口映射配置的参数说明

参数	说明
接口	端口映射的 WAN 接口名称。
协议	端口映射数据包的协议类型，包括 TCP、UDP 和 TCP/UDP。
外部开始端口	外网数据包的起始端口。
外部结束端口	外网数据包的结束端口。
内部开始端口	端口映射的内网目的起始端口。
内部结束端口	端口映射的内网目的结束端口。
外部源开始端口	外网数据包的源起始端口。
外部源结束端口	外网数据包的源结束端口。
内部主机	端口映射到的主机 IP 地址。
外部源 IP 地址	外网数据包的源 IP 地址。

参数	说明
映射名称	端口映射规则名。
使能端口映射	启用或者禁用端口映射。

5.7.3 端口触发配置

1. 选择“转发规则”页签，在左侧导航树中选择“端口触发配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中配置端口触发的相关参数。如图 5-27 所示。

图 5-27 端口触发配置

2. 单击“应用”，应用配置。

端口触发是指指定内网相应端口发出报文时，自动打开外网的指定端口，并映射到内网发出该报文的主机的相应端口上。在 ONT 上通过从内网发送一个特定的映射报文，来允许外网的特定报文通过端口映射到报文发出的主机上。一些应用程序需要网关防火墙中的指定端口开放，以供远程访问，端口触发可以动态地打开防火墙的开放端口。

配置端口触发的参数说明如表 5-10 所示。

表 5-10 端口触发配置参数说明

参数	说明
接口	端口触发的 WAN 接口名称。
触发协议	端口触发数据包的协议类型。包括 TCP、UDP 和 TCP/UDP。

参数	说明
开放协议	开放的数据包的协议类型。
触发开始端口	端口触发的数据包目的起始端口。
触发结束端口	端口触发的数据包目的结束端口。
开放开始端口	开放的数据包目的起始端口。
开放结束端口	开放的数据包目的结束端口。
使能	启用或者禁用端口触发。

5.8 网络应用

介绍在 Web 页面进行 USB、ALG、UPnP 和 ARP 配置的方法。

5.8.1 家庭存储

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“家庭存储”。在右侧信息栏页面中，配置 FTP 下载的相关参数，实现 ONT 的 FTP 文件共享功能。如图 5-28 所示。

图 5-28 USB

FTP客户端配置

通过配置FTP客户端可以下载网络上的文件到USB存储设备上。

FTP URL:	<input type="text" value="ftp://192.168.100.3/*.*"/>
端口号:	<input type="text" value="21"/>
用户名:	<input type="text" value="123"/>
密码:	<input type="password" value="..."/>
USB设备:	<input type="text" value="No USB Device"/>
保存路径:	<input type="text"/>

用户名	密码	端口号	FTP URL	保存路径	状态
--	--	--	--	--	--

FTP服务端配置

通过配置FTP服务端您可以在局域网内共享USB存储设备上的数据。
请使能LAN/WAN侧的FTP功能，请选择UTF-8格式的字符编码。

使能FTP服务:	<input checked="" type="checkbox"/>
用户名:	<input type="text" value="root"/>
密码:	<input type="password" value="....."/>
USB设备:	<input type="text" value="No USB Device"/>
根路径:	<input type="text" value="usb1_1/"/>

- 单击“下载”，从 FTP 服务器下载文件到 USB 存储设备。

配置 USB 的参数说明如表 5-11 所示。

表 5-11 USB 配置的参数说明

参数	说明
FTP URL	FTP 下载文件的路径。
端口号	FTP 端口号，默认为 21，通常情况下不用设置。
用户名	连接 FTP 服务器用户名，如果 FTP 服务器支持匿名登陆，此处不用设置。
密码	连接 FTP 服务器密码，如果 FTP 服务器支持匿名登陆，此处不用设置。
USB 设备	FTP 下载的文件存放的 USB 外接设备盘符。当 USB 接口连接了 USB 存储设备后此下拉框可选。
存储路径	FTP 下载的文件存放到 USB 外接设备的文件路径，如果不输入，则默认使用 Download URL 中的文件路径。

5.8.2 ALG 配置

- 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“ALG 配置”。在右侧信息栏页面中，配置设备是否启用 FTP、TFTP 和 H323 等 ALG。如图 5-29 所示。

图 5-29 ALG 配置



- 单击“应用”，应用配置。


说明

在启用 NAT 的同时，为了保证一些应用软件和硬件能够正常使用，需要启用 ALG（Application Level Gateway）。

5.8.3 UPnP 配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“UPnP 配置”。在右侧信息栏页面中，配置设备是否启用 UPnP。如图 5-30 所示。

图 5-30 UPnP 配置

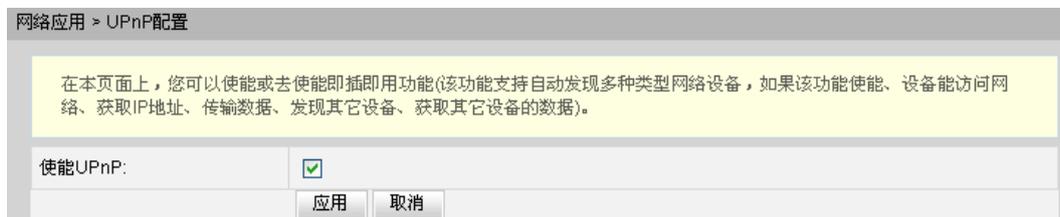

2. 单击“应用”，应用配置。

UPnP（Universal Plug and Play）：即插即用，是一组协议的统称。UPnP 支持多种网络设备的零配置连网和自动发现。启用 UPnP，则允许支持 UPnP 的设备动态加入网络，获得 IP 地址，传送性能，发现其他设备的存在并学习其性能。UPnP 也允许所支持的设备自动离开网络，而对设备本身或网上其它设备没有负面影响。

使能 ONT 的 UPnP 功能，使连接 LAN 侧 PC 能够自动发现 ONT，此时 ONT 相当于 PC 的一个外接设备，可以即插即用。在 PC 上运行一些应用软件，通过 UPnP 协议会在 ONT 上自动生成端口映射表项，从而加快运行速度。

5.8.4 ARP 配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“ARP 配置”。在右侧信息栏页面中，单击“新建”，在弹出的窗口中设置 IP 地址与 MAC 地址的解析。如图 5-31 所示。

图 5-31 ARP 配置



2. 单击“应用”，应用配置。

静态 ARP 就是手工在 ONT 上添加的 ARP 表项，这种 ARP 表项永远也不会老化，只能手工删除。如果在知道对端设备的 IP 地址和 MAC 地址的映射关系情况下，配置静态 ARP 可以带来诸多好处，例如设备通信时就免去烦琐的动态 ARP 表项学习，还能避免恶意的攻击导致设备学习到错误的 ARP 表项。

5.8.5 Portal 配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“Portal 配置”。在右侧信息栏页面中，配置是否使能 Portal 功能和不同设备类型需要跳转的 URL 地址。如图 5-32 所示。

图 5-32 Portal 配置

网络应用 > Portal配置

在本页面，您可以配置强制家庭门户功能，当用户第一次通过某种终端设备访问Internet时，会跳转到特定的一个页面。

使能Portal功能:

默认跳转URL地址:

新建 删除

设备类型	跳转URL地址
设备类型: <input type="text" value="Computer"/>	URL地址: <input type="text" value="www.xxx.com"/>

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

当用户所使用的设备类型没有配置 URL 地址，或设备类型不识别时，用户第一次访问 Internet 会跳转到默认的 URL。

5.8.6 DDNS 配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“DDNS 配置”。在右侧信息栏页面中，配置 DDNS 参数，包括服务提供商、服务主机名、服务端口、待更新的域名、用户名和密码。如图 5-33 所示。

图 5-33 DDNS 配置

WAN名称	状态	服务提供商	域名
1_INTERNET_R_VID_1		qdns-static	

使能DDNS:

WAN名称: 1_INTERNET_R_VID_1

服务提供商: qdns-static

服务主机名: members.3322.org * (1-255个字符)

服务端口: 80 * (1-65535)

域名: www.abc123.com * (1-255个字符)

用户名: user * (1-255个字符)

密码: ●●●● * (1-255个字符)

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

DDNS（Dynamic Domain Name Service，动态域名服务）是建立静态域名和该域名对应主机的动态 IP 地址之间的绑定关系。

假设服务器 ServerA 提供 HTTP 服务或者 FTP 服务，该服务器通过路由器连接到 Internet 上。当服务器 ServerA 通过 DHCP 获取 IP 地址，或者该服务器通过 PPPoE、PPTP 或 L2TP 连接到 Internet 上时，该服务器的 IP 地址就是动态的，在每一次初始化连接的时候该设备的 IP 地址都可能改变。

因为 DNS 服务器提供的域名和 IP 地址的对应关系是静态的，不会随着服务器 IP 地址的更新而动态更新该对应关系，这样当服务器 ServerA 的 IP 地址发生变化时，Internet 上的用户就不能通过域名访问到该服务器。

DDNS（动态域名服务）能够建立静态域名和分配给该服务器的动态 IP 地址之间的绑定关系，Internet 上的用户只要知道域名就能够访问服务器。

5.8.7 组播配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“组播配置”。在右侧信息栏页面中，配置组播参数。如图 5-34 所示。

图 5-34 组播配置

网络应用 > 组播配置

在本页面上，您可以配置组播参数。组播工作在网关模式时才能开启WAN口组播功能；只有在网关模式IGMP Proxy开关使能的情况下，系统健壮性系数、通用查询间隔、通用查询的最大响应时间、特定组查询间隔、特定组查询次数和特定组查询最大响应时间才能配置。

使能组播:	<input type="checkbox"/> 使能
组播工作模式:	Snooping
系统健壮性系数:	2 * (1~10 缺省值: 2)
通用查询间隔:	125 * (30~5000s 缺省值: 125s)
通用查询最大响应时间:	100 * (1~255 单位: 0.1s 缺省值: 100)
特定组查询次数:	2 * (1~10 缺省值: 2)
特定组查询间隔:	10 * (1~5000 单位: 0.1s 缺省值: 10)
特定组查询最大响应时间:	10 * (1~255 单位: 0.1s 缺省值: 10)

2. 单击“应用”，应用配置。

组播工作在网关模式时才能开启 WAN 口组播功能；只有在网关模式 IGMP Proxy 开关使能的情况下，系统健壮性系数、通用查询间隔、通用查询的最大响应时间、特定组查询间隔、特定组查询次数和特定组查询最大响应时间才能配置。

5.8.8 QoS 配置

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“QoS 配置”。在右侧信息栏页面中，配置使能或使能 QoS 并设定 QoS 模板。如图 5-35 所示。

图 5-35 QoS 配置

网络应用 > QoS配置

在本页面上，您可以使能或去使能QoS功能，设定QoS模板。

使能QoS:	<input checked="" type="checkbox"/>
QoS模板:	INTERNET,TR069

2. 单击“应用”，应用配置。

5.8.9 终端个数限制

1. 选择“网络应用”页签，在左侧导航树中选择“终端个数限制”。在右侧信息栏页面中，配置终端个数限制相关参数。如图 5-36 所示。

图 5-36 终端个数限制

网络应用 > 终端个数限制

在本页面，您可以配置终端个数限制相关参数。ONT上可控制接入的终端个数，超过限制个数的终端将无法访问internet。

限制模式: 按类型限制

	使能	设备类型	单类型限制个数
使能单类型限制:	<input checked="" type="checkbox"/>		
设备类型:		Computer	
单类型限制个数:			<input type="text" value="4"/> *(0-253)

2. 单击“应用”，应用配置。

5.9 语音

介绍在 Web 页面进行语音业务配置的方法。

说明

语音配置的 Web 界面显示会根据加载语音协议的不同而略有差别，下面分别介绍加载 H.248 和 SIP 两种协议的 Web 配置界面。

- 支持 SIP 语音协议的设备软件版本为 V100R002C06
- 支持 H.248 语音协议的设备软件版本为 V100R002C07

5.9.1 语音基本设置

- 语音基本设置-SIP 协议

1. 选择“语音”页签，在左侧导航树中选择“语音基本设置”。在右侧信息栏页面中，配置接口和用户的各项基本参数，包括主服务器地址、备用服务器地址和数图等信息。
 - a. 配置语音接口基本参数。

图 5-37 接口基本参数设置-SIP 协议

语音 > 语音基本设置

接口基本参数

您可以设置接口基本参数。

主用服务器地址:	<input type="text" value="172.23.111.11"/>	* (IP或域名)
主用端口号:	<input type="text" value="5060"/>	* (1-65535)
备用服务器地址:	<input type="text"/>	(IP或域名)
备用端口号:	<input type="text" value="5060"/>	(1-65535)
归属域名:	<input type="text" value="ont.huawei.com"/>	(IP或域名)
本地端口:	<input type="text" value="5060"/>	* (1-65535)
数图:	<input type="text" value="x.S x.#"/>	
数图匹配模式:	<input type="text" value="最小匹配"/>	
注册周期:	<input type="text" value="600"/>	(单位:秒)(1~65534)
信令端口:	<input type="text"/>	(选择语音信令WAN端口名。)
媒体端口:	<input type="text"/>	(选择语音媒体WAN端口名。媒体端口为空表示与信令端口名相同。)
国家及地区:	<input type="text" value="CN - 中国"/>	

b. 配置 SIP 协议语音用户基本参数。

图 5-38 用户基本参数设置-SIP 协议

用户基本参数

您可以设置用户基本参数。

	编号	注册用户名	鉴权用户名	密码	关联端口号
<input checked="" type="checkbox"/>	1	--	--	*****	1
<input type="checkbox"/>	2	--	--	*****	2

使能用户:

注册用户名: (电话号码)

关联端口号:

鉴权用户名: (长度0-64)

密码: (长度0-64)

2. 单击“应用”，应用配置。

配置语音基本设置-SIP 协议的参数说明如表 5-12 所示。

表 5-12 语音基本设置-SIP 协议的参数说明

参数	说明
主服务器	
主服务器地址	ISP 提供的主用 SIP 代理服务器的 IP 地址。
代理服务器端口	ISP 提供的主用 SIP 代理服务器与 VoIP 终端通信使用的端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 5060。
备用服务器	
备用服务器地址	ISP 提供的备用 SIP 代理服务器的 IP 地址。
代理服务器端口	ISP 提供的备用 SIP 代理服务器与 VoIP 终端通信使用的端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 5060。
通用	
归属域名	VoIP 终端在网络通信中使用的注册服务器域名，如： softx3000.huawei.com。
本地端口	ONT 的本地端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 5060。
数图	语音数图。
数图匹配模式	数图匹配模式，包括最小匹配和最大匹配两种模式。 <ul style="list-style-type: none"> ● 最小匹配：如果与短の数图匹配，号码立即上报给呼叫代理。 ● 最大匹配：当与短の数图匹配时，系统不会将号码立即上报给呼叫代理，将启动短定时器。如果没有继续拨号，超时后，号码上报给呼叫代理；如果继续拨号，若号码与长的数图匹配，系统上报与长的数图匹配的号码。
地区	国家码。
信令端口名	VoIP 终端连接到 SIP 服务器使用的信令 WAN 接口。
注册用户名	注册用户使用的电话号码。
鉴权用户名	注册用户使用的电话号码在 SIP 代理服务器上鉴权时使用的用户名。
密码	鉴权时使用的密码。

● 语音基本设置-H.248 协议

1. 选择“语音”页签，在左侧导航树中选择“语音基本设置”。在右侧信息栏页面中，配置语音的基本设置，包括主用 MGC 服务器、备用 MGC 服务器和数图等信息。
 - a. 配置语音接口基本参数。

图 5-39 接口基本参数设置-H.248 协议

语音 > 语音基本设置

接口基本参数

您可以设置接口基本参数。

主用MGC地址:	<input type="text" value="172.23.1.2"/>	*(IP或域名)
主用MGC端口号:	<input type="text" value="2944"/>	*(1-65535)
备用MGC地址:	<input type="text"/>	(IP或域名)
备用MGC端口号:	<input type="text" value="2944"/>	(1-65535)
MG域名:	<input type="text" value="user.huawei.com"/>	
MG端口号:	<input type="text" value="2944"/>	*(1-65535)
设备名:	<input type="text"/>	
注册方式:	<input type="text" value="IP"/>	
数图匹配模式:	<input type="text" value="最小匹配"/>	
RTP TID索引:	<input type="text" value="A100"/>	
RTP TID起始编号:	<input type="text" value="0"/>	
RTP TID宽度:	<input type="text" value="6"/>	
信令端口:	<input type="text" value="1_VOIP_R_VID_200"/>	(选择语音信令WAN端口名。)
媒体端口:	<input type="text"/>	(选择语音媒体WAN端口名。媒体端口名为空表示与信令端口名相同。)
国家及地区:	<input type="text" value="CN - 中国"/>	

b. 配置 SIP 协议语音用户基本参数。

图 5-40 用户基本参数设置-H.248 协议

用户基本参数

您可以设置用户基本参数。

	编号	物理终端标识	关联物理端口
<input checked="" type="checkbox"/>	1	--	1
<input type="checkbox"/>	2	--	2

使能物理终端标识:

物理终端标识: *

关联物理端口:

2. 单击“应用”，应用配置。

配置语音基本设置-H.248 协议的参数说明如表 5-13 所示。

表 5-13 语音基本设置-H.248 协议的参数说明

参数	说明
主服务器	
媒体网关控制器地址	ISP 提供的主用 MGC 服务器的 IP 地址。
媒体网关控制器端口号	ISP 提供的主用 MGC 服务器与 VoIP 终端通信使用的端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 2944。
备用服务器	
媒体网关控制器地址	ISP 提供的备用 MGC 服务器的 IP 地址。
媒体网关控制器端口号	ISP 提供的备用 MGC 服务器与 VoIP 终端通信使用的端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 2944。
通用	
媒体网关域名	当“注册方式”设置为“域名”时，填写域名。如： user.huawei.com。
媒体网关控制器端口号	ONT 的本地端口号。取值范围为 1 ~ 65535，系统缺省值为 2944。
设备名	当“注册方式”设置为“设备名”时，填写设备名。
注册方式	MG 注册方式。可以选择为域名、IP 或者设备名。MG 注册方式需与 ISP 提供的注册方式一致。
数图匹配模式	数图匹配模式，包括最小匹配和最大匹配两种模式。 <ul style="list-style-type: none">● 最小匹配：如果与短的数图匹配，号码立即上报给呼叫代理。● 最大匹配：当与短的数图匹配时，系统不会将号码立即上报给呼叫代理，将启动短定时器。如果没有继续拨号，超时后，号码上报给呼叫代理；如果继续拨号，若号码与长的数图匹配，系统上报与长的数图匹配的号码。
信令端口名	VoIP 终端连接到 MGC 服务器使用的信令 WAN 接口。
地区	国家码。

5.9.2 语音高级设置

- 语音高级设置-SIP 协议

1. 选择“语音”页签，在左侧导航树中选择“语音高级设置”。在右侧信息栏页面中，配置语音高级设置的各项参数，包括是否使能回声抑制、编解码、打包时长和优先级等信息。如图 5-41 所示。

图 5-41 语音高级设置-SIP 协议

语音 > 语音高级设置

在本页面上，您可以配置语音的一些高级参数。

接口高级参数

使能回声抑制：

传真模式：

传真切换模式：

Profile参数：

软件参数：

用户高级参数

编号	注册用户名	鉴权用户名	关联端口号
1	77770254	77770254@ont.huawei.com	1
2	77770255	77770255@ont.huawei.com	2

编解码	打包时长(ms)	优先级	使能开关
<input type="text" value="G.711MuLaw"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="2"/> (1-100)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="G.711ALaw"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="1"/> (1-100)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="G.729"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="3"/> (1-100)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="G.722"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="4"/> (1-100)	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 单击“应用”，应用配置。

● 语音高级设置-H.248 协议

1. 选择“语音”页签，在左侧导航树中选择“语音高级设置”。配置是否使能回声抑制。如图 5-42 所示。

图 5-42 语音高级设置-H.248 协议

语音 > 语音高级设置

在本页面，您可以配置接口高级参数。

使能回声抑制：

传真模式：

传真切换方式：

Profile索引：

软件参数：

开始协商版本： (“0”表示根据Profile 参数进行H.248版本协商。)

2. 单击“应用”，应用配置。


5.10 系统工具

介绍在 Web 页面使用系统工具的方法，包括重启、恢复默认设置和连接测试等。

5.10.1 重启

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“重启”。在右侧信息栏页面中，单击“重启”，重启设备。如图 5-43 所示。

图 5-43 重启

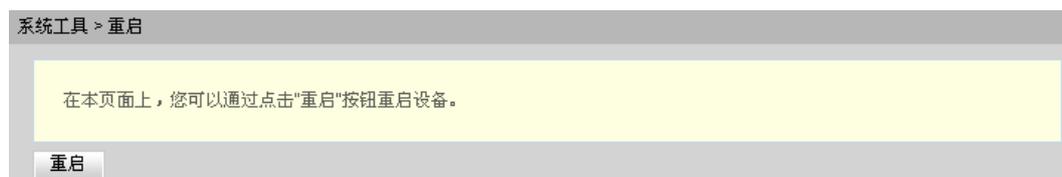

注意

重启设备前请保存配置数据，以免由于重启设备造成配置数据丢失。保存数据的具体操作请参见 5.10.2 配置文件。

5.10.2 配置文件

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“配置文件”。在右侧信息栏页面中，单击需要操作的按钮。如图 5-44 所示。

图 5-44 配置文件



- 单击“保存配置”，将配置文件保存到设备的 Flash memory 中，避免由于设备重启造成数据丢失。
- 单击“下载配置文件”，在弹出的对话框中，单击“保存”，选择存放配置文件的路径，将配置文件备份到本地。
- 单击“配置文件”区域后面的“浏览”，在弹出的对话框中，选择需要上载的配置文件。单击“上传配置文件”，将本地存放的配置文件上载。文件上载成功后，设备将自动重启，新的配置数据生效。



注意

在上传配置文件时，请选择正确类型的配置文件，并且所选择的配置文件不能与设备中存放的文件相同，否则配置文件将不能上传成功。

5.10.3 USB 备份恢复配置

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“USB 备份恢复配置”。在右侧信息栏页面中，进行各项操作，如图 5-45 所示。

图 5-45 USB 备份恢复配置



- 勾选“USB 快速恢复功能”，配置系统是否支持从 USB 存储设备快速恢复已经备份的配置文件。
- 单击“备份配置文件”，将配置文件备份到指定的 USB 设备上。



注意

USB 中配置文件上载成功后，设备将自动重启，新的配置数据生效。

5.10.4 固件升级

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“固件升级”。在右侧信息栏页面中，单击“浏览”，在弹出的对话框中，选择准备升级的设备版本软件。单击“固件升级”，升级设备软件版本。如图 5-46 所示。

图 5-46 固件升级




2. 升级成功后，页面提示重启设备。单击“重启”，设备重启后升级到新版本。

5.10.5 恢复默认配置

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“恢复默认配置”。在右侧信息栏页面中，单击“恢复默认配置”，将设备配置恢复到出厂状态。如图 5-47 所示。

图 5-47 恢复出厂设置

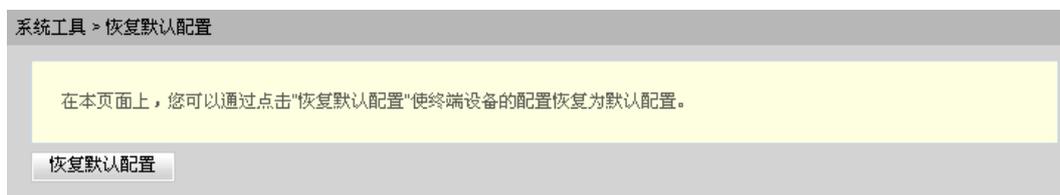

注意

此操作将导致所有配置数据恢复到出厂设置值，用户的所有配置将丢失，请慎用。

5.10.6 维护

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“维护”。在右侧信息栏页面中，在“目标”处输入进行连接测试的目的 IP 地址或主机名，单击“开始”，进行连接测试。如图 5-48 所示。

图 5-48 连接测试



- 如果连接测试成功，“结果”处显示“连接正常”，即 ONT 与目的地址的设备能够互通。
- 如果连接测试失败，“结果”处显示“连接失败”，即 ONT 与目的地址的设备不能互通。

5.10.7 日志

选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“日志”。在右侧信息栏页面中，可以完成各项需要进行的操作。如图 5-49 所示。

图 5-49 日志



- 勾选“保存日志”，选择是否使能系统的日志保存功能。
- 选择“过滤等级”，根据过滤等级对系统日志进行保存。
- 单击“下载日志文件”，在弹出的对话框中，单击“保存”，选择文件存放路径，将日志文件保存到本地。

5.10.8 ONT 认证

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“ONT 认证”。在右侧信息栏页面中，可以查看或者更改 ONT 在 OLT 上注册使用的 LOID、密码和 SN。如图 5-50 所示。

图 5-50 ONT 认证




2. 单击“应用”，应用配置。

5.10.9 时间设置

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“时间设置”。在右侧信息栏页面中，可以配置 SNTP 服务器、时区和夏令时等参数。如图 5-51 所示。

图 5-51 时间设置

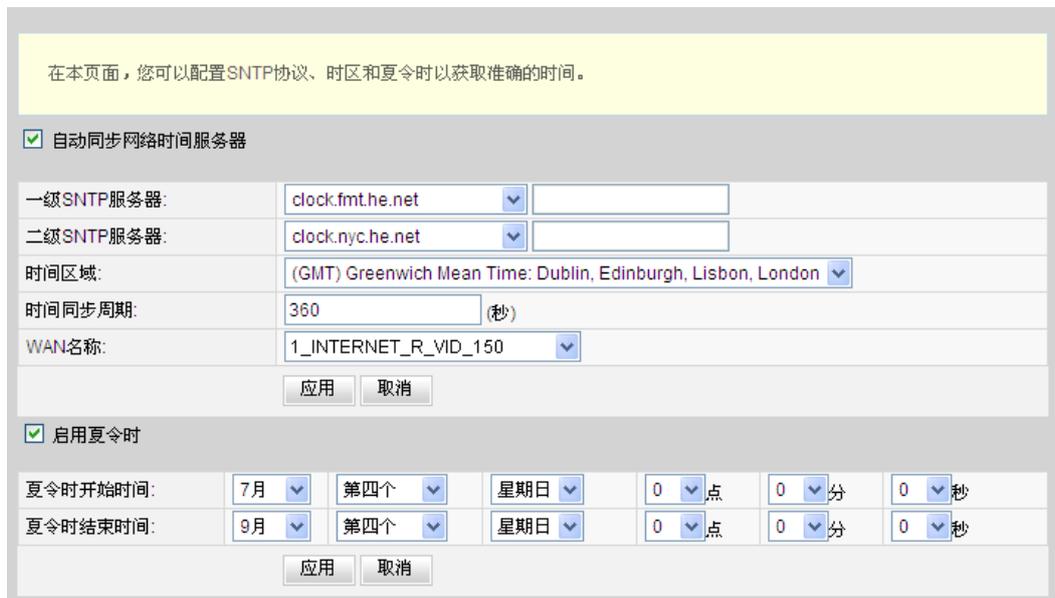

2. 单击“应用”，应用配置。

配置系统时间的参数说明如表 5-14 所示。

表 5-14 系统时间参数说明

参数	说明
自动同步网络时间服务器	启动或者禁用自动同步网络时间服务器，即 SNTP 服务器。
一级 SNTP 服务器	主用 SNTP 服务器。
二级 SNTP 服务器	备用 SNTP 服务器。
时间区域	系统时区。
时间同步周期	ONT 与网络时间服务器进行时间同步的间隔时间。
启用夏令时	启动或者禁用系统夏令时。
DST 开始时间	夏令时的起始时间。
DST 结束时间	夏令时的结束时间。

5.10.10 TR-069

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“TR-069”。在右侧信息栏页面中，可以配置 ONT 与 TR-069 服务器对接的相关参数。如图 5-52 所示。

图 5-52 TR-069

系统工具 > TR-069

ACS参数设置

如果TR069的自动连接功能是使能的，您可以设置终端的ACS变量参数。

使能周期通知:	<input checked="" type="checkbox"/>	
周期通知时间间隔:	<input type="text" value="43200"/>	* [1 - 2147483647](s)
周期通知时间:	<input type="text"/>	yyyy-mm-ddThh:mm:ss(例如:2009-12-20T12:23:34)
ACS URL:	<input type="text" value="http://acs"/>	*
ACS用户名:	<input type="text" value="hgw"/>	*
ACS密码:	<input type="text" value="..."/>	* (密码的长度必须在1~256位字符之间)
请求连接的用户名:	<input type="text" value="itms"/>	*
请求连接的密码:	<input type="text" value="...."/>	(密码的长度必须在1~256位字符之间)

使能证书和设置私钥密码

如果设备想要通过SSL方式连接ACS，您可以使能证书认证和设置私钥密码，导入运营商提供的证书。

使能证书认证:	<input checked="" type="checkbox"/>	
私钥密码:	<input type="text" value="....."/>	(密码的长度必须在1~32位字符之间，新密码重启生效)
确认密码:	<input type="text" value="....."/>	(密码的长度必须在1~32位字符之间，新密码重启生效)

导入证书文件

证书文件:

说明

配置 ONT 与 TR-069 对接，需要创建 WAN 接口，并且 WAN 接口的“服务列表”需要包含 TR069，具体的操作请参见：[5.2.1 WAN 配置](#)。

2. 单击“应用”，应用配置。

配置 TR-069 的参数说明如[表 5-15](#)所示。

表 5-15 TR-069 参数说明

参数	说明
周期通知	选择启用或者禁用通知。 <ul style="list-style-type: none"> ● 启用，表示 ONT 会主动向 TR-069 服务器发出连接请求。 ● 禁用，表示 ONT 不会主动向 TR-069 服务器发出连接请求。 当设置通知为启用时，“周期通知时间间隔”和“周期通知时间”参数可配。
周期通知时间间隔	ONT 每隔多少秒向 TR-069 服务器发出连接请求。

参数	说明
周期通知时间	ONT 按照指定的时间向 TR-069 服务器发出连接请求。
ACS URL	ONT 发出请求的 TR-069 服务器路径。
ACS 用户名	ONT 注册到 TR-069 服务器上所需的用户名。
ACS 密码	ONT 注册到 TR-069 服务器上所需的密码。
请求连接的用户名	TR-069 服务器向 ONT 发起连接请求时需要携带的用户名。
请求连接的用户密码	TR-069 服务器向 ONT 发起连接请求时需要携带的密码。

5.10.11 高级节能管理

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“高级节能管理”。在右侧信息栏页面中，可以启动 ONT 节能模式和配置省电方式。如图 5-53 所示。

图 5-53 高级节能管理



2. 单击“应用”，应用配置。

5.10.12 修改登陆密码

1. 选择“系统工具”页签，在左侧导航树中选择“修改登陆密码”。在右侧信息栏页面中，可以修改“root”用户的登陆密码。如图 5-54 所示。

图 5-54 修改登陆密码

系统工具 > 修改登陆密码

在本页面上，您可以修改普通用户的登录密码以确保安全和容易记忆。

用户名:	root
新密码:	●●●●●● (密码长度必须1~64个字符之间)
确认密码:	●●●●●● (密码长度必须1~64个字符之间)

应用 取消

2. 单击“应用”，应用配置。

6 技术规格

关于本章

技术规格包括 ONT 的物理规格以及遵循的标准和协议。

6.1 物理规格

物理规格包括 ONT 的尺寸、重量、电压范围、环境参数等。

6.2 协议和标准

介绍 ONT 接口遵从的协议和标准。

6.1 物理规格

物理规格包括 ONT 的尺寸、重量、电压范围、环境参数等。

HG8010/HG8110/HG8240/HG8245/HG8247 的物理规格如表 6-1 所示。

表 6-1 物理规格

项目	HG8010	HG8110	HG8240	HG8245	HG8247
尺寸（长×宽×高）	143mm×115mm×30mm	143mm×115mm×30mm	195mm×155mm×34mm	195mm×174mm×34mm	268mm×213mm×34mm
重量（包括电源适配器）	约 250g	约 250g	约 500g	约 550g	约 800g
整机供电	11V ~ 14V DC, 1A	11V ~ 14V DC, 1A	11V ~ 14V DC, 1A	11V ~ 14V DC, 2A	11V ~ 14V DC, 2A
电源适配器输入	100V ~ 240V AC, 50Hz ~ 60Hz				
最大功耗	6W	8W	12W	14W	16W
温度范围	0°C ~ +40°C				
湿度范围	5% ~ 95% （非凝结）				

6.2 协议和标准

介绍 ONT 接口遵从的协议和标准。

- GPON: ITU-T G.984
- VoIP: H.248, SIP, G.711A/u, G.729a/b, T.38
- 组播: IGMP V2&V3 snooping
- 路由: NAT, NAPT, ALG
- 以太网: IEEE 802.3ab
- USB 协议: USB 1.1/USB 2.0
- Wi-Fi: IEEE 802.11n

 说明

其中 USB 协议和 Wi-Fi 适用于 HG8245 和 HG8247。

7 缩略语

ALG	Application Level Gateway	应用层网关
BRAS	Broadband Remote Access Server	宽带接入服务器
CATV	Community Antenna Television	有线电视
DBA	Dynamic Bandwidth Assignment	动态带宽分配
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机分配协议
DMZ	Demilitarized Zone	非军事区
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DoS	Denial of Service	拒绝服务
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTTH	Fiber To The Home	光纤到户
GPON	Gigabit-capable Passive Optical Network	G 比特无源光网络
HTTP	Hyper Text Transport Protocol	超文本传输协议
IGMP	Internet Group Management Protocol	因特网组管理协议
ISP	Internet Service Provider	因特网服务提供商
LAN	Local Area Network	局域网
MAC	Media Access Control	介质访问控制
NAPT	Network Address and Port Translation	网络地址端口转换
NAT	Network Address Translation	网络地址转换
NMS	Network Management System	网络管理系统
OLT	Optical Line Terminal	光线路终端
OMCI	Optical Network Termination Management and Control Interface	光网络终端管理和控制接口
PON	Passive Optical Network	无源光网络

PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernet	基于以太网的点对点协议
PSTN	Public Switched Telephone Network	公共交换电话网
SIP	Session Initiation Protocol	会话初始化协议
SOHO	Small Office and Home Office	小型办公、家庭办公
SSID	Service Set Identifier	服务设置标志号
STB	Set Top Box	机顶盒
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol	临时密钥完整协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UPnP	Universal Plug and Play	即插即用
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位器
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
VoIP	Voice over IP	IP 语音
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WEP	Wired Equivalent Privacy	有线等效保密
WPA	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi 安全访问
WPS	Wi-Fi Protected Setup	Wi-Fi 保护设置