

# Huawei IP Phone eSpace 6801X 扩展板

## 快速入门

欢迎您使用华为 IP Phone eSpace 6801X 扩展板（以下简称 eSpace 6801X）。

eSpace 6801X 为一款扩展按键设备，能更加方便用户操作及使用功能。



本文档中出现的所有产品外观图和软件界面截图仅供参考，具体请以实物为准。

有关扩展板的详细配置请参见《Huawei IP Phone eSpace 68XX 管理员指南》的配置话机多功能按键部分。

## **1** 装箱清单

组件	数量
eSpace 6801X 扩展板	1
扩展板网线	2
扩展板抬高支架	2
快速入门	1
保修卡	1
合格证	1
PVC 片	2

## 2 安全注意事项

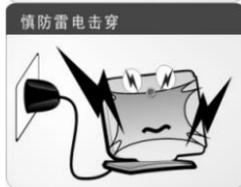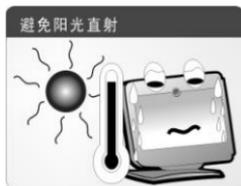

## 3 安装

### 连接线缆

步骤 1 用**连接线**连接eSpace 6850或eSpace 6870的**Ext接口**和eSpace 6801X的**Ext in接口**。




如果需要连接2个eSpace 6801X, 则用连接线连接前一个eSpace 6801X的**Ext out接口**和后一个eSpace 6801X的**Ext in接口**。

步骤 2 (可选) 用**电源适配器**连接eSpace 6801X的**电源接口**和**电源插座**。



如果需要连接 2 个 eSpace 6801X，建议用一个独立的电源给第二个扩展板供电。

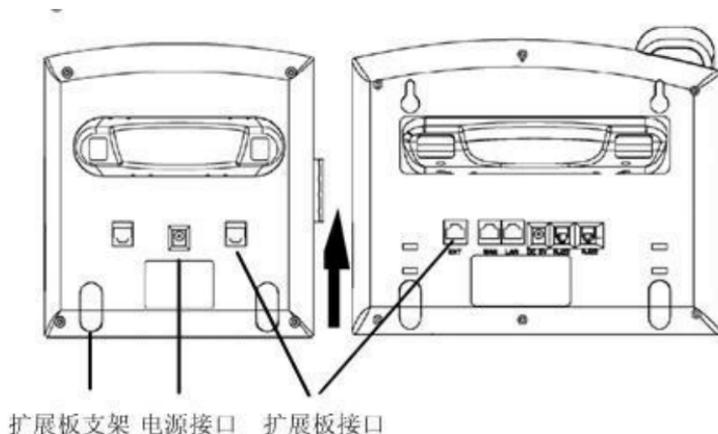

## 开机

当话机接通电源后，话机位于右上角的电源状态指示灯亮红灯。

eSpace 6801X 扩展板右上角的状态灯先闪红灯，直到变为绿灯常亮时表示扩展板方可使用。



扩展板不支持热插拔，连接后必须重启话机，扩展板的配置才能生效。  
若扩展板断电，需先断开话机，扩展板连接好后再重新启动话机。

# 4 配置

eSpace 6801X 可以通过话机的网页界面进行配置。当话机自动获取到 IP 地址后，您可以通过以下步骤进入话机的网页界面：

**步骤 1** 按下话机的<OK>按键，进入话机的状态页面。获取话机的IP地址，例如：10.10.10.1。

- 步骤 2 打开网页浏览器（如IE），在地址栏输入话机的IP地址，例如：  
`http://10.10.10.1`，按Enter键，打开登录页面。
- 步骤 3 输入普通用户默认的用户名及密码：`user/user`，单击确定按钮。
- 步骤 4 登录后，单击话机配置选项卡，再单击EXT1选项卡。
- 步骤 5 配置扩展板上的多功能键。



扩展板上的多功能键设置与话机机身上的多功能键配置是完全一样的。如何配置请参见《Huawei IP Phone eSpace 68XX 管理员指南》中的配置话机多功能键部分。

## 5 使用

---

将扩展按钮设置为对应的功能，则按下该扩展键会实现该功能。



更多使用方法请参见配套话机光盘中的《Huawei IP Phone eSpace 68XX 用户手册》。

## 6 常见问题处理

---

问：开机后液晶屏没有显示，也没有背光，怎么办？

答：请检查话机的电源连接是否有效；请检查电源适配器是否匹配。

问：正常开机后，无法进入配置界面，怎么办？

答：查看话机的网络连接是否正常；查询IP地址等参数设置是否可用。

问：怎样登录 eSpace 6801X 的网页端？

答：将话机的IP地址输入到网页浏览器，按照提示输入帐号、密码即可。

**版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。**

## **商标声明**



**HUAWEI**、**HUAWEI**、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## **无担保声明**

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。